

MANUAL


9595 • 9596




ALTERNATIVA

Edição 01 – Setembro 2024

Composição




PERFIL 9595

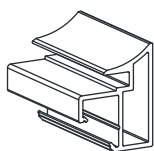


PERFIL 9590




PONTEIRA
ARREDONDADA 88

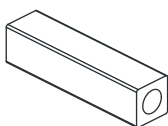

PERFIL 9596

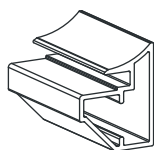

PERFIL 9591


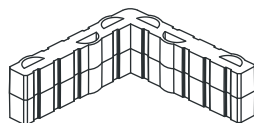


FIXADOR 65P



PARAFUSO
CÓD. 38650


Características dos perfis

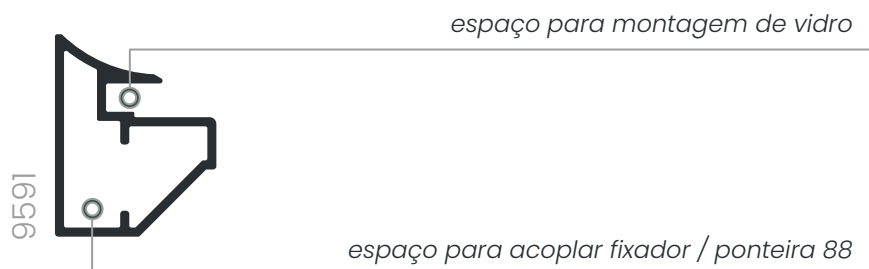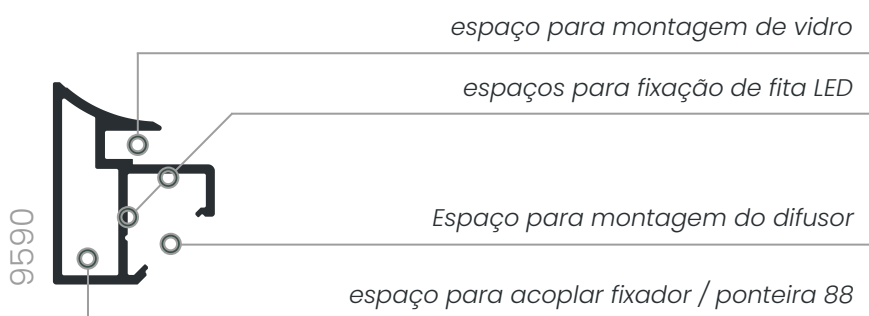

**podem ser mesclados no mesmo projeto de prateleira*

Montagem prateleira

Solução canto arredondado
PONTEIRA ARREDONDADA 88

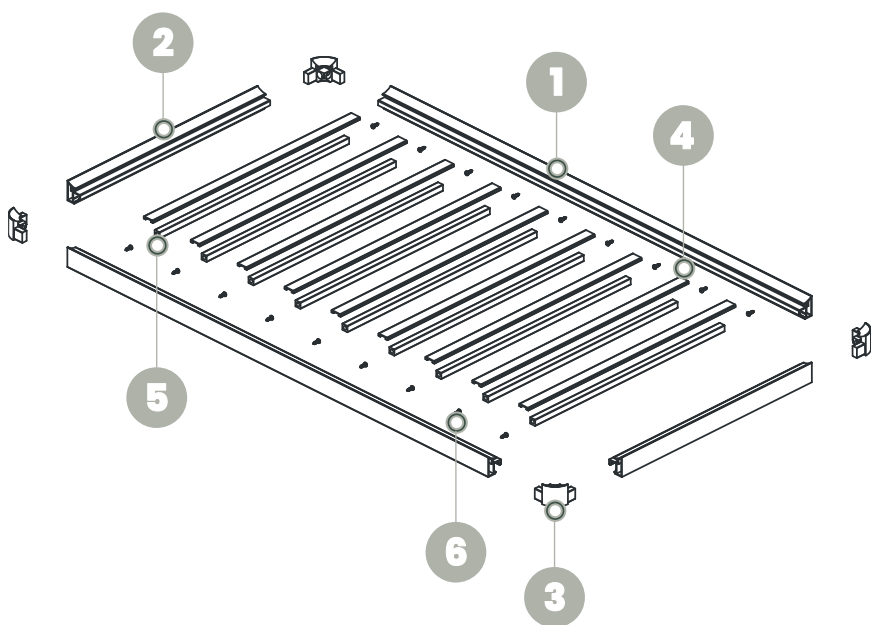


1. Perfil 9590 / 9591 (*corte reto*) – perfil de comprimento
2. Perfil 9590 / 9591 (*corte reto*) – perfil de largura
3. Ponteira Arredondada 88
4. Parafuso Panela PH AA 2,9X9,5mm RI
5. Perfil 9595 (*corte reto*)
6. Perfil 9596 (*corte reto*)

Aplicação Ponteira Arredondada 88

Fixação por pressão
(indicado uso de adesivo químico PUR)*


*para melhor resultado de fixação

vidro lapidado cantos 90°

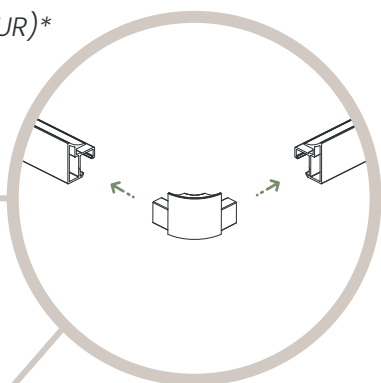

Montagem prateleira

Solução canto 90°
FIXADOR 65P

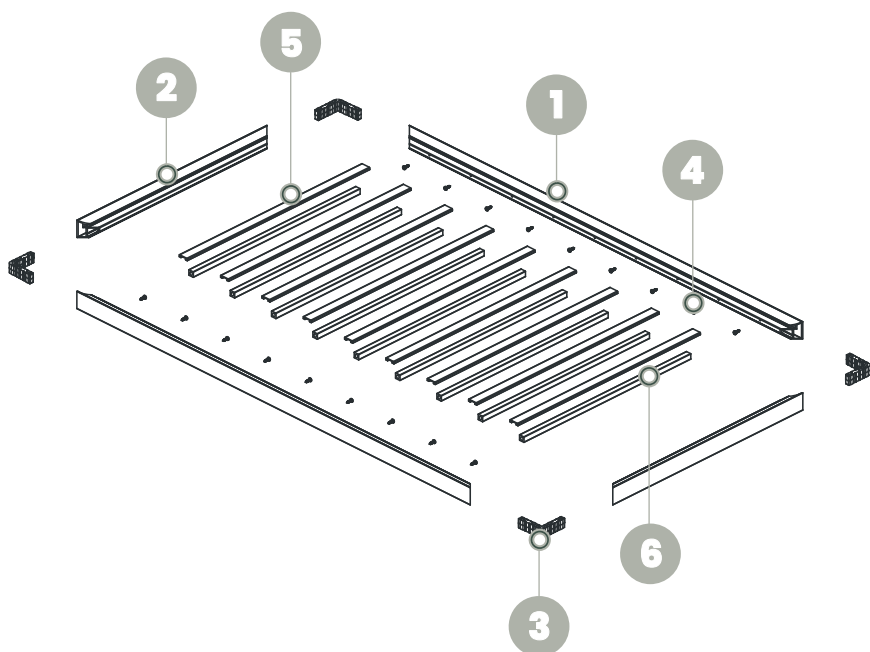


1. Perfil 9590 / 9591 (*corte 45°*) – perfil de comprimento
2. Perfil 9590 / 9591 (*corte 45°*) – perfil de largura
3. Fixador 65P
4. Parafuso Panela PH AA 2,9X9,5mm RI
5. Perfil 9595 (*corte reto*)
6. Perfil 9596 (*corte reto*)

Aplicação Fixador 65P

Fixação por pressão
(*indicado uso de adesivo químico PUR*)*

*para melhor resultado de fixação

vidro lapidado cantos 90°

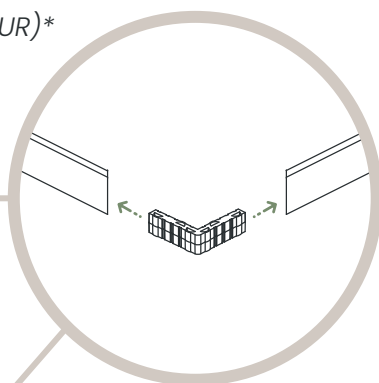

Montagem prateleira Adega


Processo de furação

Furação dos perfis 9590 / 9591

Indicamos realizar a furação a partir do centro do perfil.

face para furação

varia conforme projeto

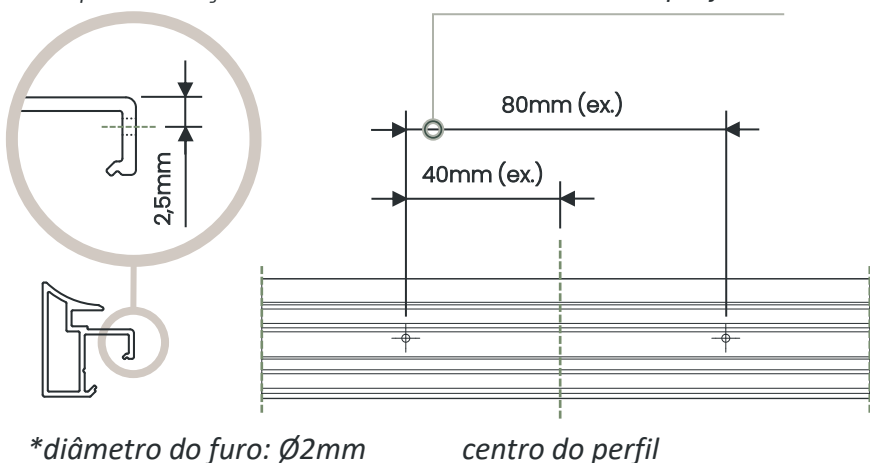

Fixação dos parafusos

Utilizar o Parafuso Panela PH AA 2,9X9,5 RI (item 38650).



Montagem prateleira Adega

Processo de cortes de perfis


Corte dos perfis 9595 / 9596

Cortar o perfil 9595 / 9596 de acordo com o número de peças e comprimento conforme explicado abaixo.

Desconto de medida para corte:


Perfil 9595: largura da prateleira (L) (-16mm)

Perfil 9596: largura da prateleira (L) (-48mm)

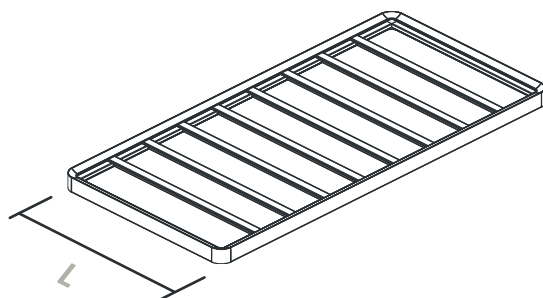

Montagem travessa Adega

Montagem entre perfis 9595 / 9596.

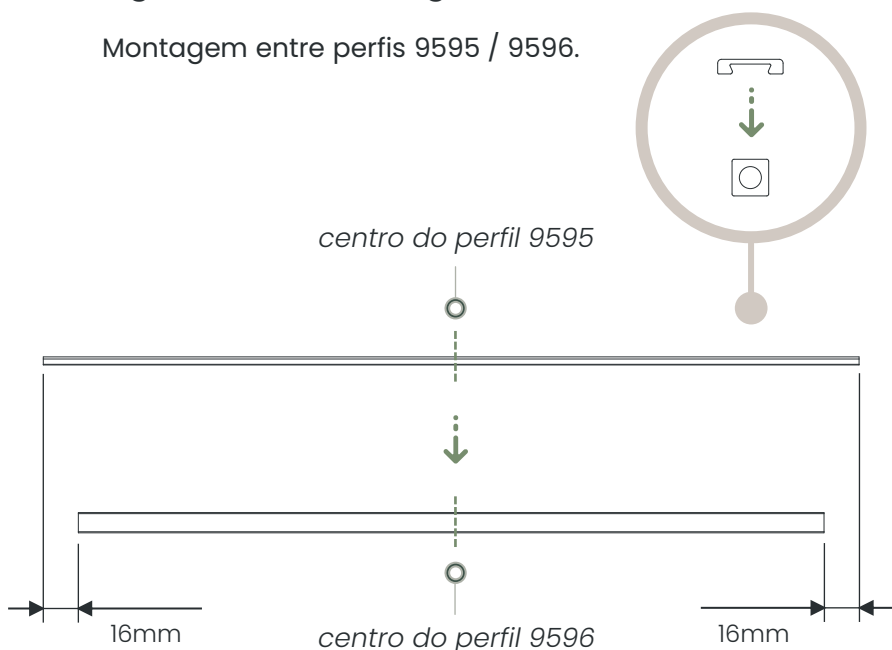


Montagem prateleira Adega

Montagem Adega

Montagem das travessas para Adega


O perfil 9596 possui um canal interno, onde este deve ser posicionado na cabeça exposta do parafuso que está fixado no perfil (de comprimento) 9590/9591.

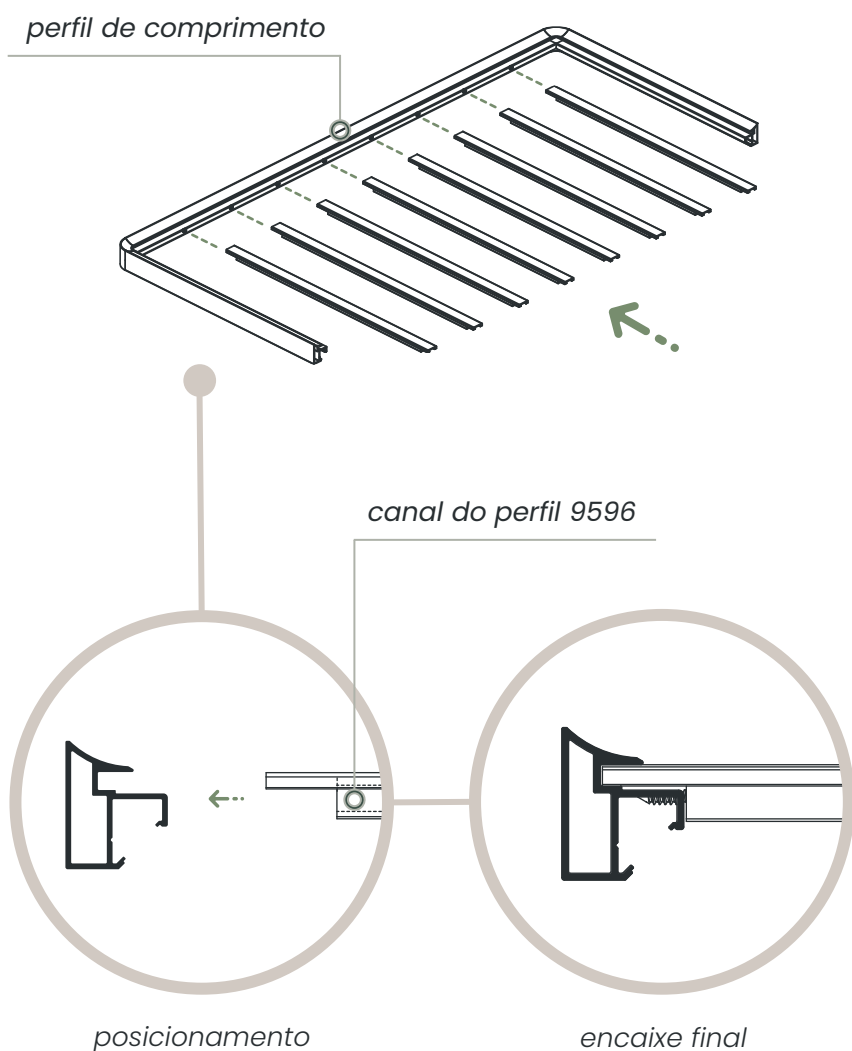

Montagem 9595 • 9596

Montagem final

Aplicação e corte dos difusores

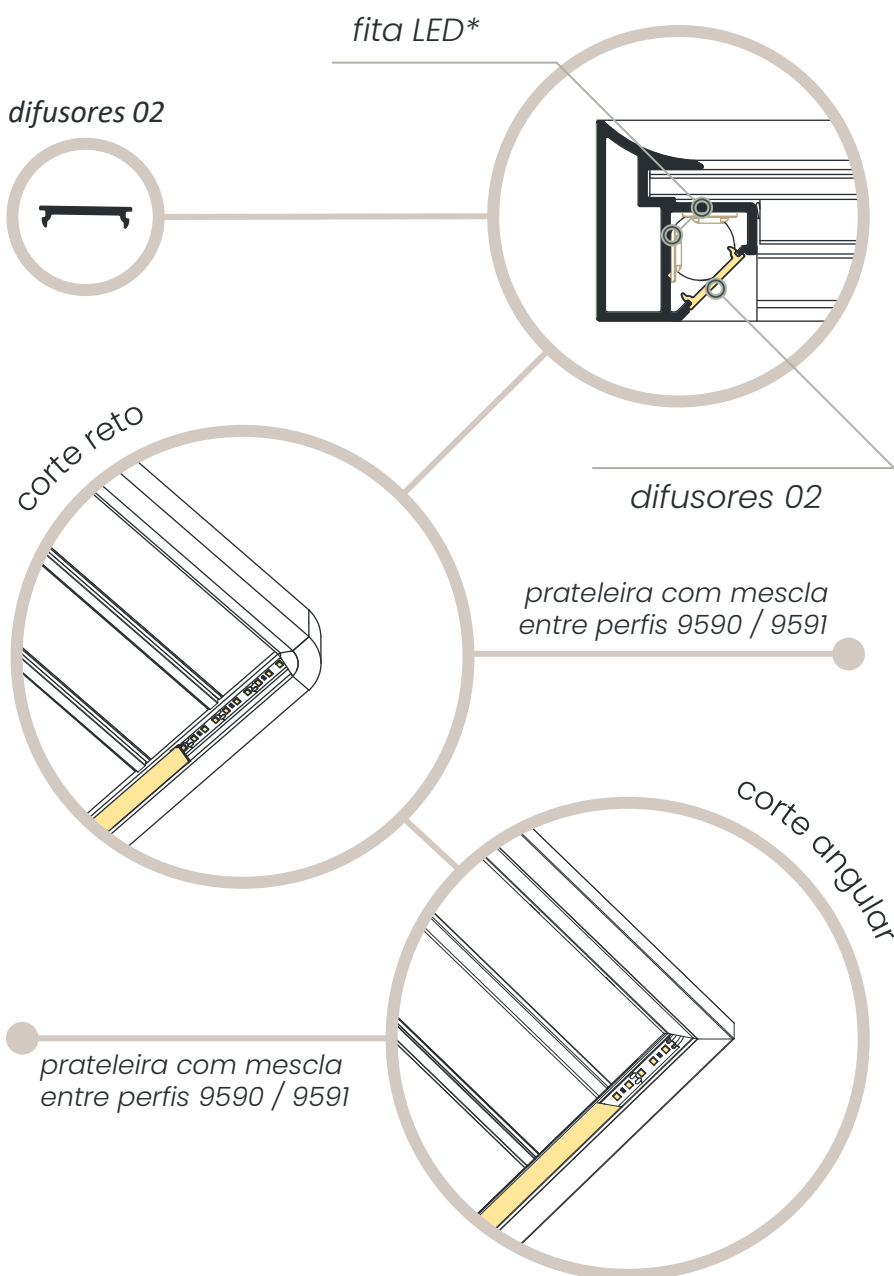

* pode ser utilizado na face lateral ou superior interna