

MANUAL

CRISTALEIRA DE PISO




VIDEOTECA




ALTERNATIVA

Edição 03 – Fevereiro 2025


Composição




PERFIL 9511

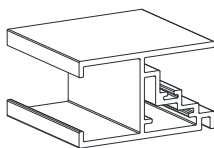


PERFIL 9566

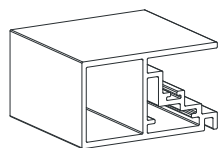

PERFIL 9567

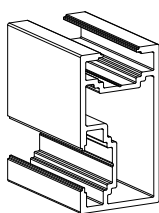


PERFIL 9569

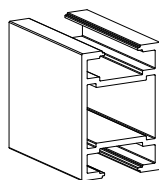


PERFIL 9573




BAGUETE BA05

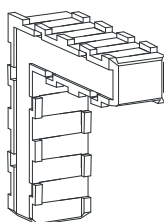


CONECTOR 55P




CONECTOR 95P

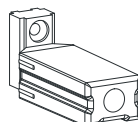


CONECTOR 115P




BAGUETE BA11



BAGUETE BA17




DIFUSORES 02



CONECTOR 120P

Cristaleira de Piso


Composição - Módulos

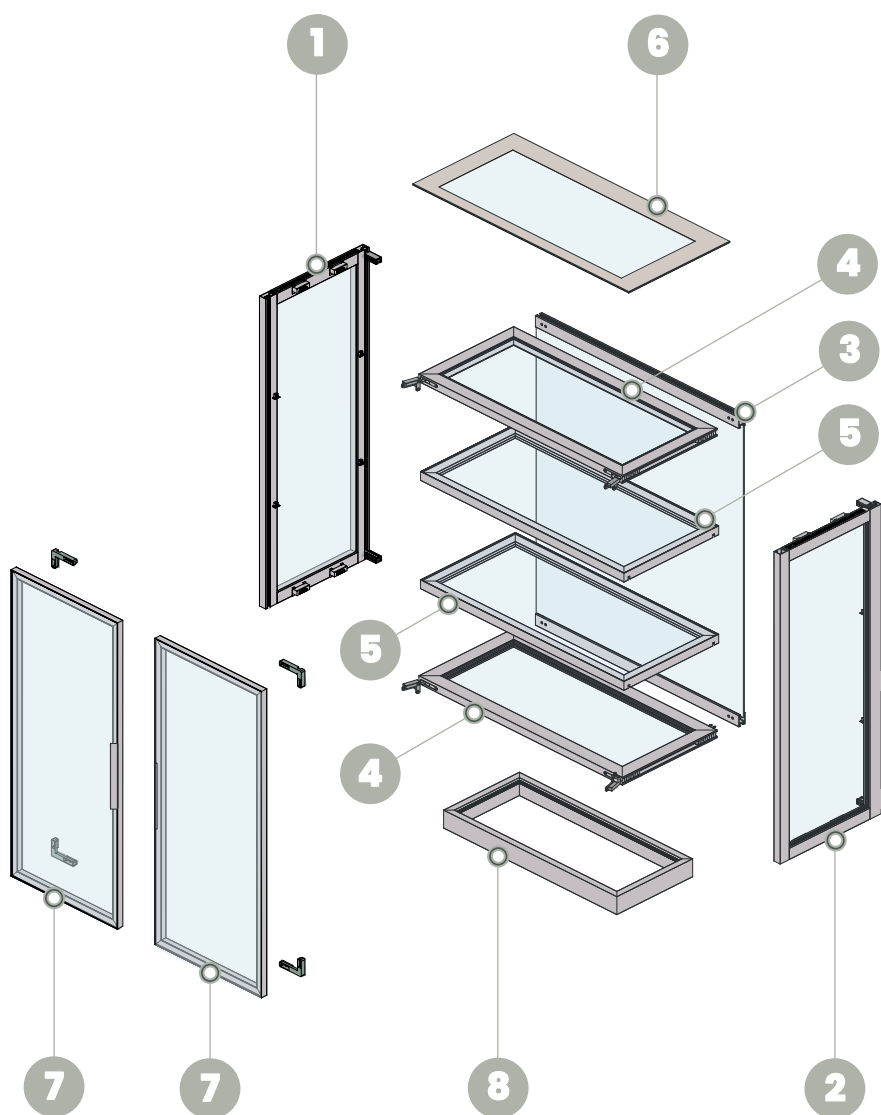

- | | | | |
|----|-------------------------|----|-----------------------|
| 1. | Módulo Lateral Direito | 5. | Prateleira |
| 2. | Módulo Lateral Esquerdo | 6. | Vidro de Revestimento |
| 3. | Fechamento Traseiro | 7. | Porta |
| 4. | Topo / Base | 8. | Rodapé |

Cristaleira de Piso


Composição – Módulo Lateral

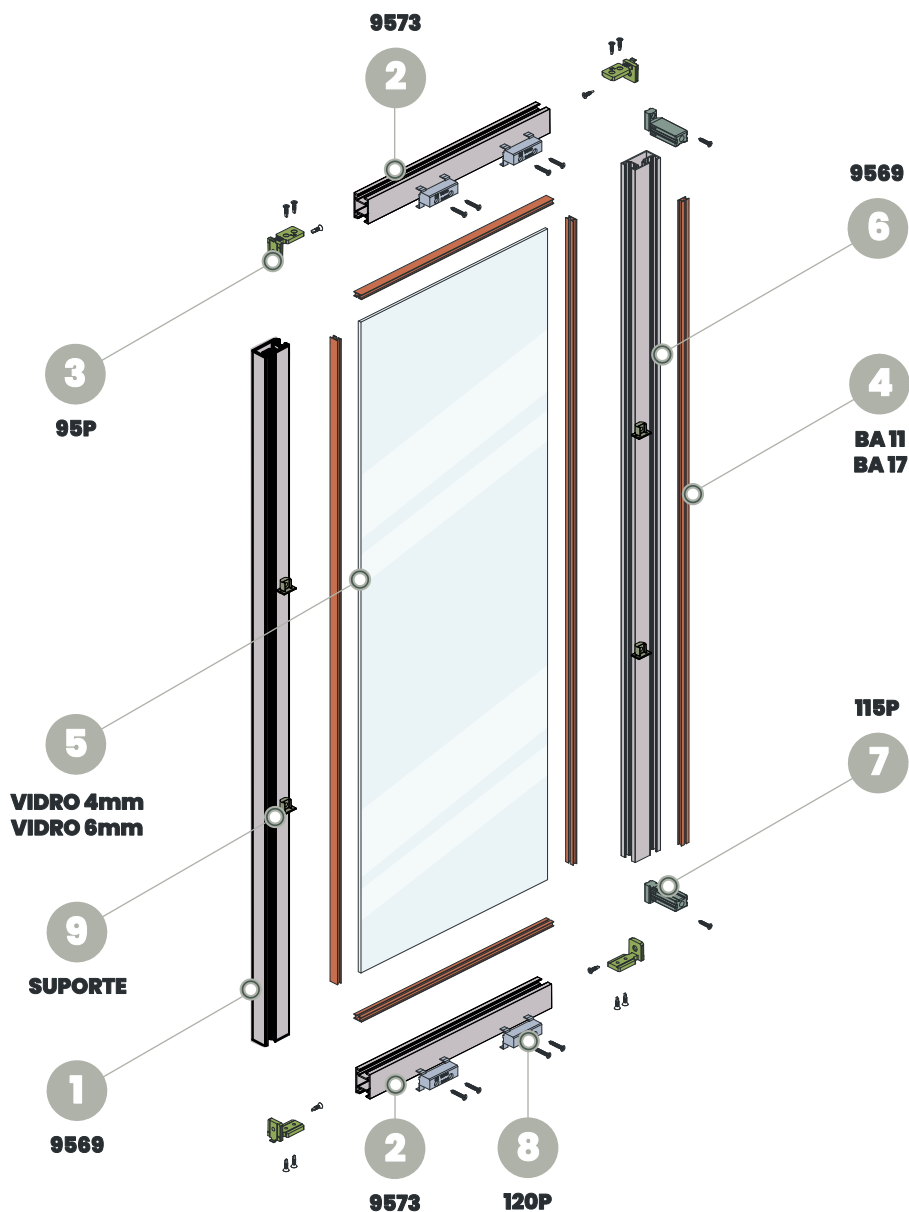


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Perfil 9569 Frontal | 6. Perfil 9569 Traseiro |
| 2. Perfil 9573 | 7. Fixador 115P |
| 3. Fixador 95P | 8. Fixador 120P |
| 4. Baguete BA 11* / BA 17* | 9. Suporte para Prateleira |
| 5. Vidro 4mm* / 6mm* | |
- *baguete BA 11 para vidro 4mm
*baguete BA 17 para vidro 6mm



Montagem Módulo Lateral

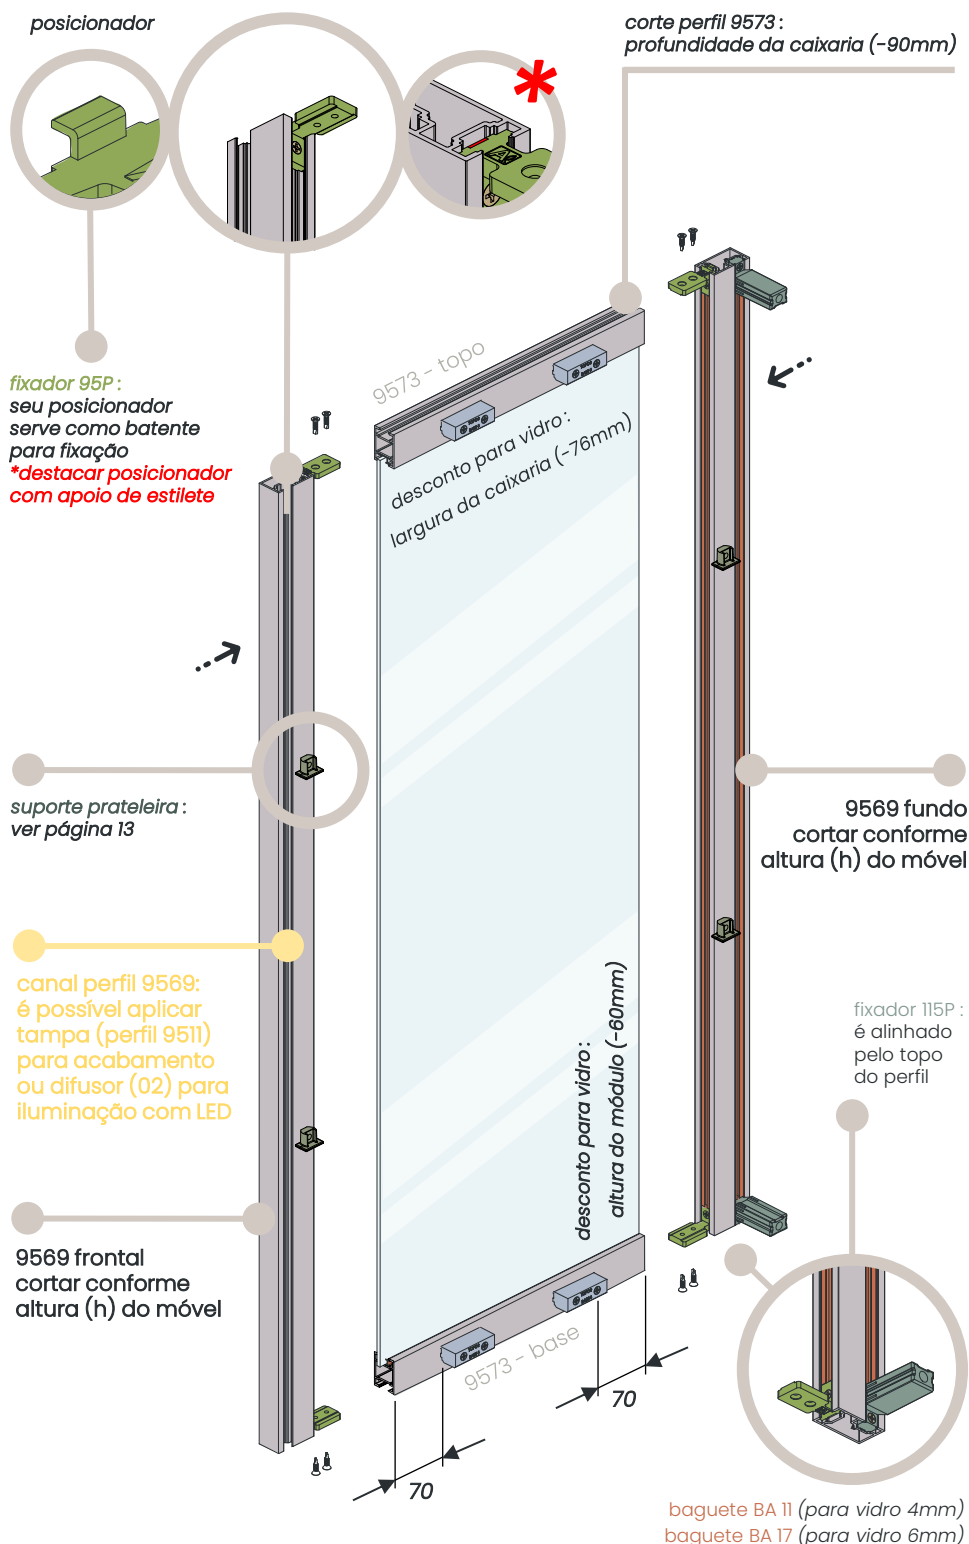

Montagem do Fundo

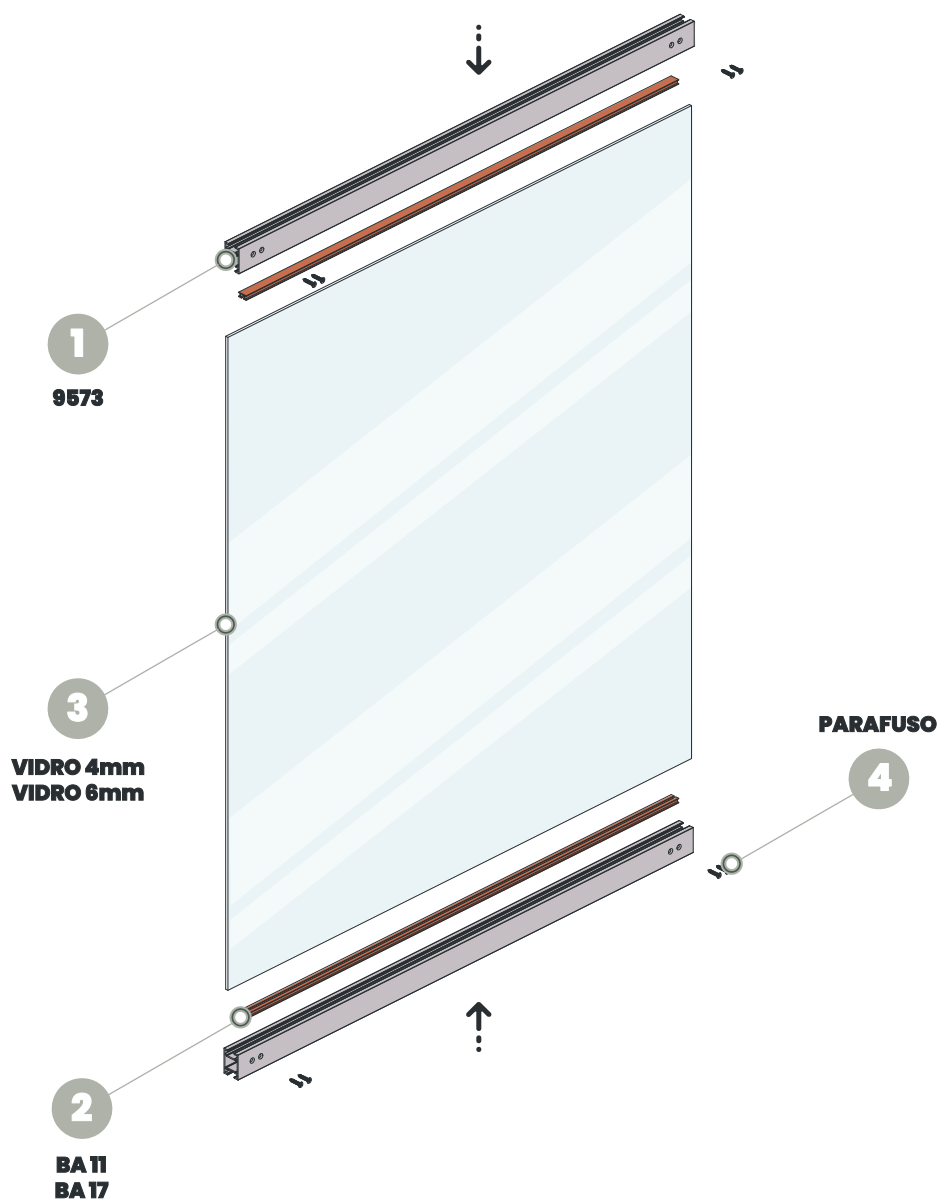


1. Perfil 9573 Superior e Inferior
2. Baguete BA 11* / BA 17*
3. Vidro 4mm / 6mm
4. Parafuso**


mesmo comprimento

*baguete BA 11 para vidro 4mm
*baguete BA 17 para vidro 6mm
**acompanham fixadores 115P

Montagem do Fundo

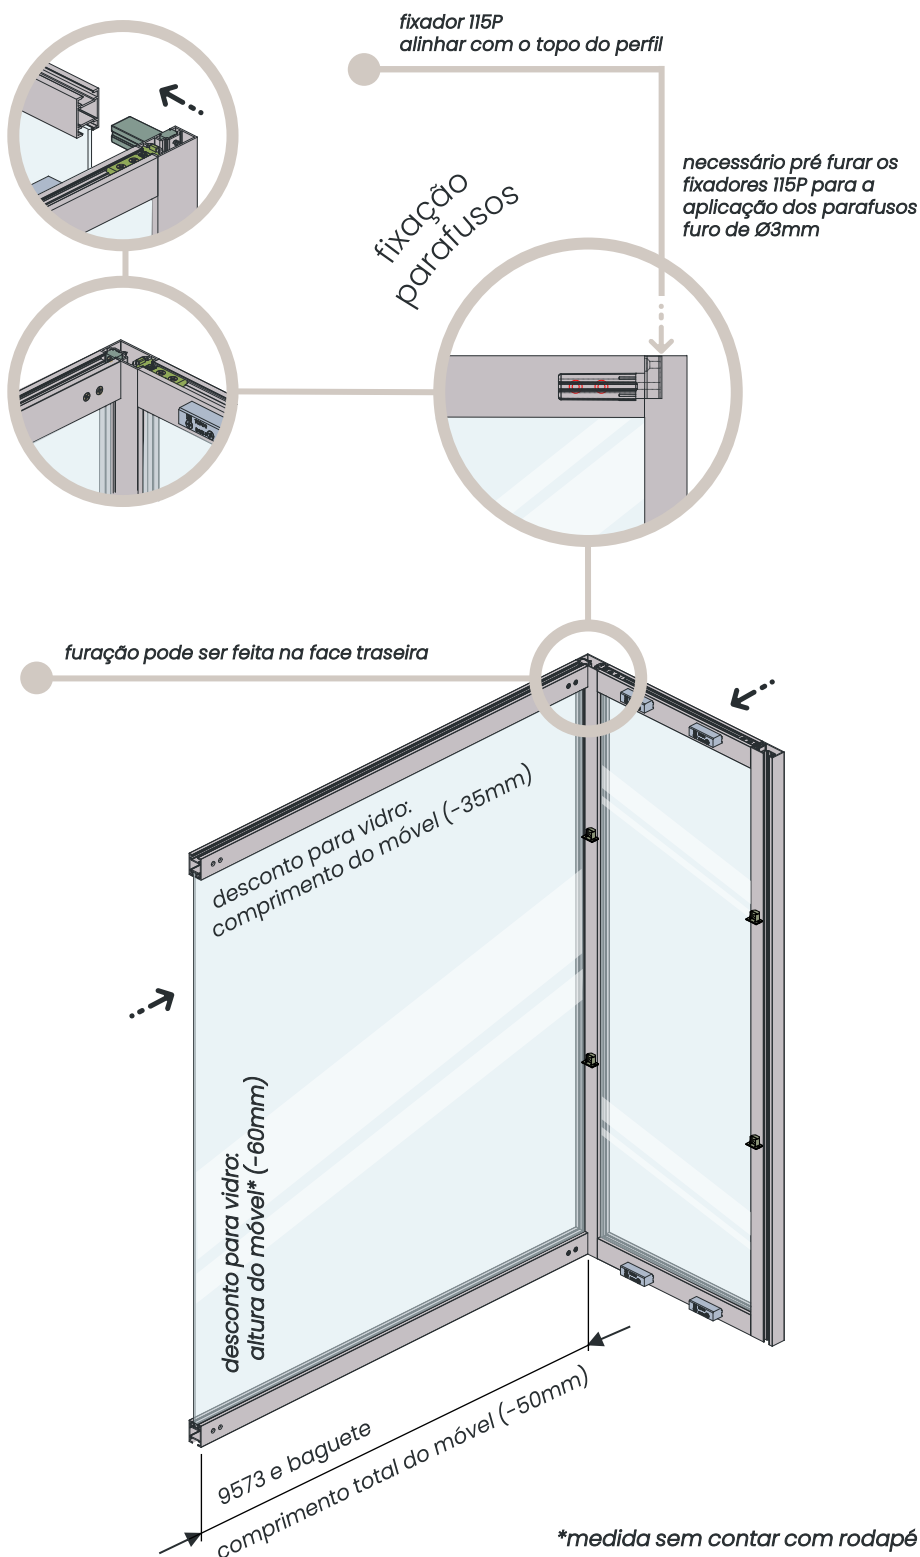

Montagem Topo / Base

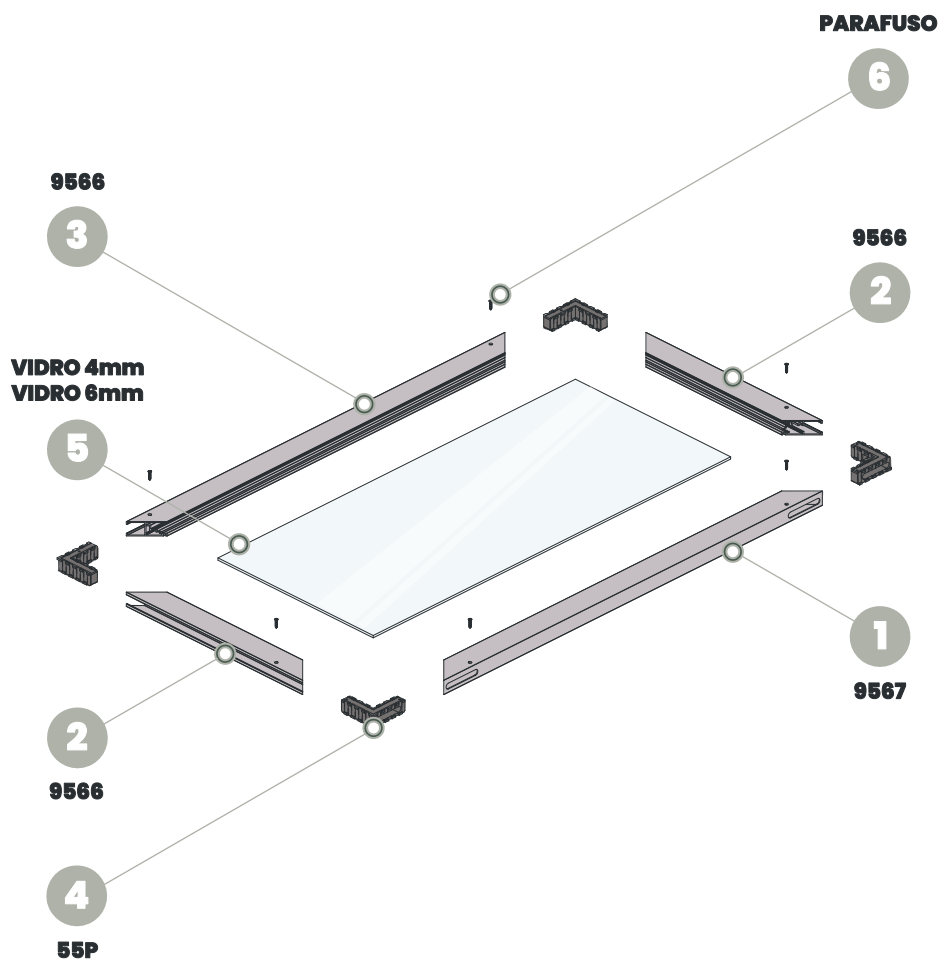


1. Perfil 9567 Frontal
2. Perfil 9566 Lateral
3. Perfil 9566 Traseiro

4. Fixador 55P
5. Revestimento
6. Parafusos*

**que acompanham os fixadores*

Montagem Topo / Base


Característica dos perfis – para acabamentos

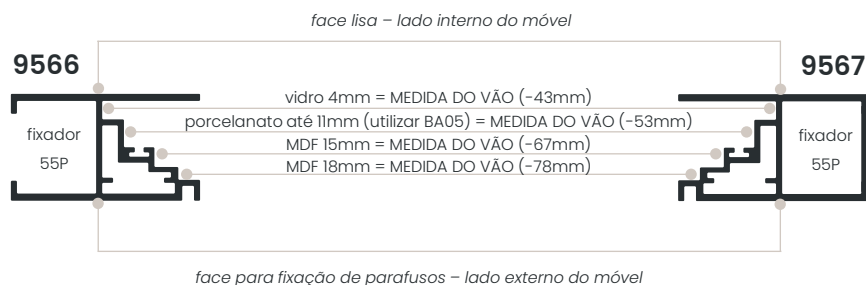

Fórmula de descontos para aplicação

* as fórmulas servem tanto para extrair medida de comprimento, quanto largura

* trata-se vão como a área interna da caixa do móvel

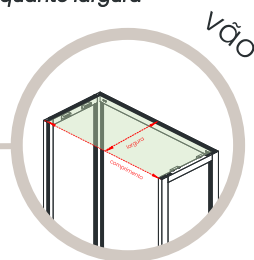


Fixação

Realizar a fixação entre perfis e fixadores 55P para montagem final (utilizar parafusos que acompanham os fixadores).

* Caso haja necessidade de realizar assistência no módulo, não precisa realizar fixação entre os perfis 9566 laterais e o perfil 9566 de fundo. Somente destacar a parte montada.

* Furo de Ø3mm de diâmetro escareado.

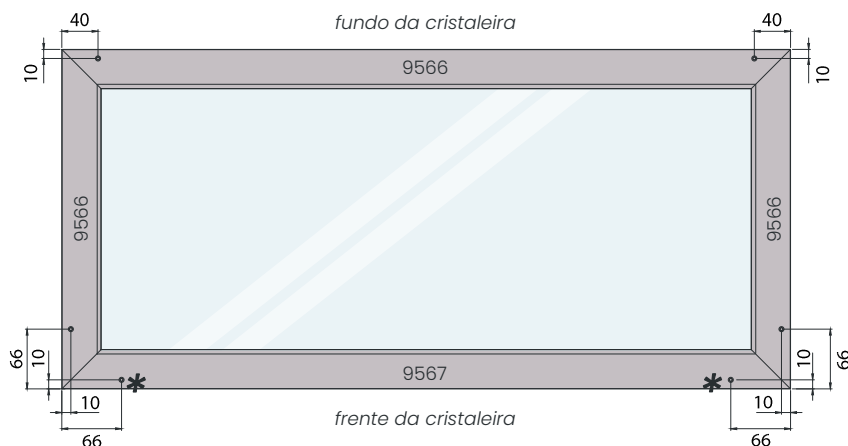

***atenção: não realizar estes furos em caso de utilização de dobradiça oculta!**


Montagem Topo / Base

Usinagens para aplicação de dobradiça oculta




9567 – perfil frontal

Realizar rasgos como ilustrado abaixo, sendo necessário rasgos de diferentes comprimentos e em diferentes faces do perfil.

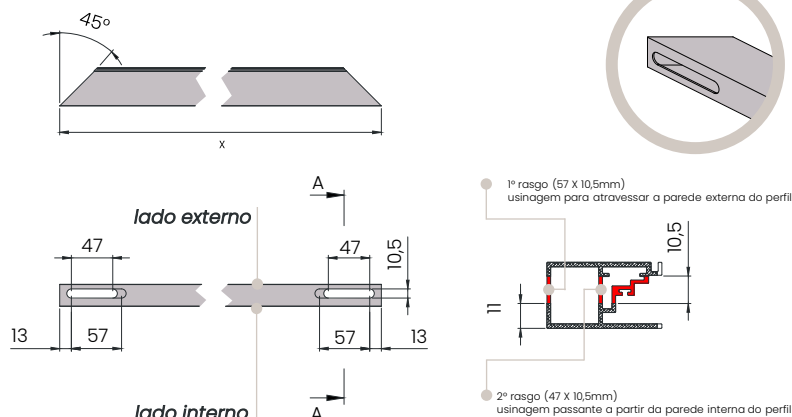


9566 – perfis laterais

Realizar rasgo como ilustrado abaixo, sendo necessário lados direito e esquerdo.

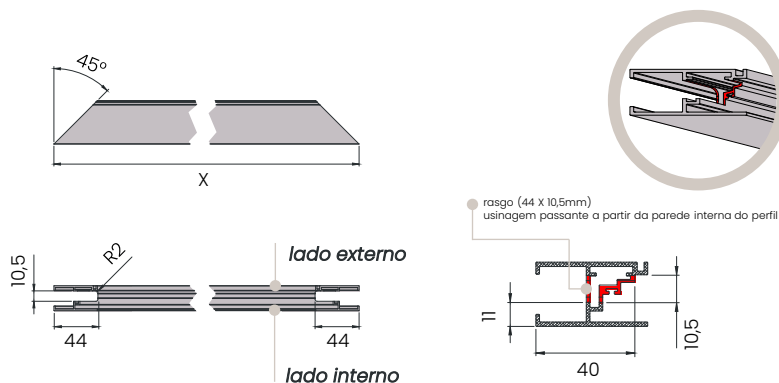


Fixadores 55P – frontais

Realizar rasgo como ilustrado abaixo, sendo necessário lados direito e esquerdo.

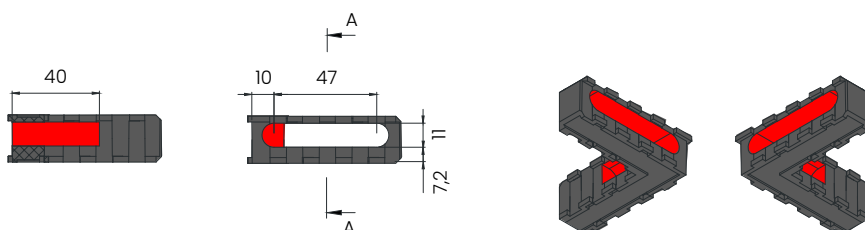


Montagem Topo / Base

Usinagens para aplicação de dobradiça oculta

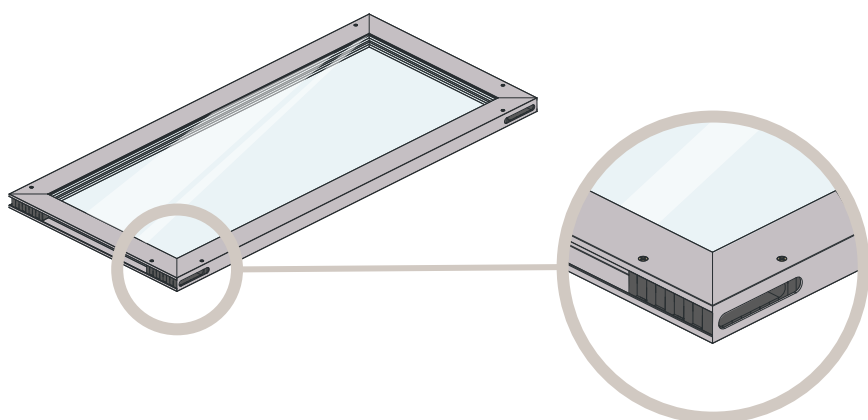

Montagem Topo / Base junto ao móvel

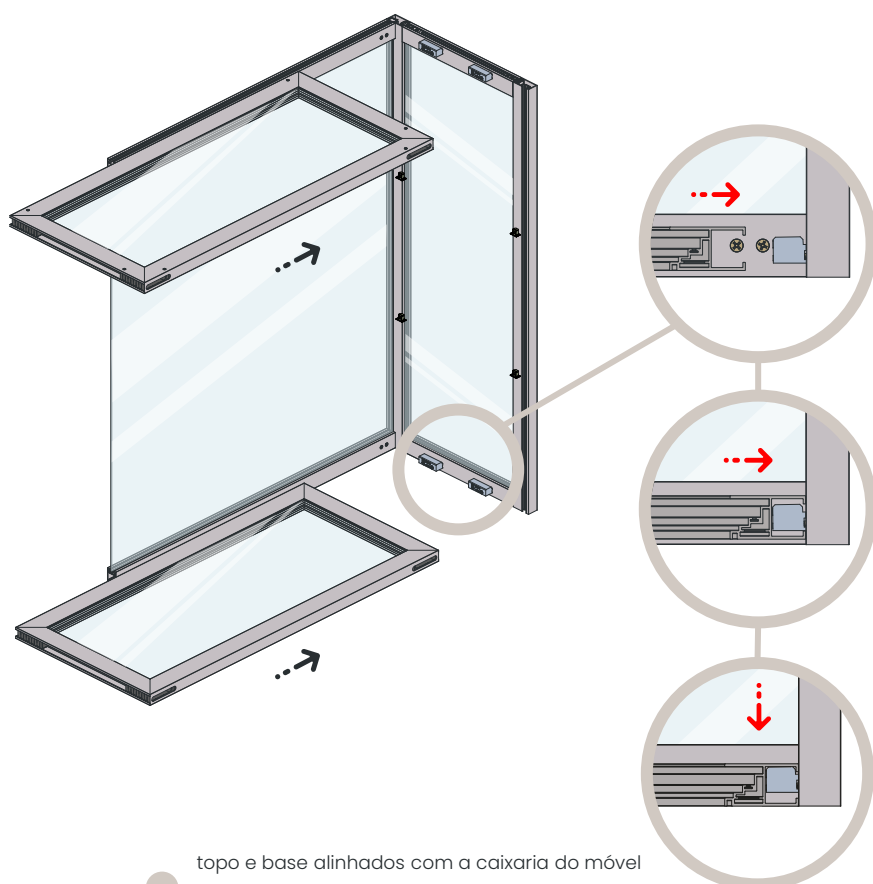


Montagem Prateleiras

Usinagem para suporte de prateleira


Necessário usinagem para inserção dos suportes.

Montagem com os perfis 9590 e 9591 é necessário usar os fixadores devido a posição dos suportes na lateral do módulo.

suporte para prateleira

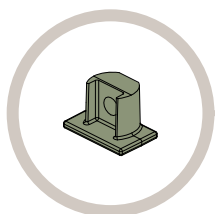



detalhe usinagem

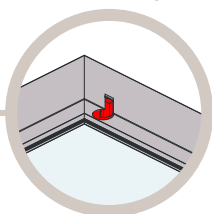


Aplicação suporte para prateleira

Realizar pré furação com diâmetro de Ø3mm para fixação de parafusos.

corte de vista lateral interna

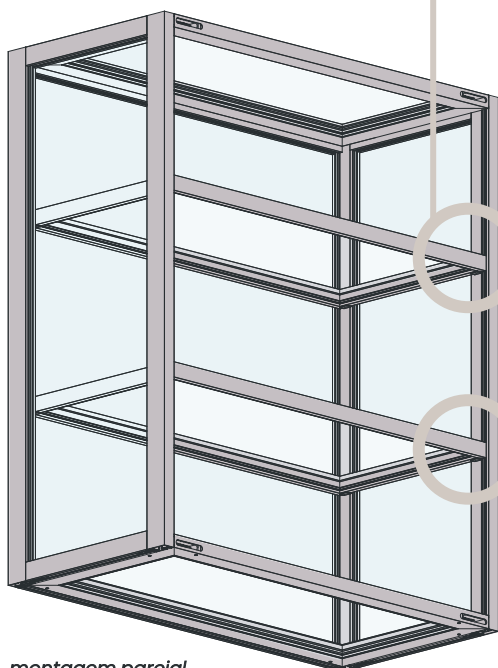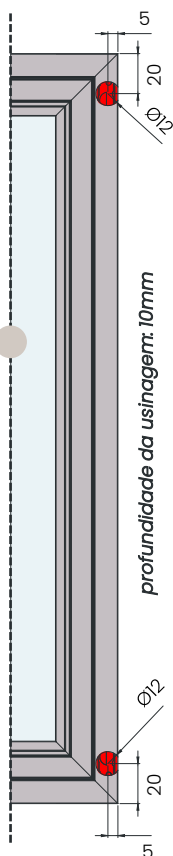


montagem parcial

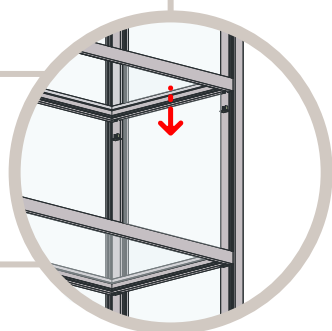

detalhe de encaixe

Montagem Rodapé

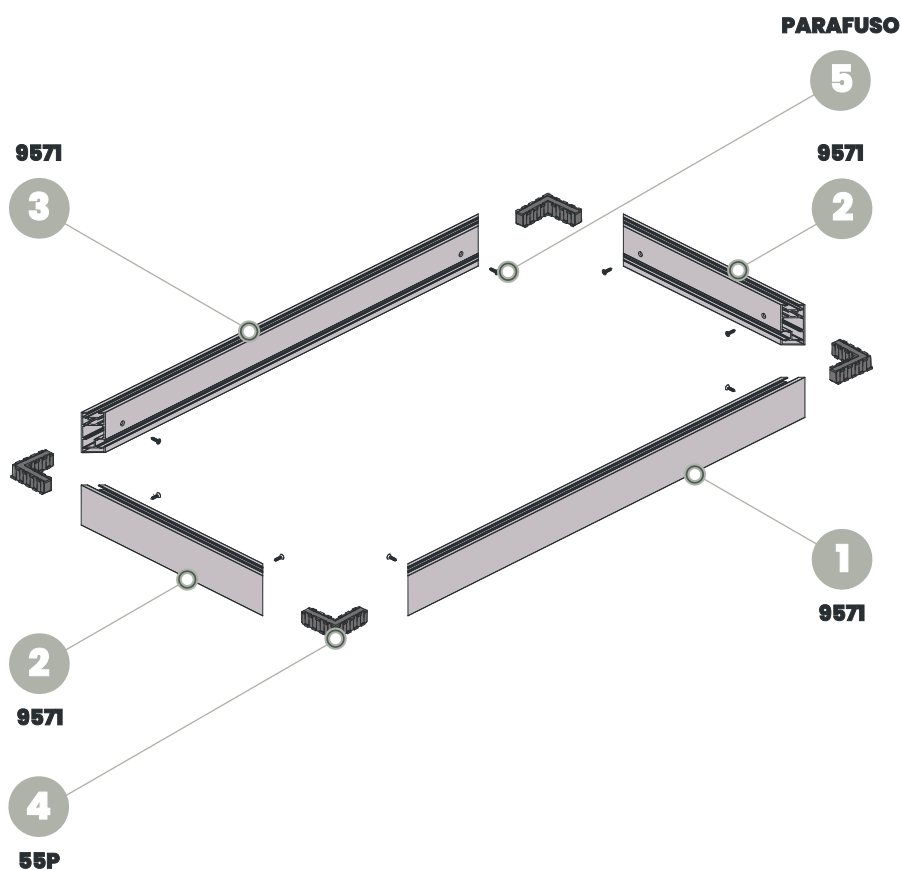

1. Perfil 9571 Frontal *corte 45°*
2. Perfil 9571 Lateral *corte 45°*
3. Perfil 9571 Traseiro *corte 45°*

4. Fixador 55P
5. Parafuso*


* acompanham fixadores

Montagem Rodapé

Furação para montagem do rodapé

Necessário furos escareados para fixação de parafusos entre perfis e fixadores 55P.

Primeiro realizar as furações nos perfis, e depois montar os fixadores e furá-los onde estão posicionados os furos feitos nos perfis, antes de aplicar os parafusos.

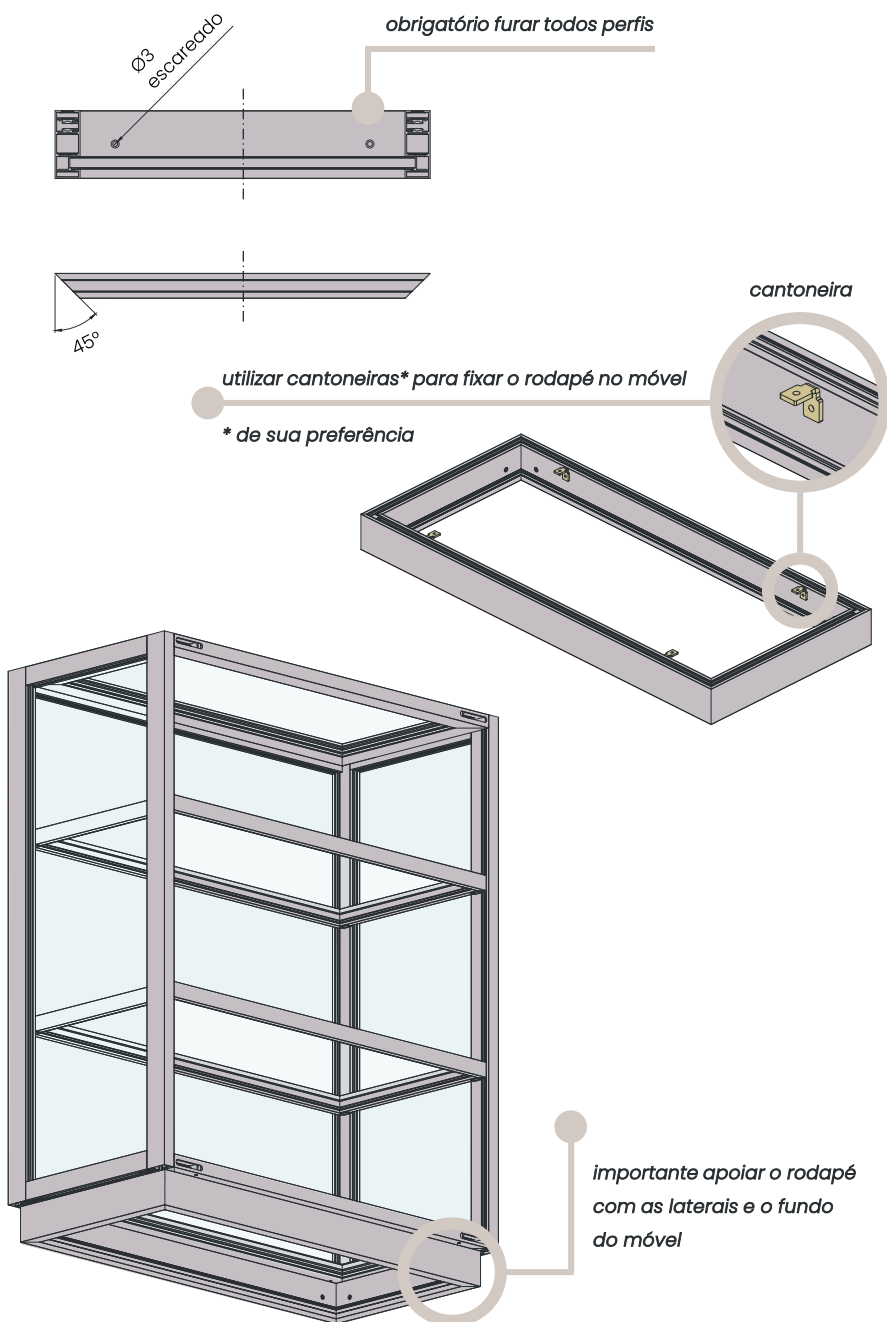

montagem parcial

* Importante nivelar corretamente ao piso. Pode-se aplicar sapatas niveladoras.



Montagem Porta

Montagem porta com dobradiça oculta

Inserir ambas portas já com as dobradiças inseridas.

Após, fixar os parafusos entre as dobradiças e os fixadores.

detalhe de encaixe

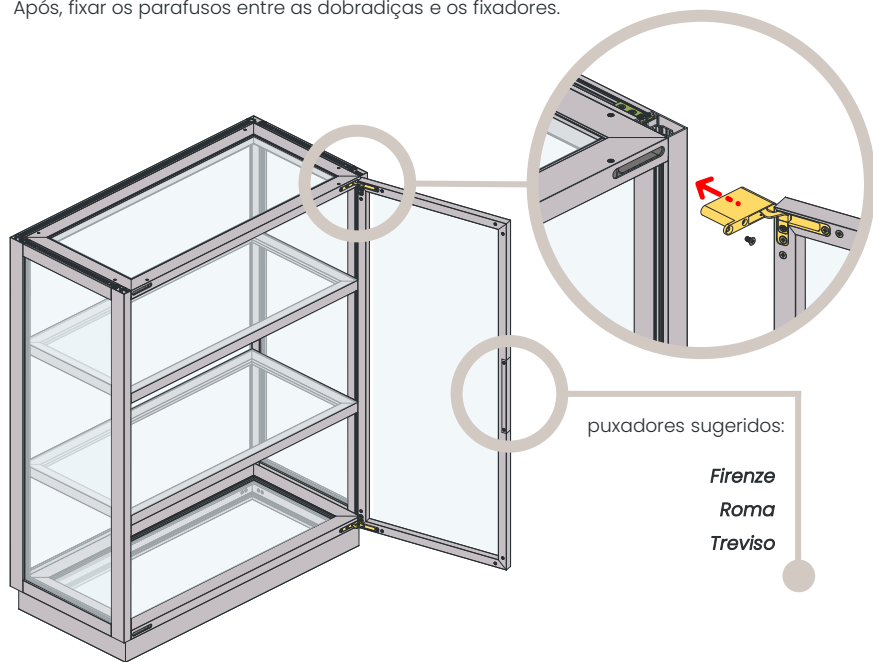


Ilustração de porta montada.

Opcional:

revestimento de vidro com máscara

MONTAGEM FINAL

