

# Paradiso LEO Würfel

Ic und IR auslöten


Widerstand neben Charge Buchse überbrücken

Widerstand an IR durch 4K7 ersetzen  
↑ der an dem Kondensator

Leiterbahn nach B- durchtrennen

Kabel anlöten

grün und rot verdrahtet

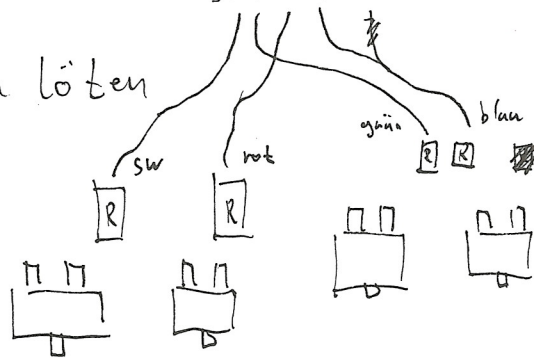

Weiss an jede Buchse Links (nicht da wo die Brücke ist)

Kabel an ESP Wroom anlöten

weiß	↔	Kabel sw	→	D14
grün			→	D27
rot			→	D26
blau			→	D25
GND		Kabel weiß	→	GND