

Atteler / Dételer l'andaineur Kongskilde sur le John

Atteler :


- 1 - Crocher l'andaineur à la gueule de loup
- 2 - Crocher les prises d'huile (voir branchement en dessous)
- 3 - Mettre la ficelle dans le tracteur
- 4 - Lever l'andaineur
- 5 - Enlever la béquille
- 6 - Crocher la prise de force
- 7 - Vérifier que tout va bien (tablier bien levé, pneus, bien croché...)

Dételer :

- 1 - Mettre la béquille
- 2 - Baisser l'andaineur
- 3 - Décrocher l'andaineur
- 4 - Décrocher les prises d'huile
- 5 - Enlever la ficelle du tracteur
- 6 - Décrocher la prise de force (socle prévu pour le poser)
- 7 - Vérifier que tout va bien (plus rien n'est attaché au tracteur)

Branchement des prises d'huile

Branchement de l'andaineur Kongskilde sur le John

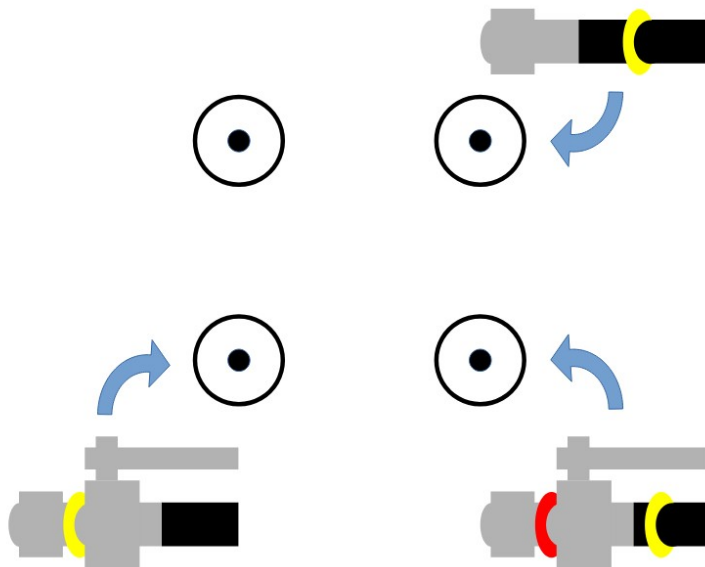

- Brancher le distributeur sans vanne avec un anneau jaune sur le distributeur en haut à droite
- Brancher le distributeur avec une vanne et un anneau jaune sur le distributeur en bas à gauche
- Brancher le distributeur avec une vanne et deux anneaux, un rouge et un jaune, sur le distributeur en bas à droite

