

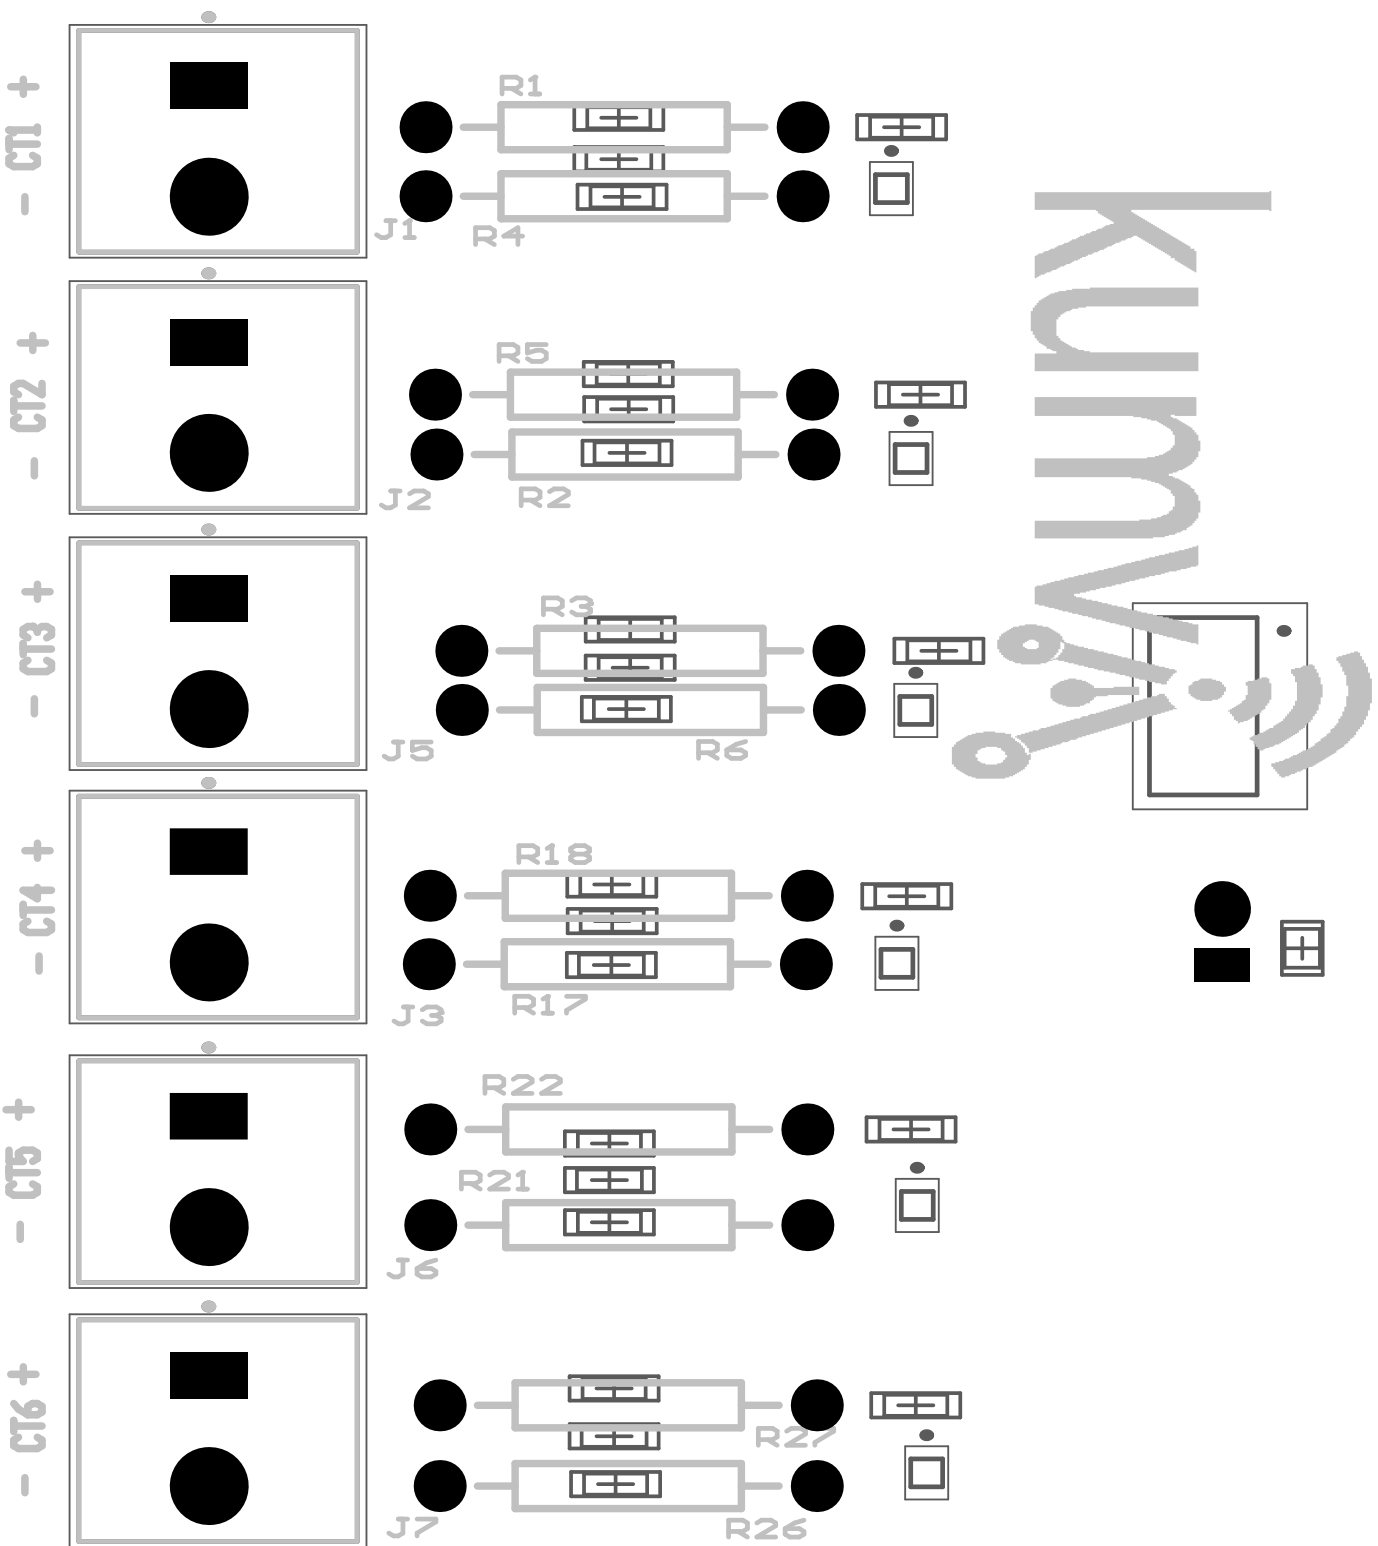
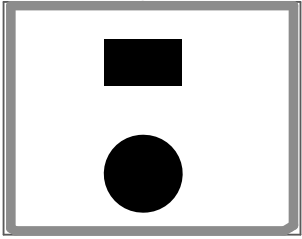
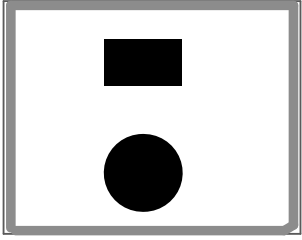
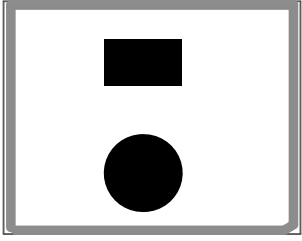
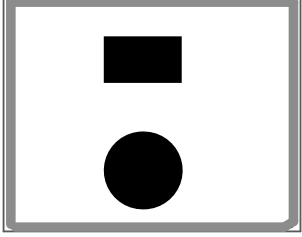
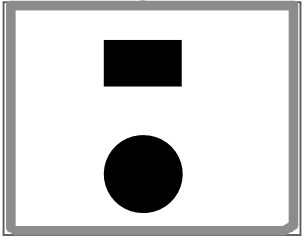
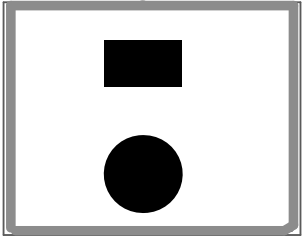






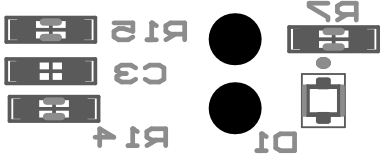
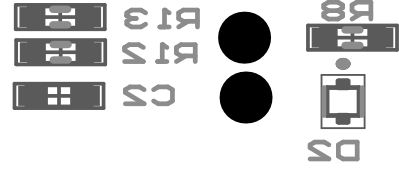
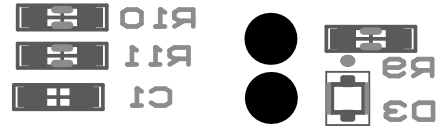
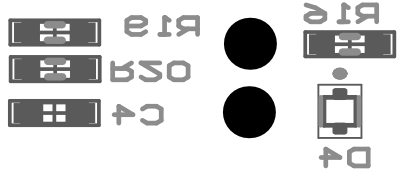
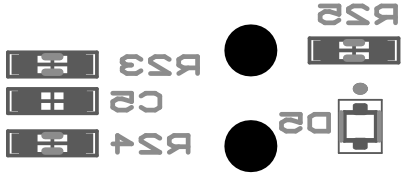
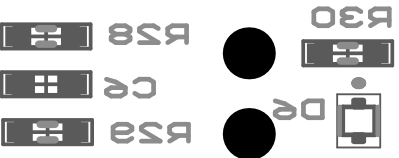


# Kumva PMS – Power Monitoring Breakout Board

[www.kumvqa.io](http://www.kumvqa.io)

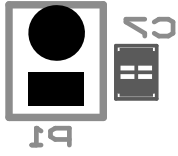

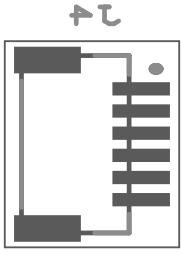

- C18 +

- C12 +

- C14 +

- C13 +

- C15 +

- C11 +