





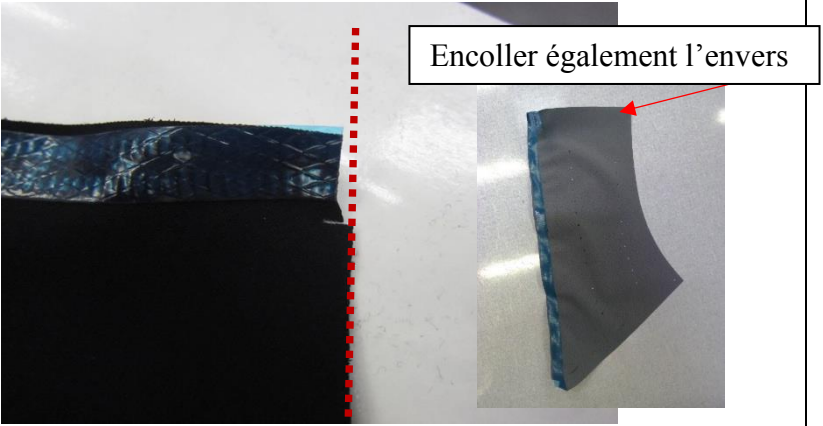


Gamme de montage

Sac Gilet Responsiv 3L

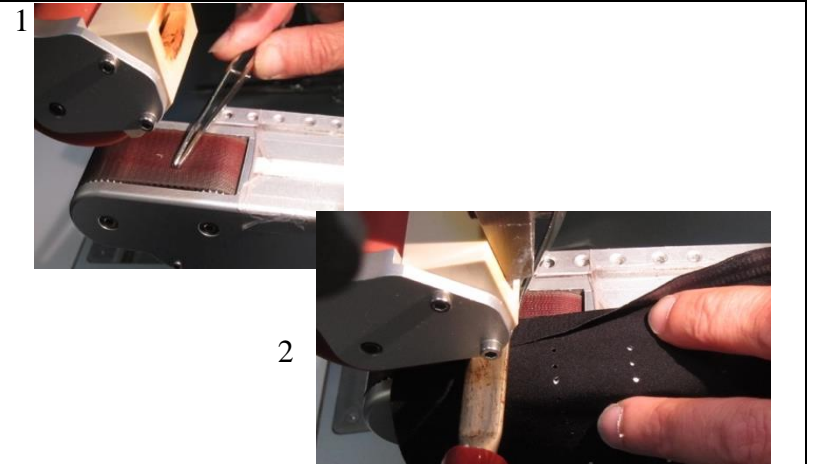







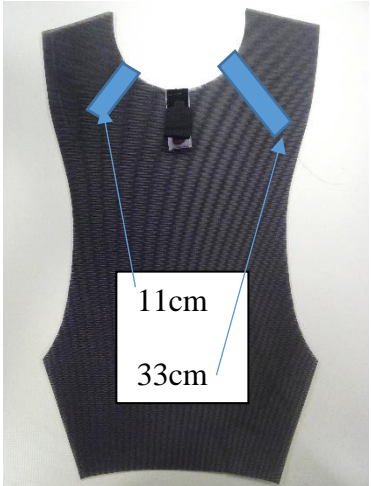

17/01/17

	Action	Réglage Machine	Photo
Etape 1	<p><u>Pose colle bleue sur les poches</u></p> <p>Encollage à la chaîne sur l'envers des pièces (collage des morceaux les uns à la suite des autres en laissant un espace entre chaque morceaux) puis découpe du surplus entre les deux morceaux et couper légèrement le tissu (voir photo)</p> <p>Poches à encoller : poches bretelles, poches dos</p>	Se reporter au tableau accroché à la table de la machine	
Etape 2	<p><u>Collage revers poches</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever le papier bleu - Frotter le patin rouge pour enlever la colle en surplus (photo 1) Si besoin : nettoyer avec un chiffon et de l'alcool à 90° - Préchauffer la colle sur le début de la bande en maintenant la pièce en place - plier le bout préchauffé - coller toute la bande à la machine, la buse doit passer sur la pièce (Photo 2) 	Se reporter au tableau accroché à la table de la machine	
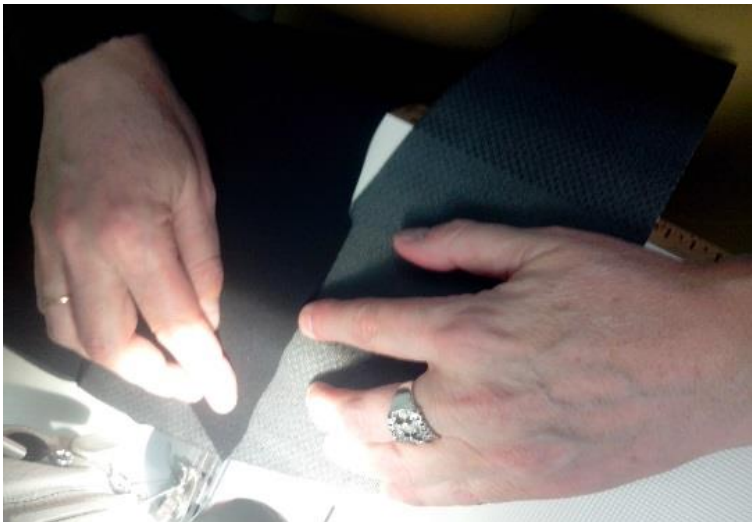
<p>Etape 3</p>	<p><u>Collage espadon ripstop</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever le papier bleu - Préchauffer la colle de l'espadon - Assembler à la main les morceaux - Assembler le reste à la machine - Vérifier le bon accrochage du tissu - Pour le collage du deuxième espadon, attention à vérifier la symétrie des trous avant de coller. - Vérifier que les trous de l'espadon n'ont pas été bouchés par la colle. <p> Coller les espadons dans le bon sens en se référant à la photo</p>	<p>Se reporter au tableau accroché à la table de la machine</p> <p>Nettoyer le tapis avant de quitter le poste.</p>	
<p>Etape 4</p>	<p><u>Coudre les élastiques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Placer les élastiques de 9cm dans les trous prévus Rentrer 1 à 1,5 cm de l'élastique dans le trou. - Les coudre et couper le surplus de fil si nécessaire. <p> Faire attention au sens de l'élastique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire un point de bartack n°15 à l'extrémité de la poche 		

<p>Etape 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plier le bias cousu en deux, le placer sur le milieu de la poche indiqué par un pointage, bartacker au point n°15 sur la grande poche bretelle. 		
<p>Etape 6</p>	<p><u>Couture poches bretelle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Coudre la grande poche bretelle espadon sur la bretelle mesh endroit contre endroit en suivant les crans. 	<p>Piqueuse plate :</p> 	


<p>Etape 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coudre la petite poche bretelle sur le mesh, endroit contre endroit en suivant les crans. 		
<p>Etape 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coudre le tour des poches sur la bretelle, en essayant de ne pas détendre l'espadoon. Tirer sur le mesh si besoin pour jouer avec la matière. - Insérer les élastiques porte-bâtons et les élastiques de fermetures pendant le montage. 		

<p>Etape 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coudre les boas sur les deux bretelles 	<p>Automate boa :</p> 	
<p>Etape 10</p>	<p><u>Préparation du dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Coudre l'étiquette et le velcro en les plaçant entre les crans du milieu dos. -Coudre l'élastique de 11cm à gauche entre les crans. -Coudre l'élastique de 30cm à droite entre les crans 	<p>Piqueuse plate</p> 	 

Etape 11

Assemblage côtés épaules

- Coudre les côtés à 0.5cm envers contre envers
- Coudre les épaules à 1cm envers contre envers, surpiquer la largeur du pied (0.5cm) vers le dos.
- Coudre l'élastique de 9cm à cheval sur la couture épaule

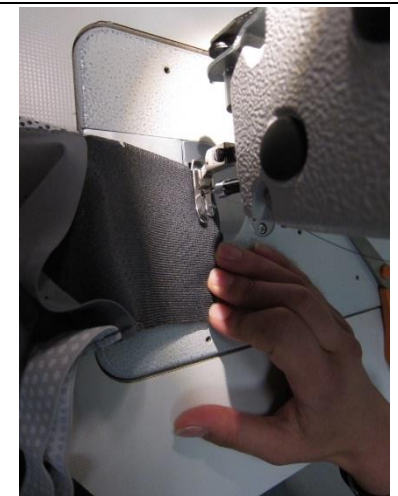

Etape 12

Assemblage poche dos


-Assembler la poche dos avec le gilet en mesh par la couture côté. Coudre à 1cm endroit contre endroit (photo 1). Retourner.

-Coudre le bas du ripstop sur le dos (photo 2).

-Coudre l'espadon sur l'emmanchure, s'arrêter au cran (photo 3). Idem pour le côté opposé.

-Coudre le haut du ripstop entre les crans restants de l'encolure

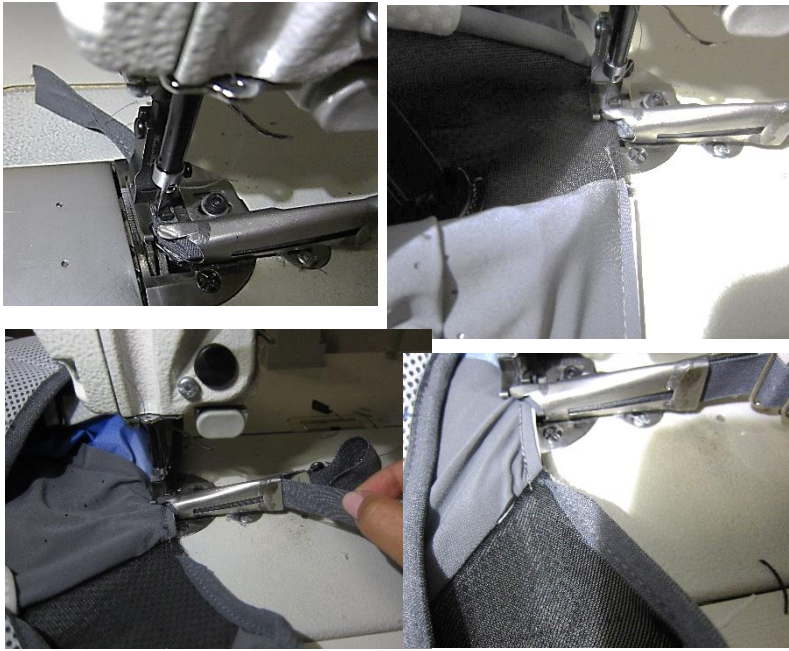

<p>Etape 13</p>	<p style="text-align: center;"><u>Biais</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Commencer par coudre le biais seul sur quelques centimètres. -Démarrer le biais sur la zone de serrage. -Anticiper et couper le biais en laissant assez de longueur pour faire le raccord. Bruler le bout (photo 3). -Couper le biais du démarrage en biseau (photo 4). -Faire un point d'arrêt au niveau du raccord. 	<p>Piqueuse plate avec guide</p>	
<p>Etape 14</p>	<p style="text-align: center;"><u>Bartacks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Poser les passants dans les fentes prévu à cet effet. Les coudre en les maintenant au point n°15. -Bartacker le sac au point n°78 sur les boucles, les élastiques, extrémités de poches en faisant le tour du sac. Se référer au modèle en cas de doute. 	