
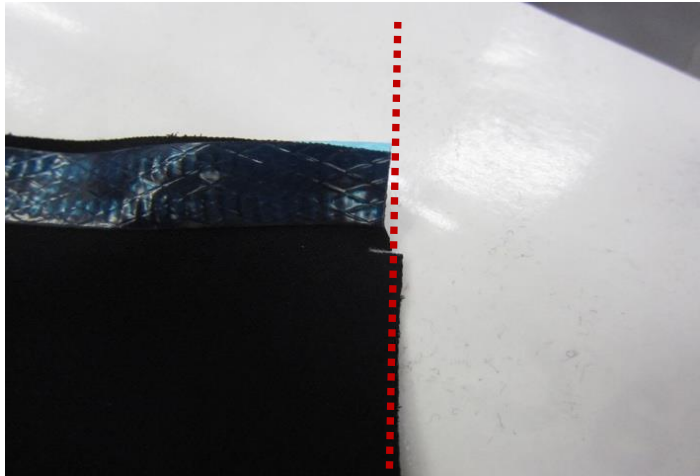
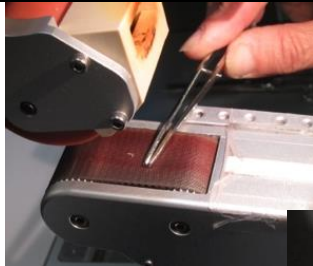


Gamme de montage

Sac Gilet Responsiv 20L

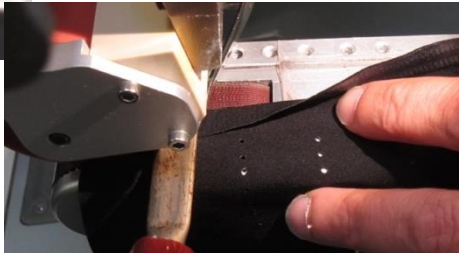

17/01/17

	Action	Réglage Machine	Photo
Etape 1	<p><u>Pose colle bleue sur les poches</u></p> <p>Encollage à la chaîne sur l'envers des pièces (collage des morceaux les uns à la suite des autres en laissant un espace entre chaque morceaux) puis découpe du surplus entre les deux morceaux et couper légèrement le tissu (voir photo)</p> <p>Poches à encoller : poches bretelles et poches dos</p>	Se reporter au tableau accroché à la table de la machine	
Etape 2	<p><u>Collage revers poches</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever le papier bleu - Frotter le patin rouge pour enlever la colle en surplus (photo 1) Si besoin : nettoyer avec un chiffon et de l'alcool à 90° - Préchauffer la colle sur le début de la bande en maintenant la pièce en place - plier le bout préchauffé - coller toute la bande à la machine, la buse doit passer sur la pièce (Photo 2) 	<p>Se reporter au tableau accroché à la table de la machine</p> <p>Nettoyer le tapis avant de quitter le poste.</p>	<p>1</p>  <p>2</p> 

Assemblage doublure dos



-Plaquer la doublure ripstop sur le dos mesh endroit contre envers à l'aide de points d'arrêts en faisant le tour de la pièce.




- Coudre l'étiquette et le velcro au centre de l'encolure, entre les deux crans.

Pour reconnaître facilement l'endroit du ripstop, une petite croix est positionnée sur le côté droit.

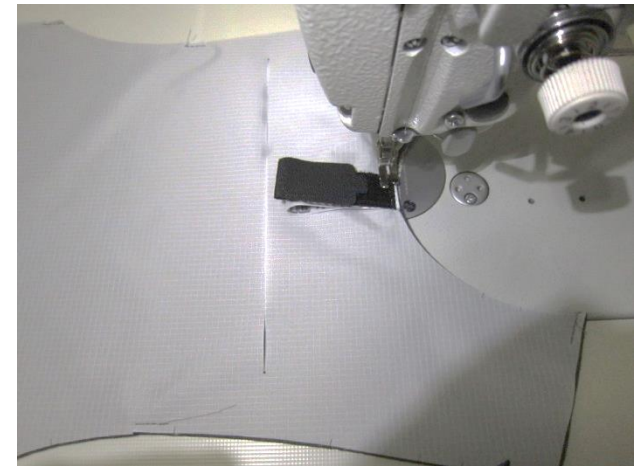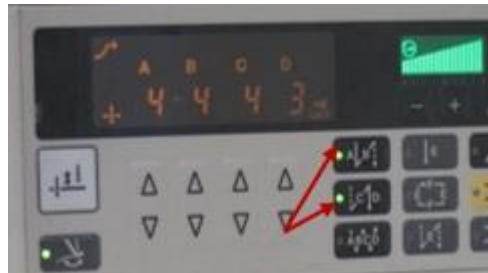


Etape 3

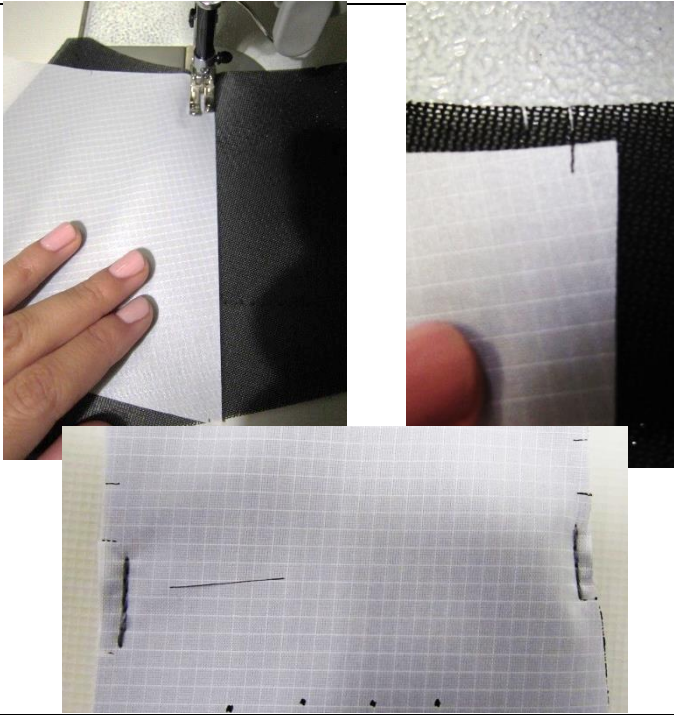



Piqueuse plate :

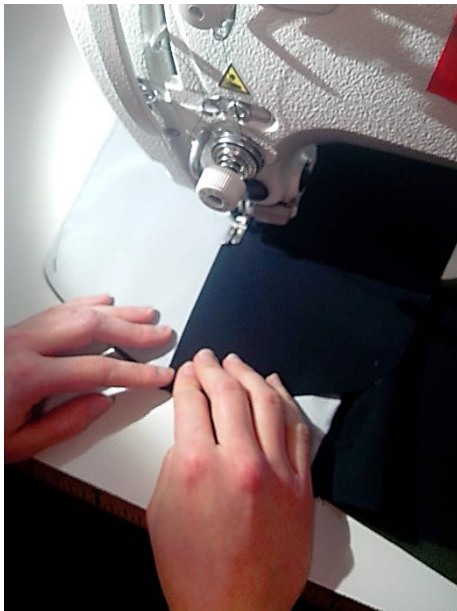

<p>Etape 4</p>	<p><u>Assemblage doublure bretelle</u></p> <p>-Assembler la doublure de la bretelle en ripstop sur la bretelle en mesh, endroit contre endroit. S'aligner sur les deuxième cran en partant du bas. Retourner la pièce afin qu'elle se retrouve endroit contre envers. Maintenir les deux pièces ensemble à l'aide points d'arrêts</p> <p>➤ Faire un point d'arrêt au niveau des élastiques pour que ce soit bien maintenu pour la suite</p> <p>Petite croix à droite pour indiquer le côté droit.</p>		
<p>Etape 5</p>	<p><u>Bartack sangle</u></p> <p>-Bartacker la sangle noire de 20cm en la glissant dans la fente (rentrée de 1 à 1.5cm environ). -Passer la boucle dedans. -Bartacker le bout en la pliant deux fois au point n°78.</p>	<p>Bartack :</p> 	

<p>Etape 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plier le bias cousu en deux, le placer sur le milieu de la poche indiqué par un pointage, bartacker au point n°15 sur la grande poche bretelle. 		
<p>Etape 7</p>	<p><u>Couture poches bretelle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Coudre la grande poche bretelle espadon sur la bretelle mesh endroit contre endroit en suivant les crans. 	<p>Piqueuse plate :</p> 	

<p>Etape 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coudre la petite poche bretelle sur le mesh, endroit contre endroit en suivant les crans. 		
<p>Etape 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> - - Coudre le tour des poches sur la bretelle, en essayant de ne pas détendre l'espardon. Tirer sur le mesh si besoin pour jouer avec la matière. - Insérer les élastiques porte-bâtons et les élastiques de fermetures pendant le montage. 		

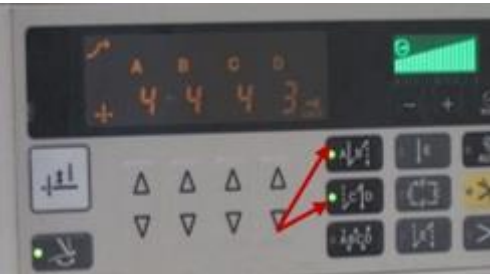
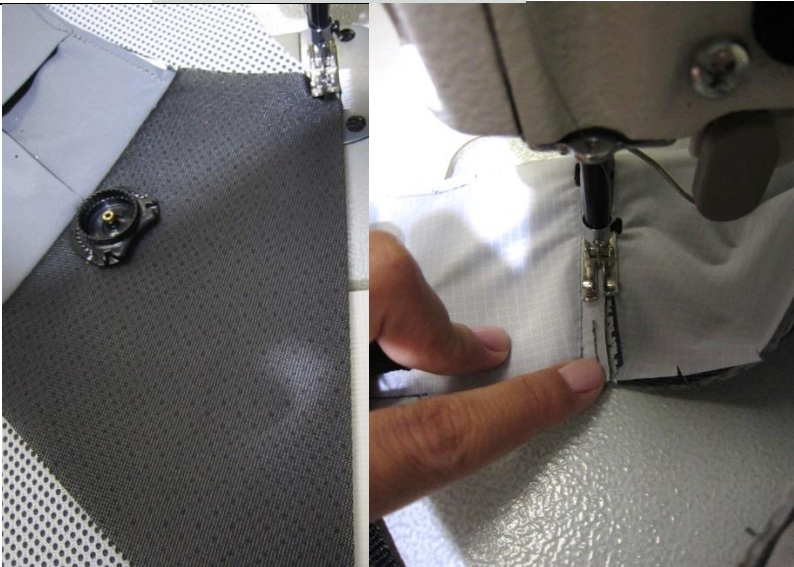
<p>Etape 10</p>	<p><u>Pose boa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Coudre les boas sur les deux bretelles. Les centrer par rapport à la bretelle. 	<p>Automate boa</p> 	
<p>Etape 11</p>	<p><u>Assemblage côtés épaules</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Coudre les côtés à 0.5cm -Coudre les épaules à 1cm, surpiquer la largeur du pied (0.5cm) vers le <u>dos</u>. 	<p>Piqueuse plate</p> 	

Poche dos ripstop





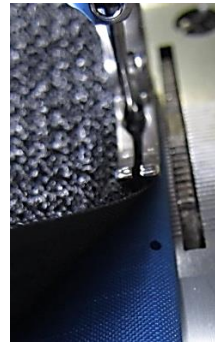
- Coudre la poche espadon sur la grande pièce en ripstop, à 0.5cm.
- Afin que le tissu ne se détende pas, placer la pièce en ripstop face à vous.
- Coudre les 3 autres côtés, toujours sur l'envers.
- Coudre l'élastique de 30cm et la boucle (photo 4). Centrer la boucle par rapport au logo.
- Coudre le 2^{ème} élastique, la boucle doit être positionnée au centre du 2^{ème} pointage, et le recouvrir (le 3^{ème} pointage sert seulement de guide pour la sangle blanche).

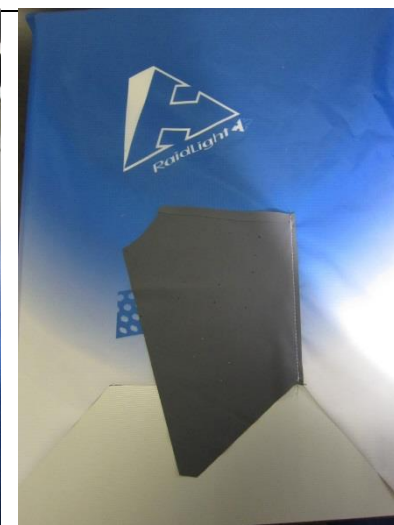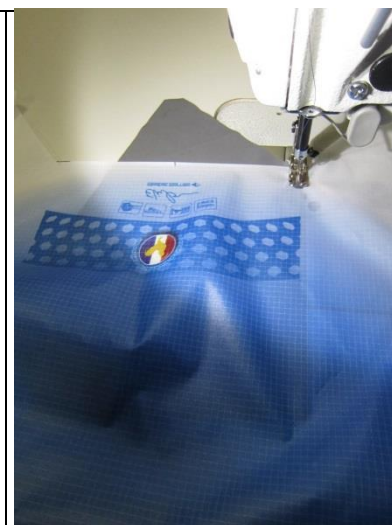



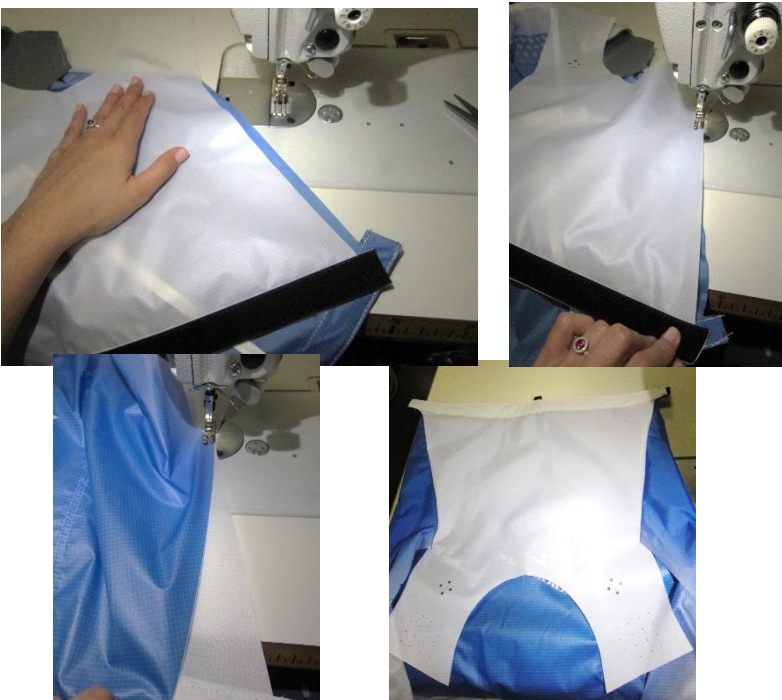


- Faire de même avec le côté opposé.



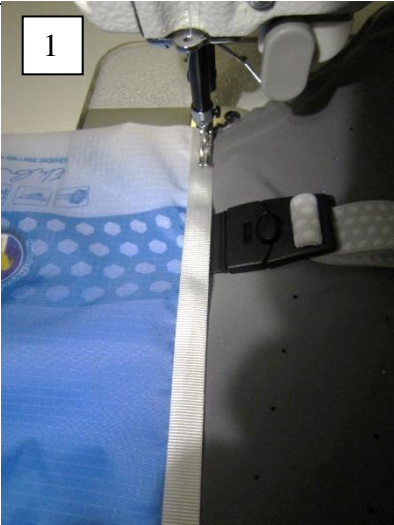



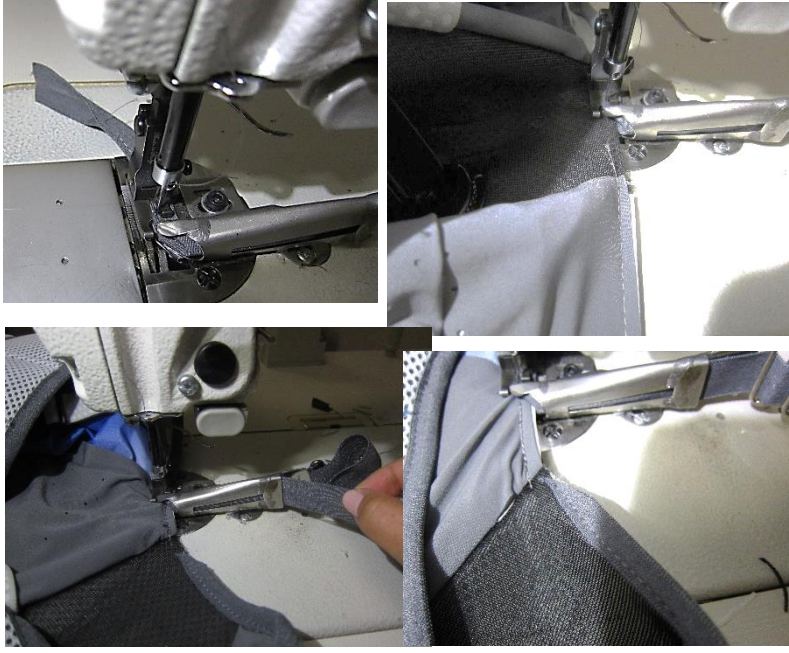
Etape 12
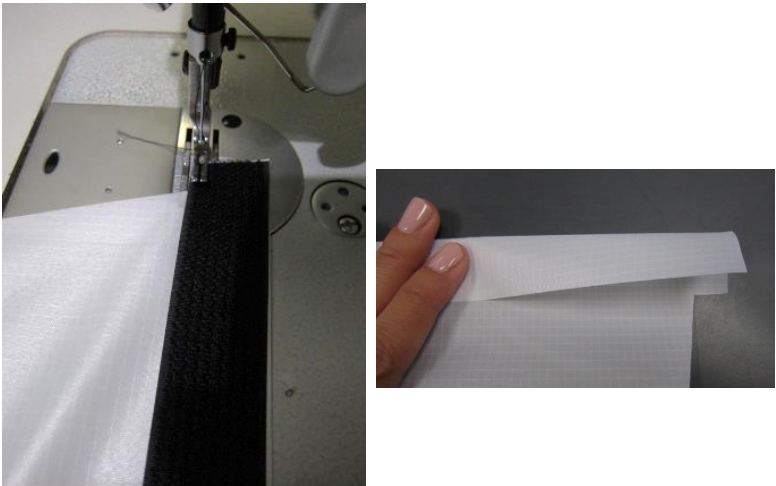
<p>Etape 13</p>	<p><u>Couture sangle blanche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Coudre la sangle blanche sur la poche dos. Toujours partir du bas. La sangle doit être cousue à cheval sur les poches, les boucles, etc... -Surpiquer une 2^{ème} fois. -Idem pour l'autre sangle. ➤ Toujours commencer par la couture proche de la boucle. 	<p>Changer de pied presseur Enfiler en blanc dessus et dessous</p>	<div data-bbox="1328 188 1720 715"> <p>1</p>  </div> <div data-bbox="1742 188 2130 715"> <p>2</p>  </div>
<p>Etape 14</p>	<p><u>Couture velcro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Plier le haut de la pièce en deux au niveau du cran. -Coudre le velcro sur la partie pliée. -Glisser la sangle blanche pliée en deux entre le ripstop et le velcro au niveau du pointage. Le rentrer le plus possible. -Piquer une deuxième fois l'autre extrémité du velcro. 	<p>Enfiler le dessus en noir</p>	<div data-bbox="1346 786 1608 1137">  </div> <div data-bbox="1619 786 1877 1137">  </div> <div data-bbox="1888 786 2101 1129">  </div>

<p>Etape 15</p>	<p>-Assembler la pièce en ripstop blanche de la même manière que l'étape précédente. Ne pas oublier de coudre la tirette.</p> <p>Pour reconnaître l'endroit du tissu, une petite croix se trouve en haut à droite.</p>		
<p>Etape 16</p>	<p><u>Assemblage empièchements</u></p> <p>-Assembler l'empiècement carré avec le bas de la pièce.</p>	<p>Remettre le pied presseur normal Enfiler en noir ou en gris selon le coloris du sac</p>	

<p>Etape 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Assembler la grande poche dos avec l'empiecement haut du dos endroit contre endroit. Toujours partir de l'angle vers le velcro. -Idem pour le côté opposé -Retourner la pièce 		
<p>Etape 18</p>	<p><u>Bartacks poche dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Bartacker au point n°78 sur les boucles et à l'ouverture de la poche sur la sangle blanche. -Bartacker au point n°15 à cheval sur la couture d'assemblage avec l'empiecement carré et les deux passants. 		
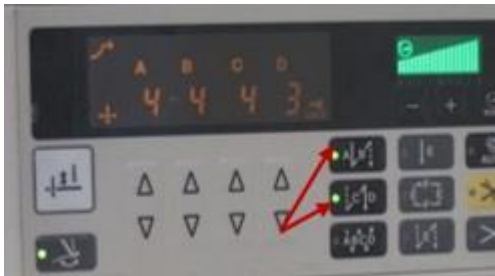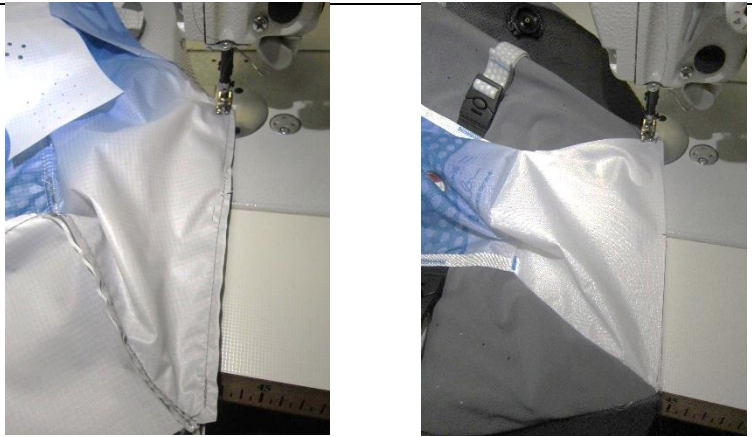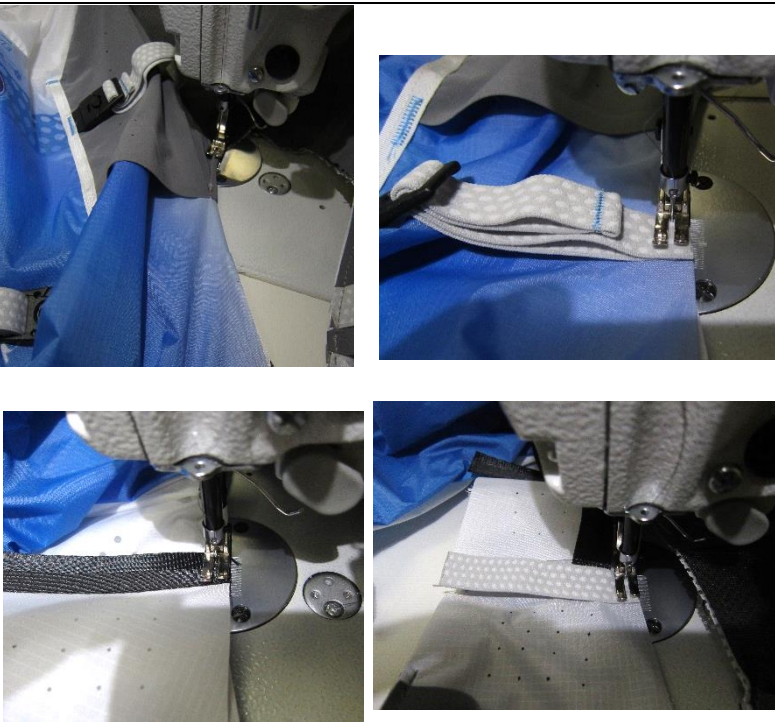
<p>Etape 19</p>	<p><u>Assemblage poche dos avec gilet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Assembler la poche et le gilet par les coutures côtés, coudre à 1cm endroit contre endroit. -Retourner la pièce. -Coudre le bas de la pièce. 	<p>Piqueuse plate</p> 	
<p>Etape 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Assembler le long des emmanchures, coudre l'élastique de 30cm entre les crans, puis la sangle noire de 9cm et l'élastique de 9cm. 		

<p>Etape 21</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Coudre le tour de l'encolure en insérant bien tous les élastiques cités précédemment dans les crans. -Maintenir la pointe du ripstop afin d'être dans l'alignement de la couture (photo 2). Ne pas le coudre à plat car un espace est prévu pour passer la pipette. -Coudre l'autre emmanchure de la même manière qu'à l'étape 21. 		
<p>Etape 22</p>	<p style="text-align: center;"><u>Biais</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Commencer par coudre le biais seul sur quelques centimètres. -Démarrer le biais sur la zone de serrage. -Anticiper et couper le biais en laissant assez de longueur pour faire le raccord. Bruler le bout (photo 3). -Couper le biais du démarrage en biseau (photo 4). -Faire un point d'arrêt au niveau du raccord. 	<p>Piqueuse plate avec guide</p>	

Bartacks

-Poser les passants dans les fentes prévu à cet effet. Les coudre en les maintenant au point n°15. Ne pas oublier la tirette d'ouverture de la grande poche.

Etape 23

-Bartacker le sac au point n°78 sur les boucles, les élastiques, extrémités de poches en faisant le tour du sac. Ne pas oublier les élastiques de la couture côté.

Se référer au modèle en cas de doute.

