



1. 打开软件

文档 (D:) > soft > 小工具 > mp4zm3u8_v1.0 > mp4tom3u8 > M3U					▼	🔄	搜
名称	修改日期	类型	大小				
bin	2021/12/2 14:12	文件夹					
MP4转M3U8.exe	2019/4/29 4:54	应用程序	953 KB				
mp4转换m3u8使用说明.m4v	2021/12/2 15:34	M4V 文件	9,655 KB				

2. 将视频拖动到`视频路径`,视频路径会自动显示

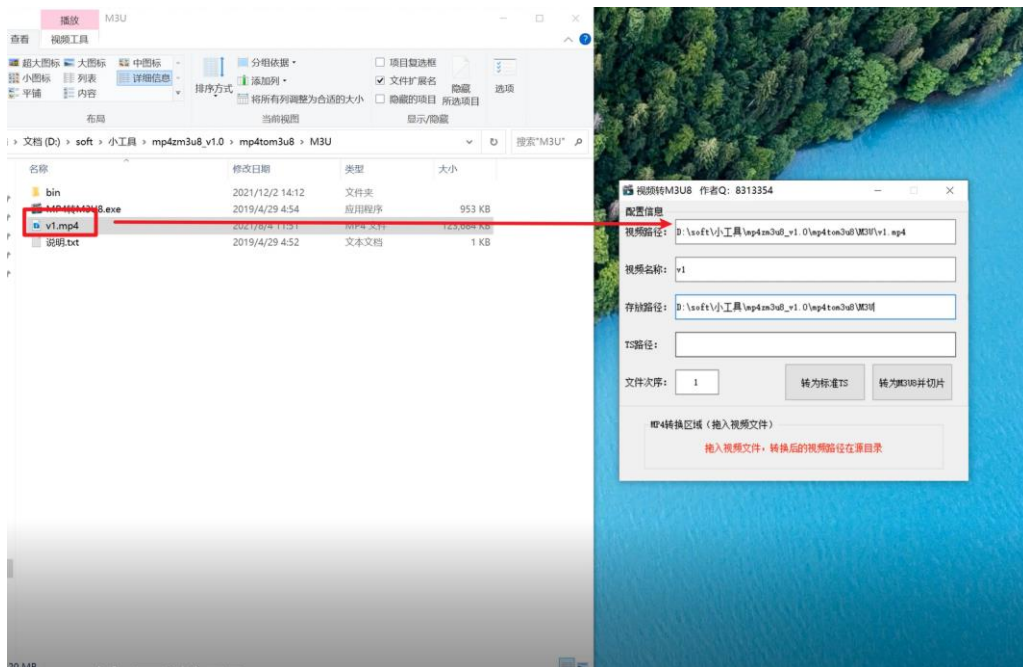


3. 复制`视频路径` 到`存放路径` (去除后面的文件名)

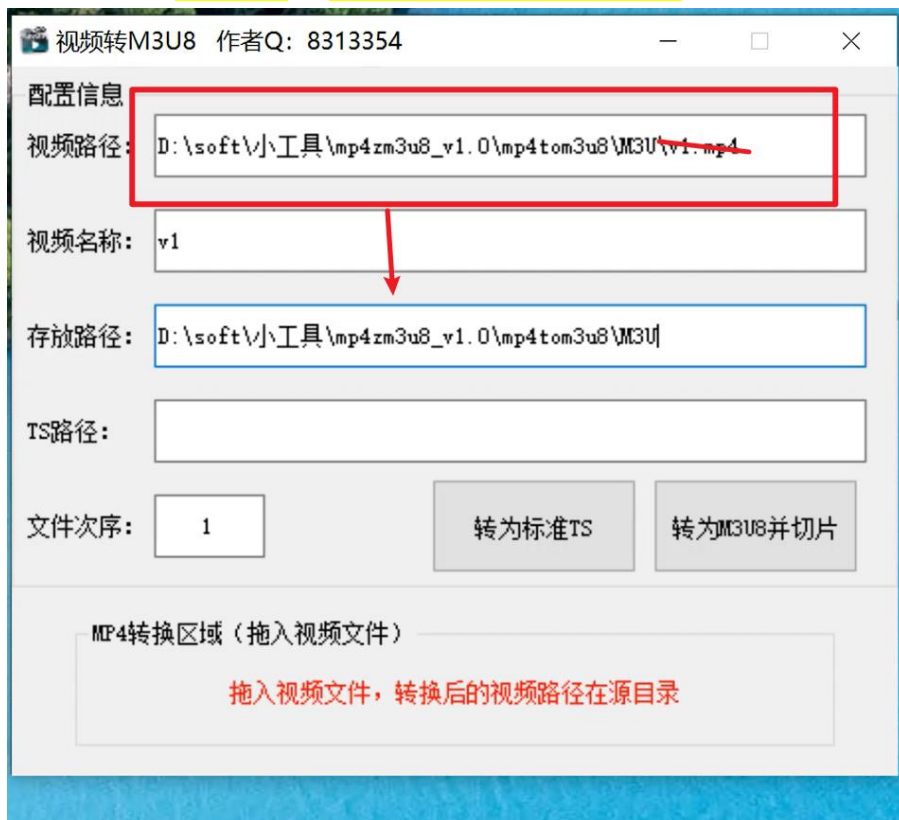

4. 点击`转换为标准 TS` 等待窗口关闭后执行下一步

5. 点击`转换为 M3U8 并切片` 等待窗口关闭后,转换完成

6. 进入目录 存在很多.ts 文件表示转换成功, 删掉 index.ts

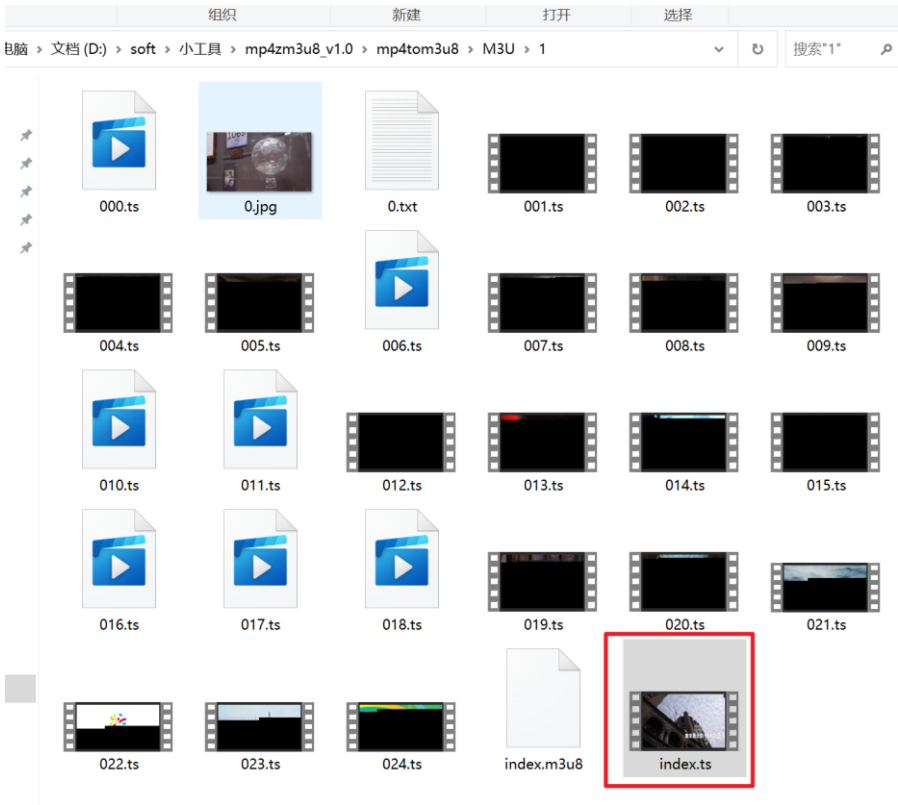

7. 清空 ts 路径,继续转换 v2.mp4 重复上面步骤



名称	修改日期	类型
1	2021/12/3 15:21	文件夹
2	2021/12/3 15:23	文件夹
bin	2021/12/2 14:12	文件夹
MP4转M3U8.exe	2019/4/29 4:54	应用程
mp4转换m3u使用说明.m4v	2021/12/2 15:34	M4V
v1.mp4	2021/8/4 11:51	MP4

8. 将 1 2 文件夹拷贝到 U 盘 screen 目录