




3015A9.732 Fluence = $10^{9.732} \text{ N}_{\text{p}^+}$

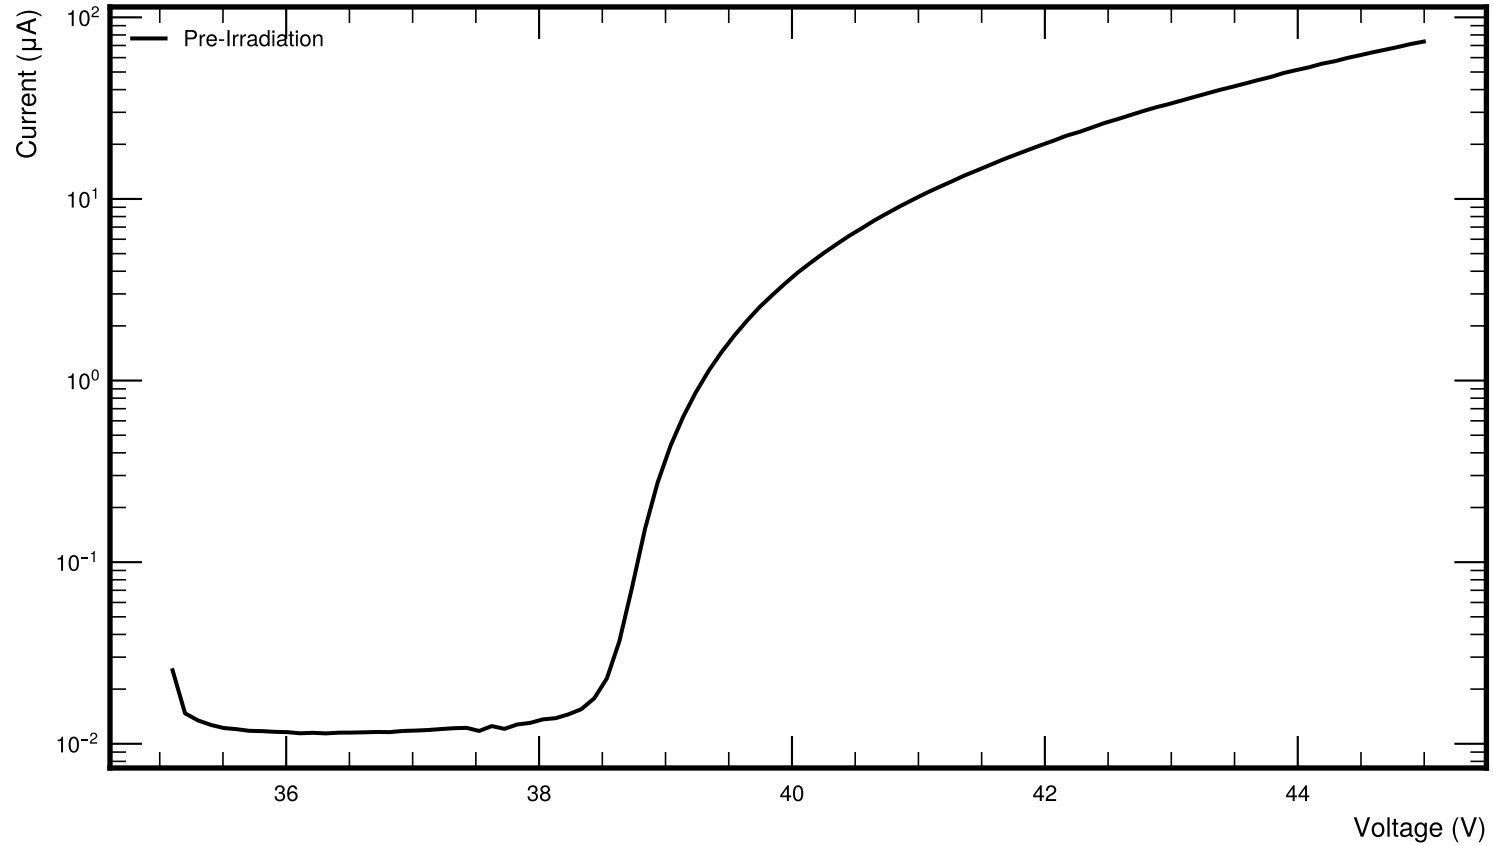


3015B9.732 Fluence = $10^{9.732} \text{ N}_p^+$

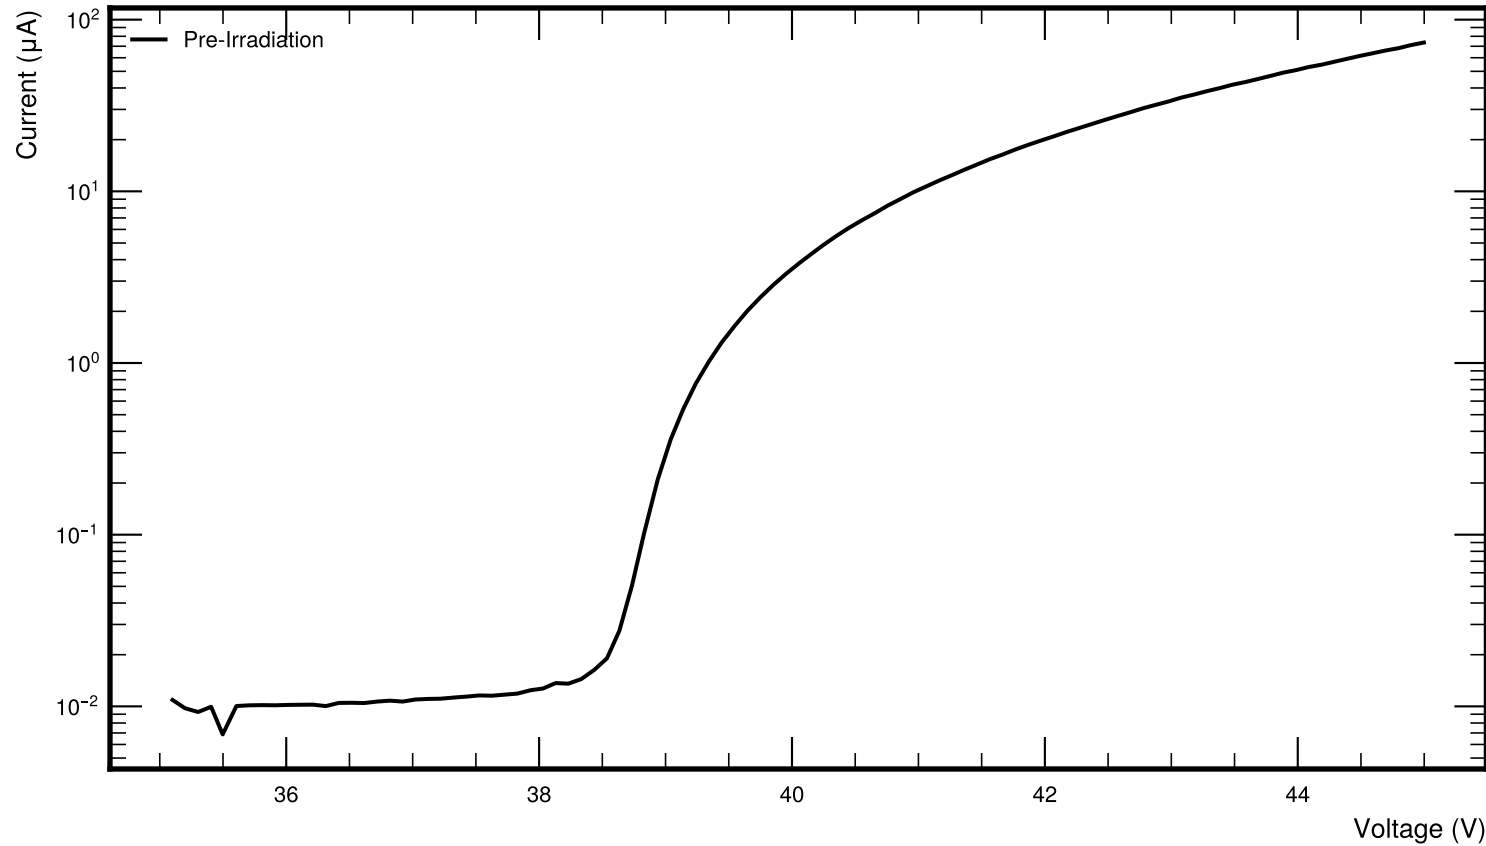


3015A13 Fluence = 10^{13} N_p⁺

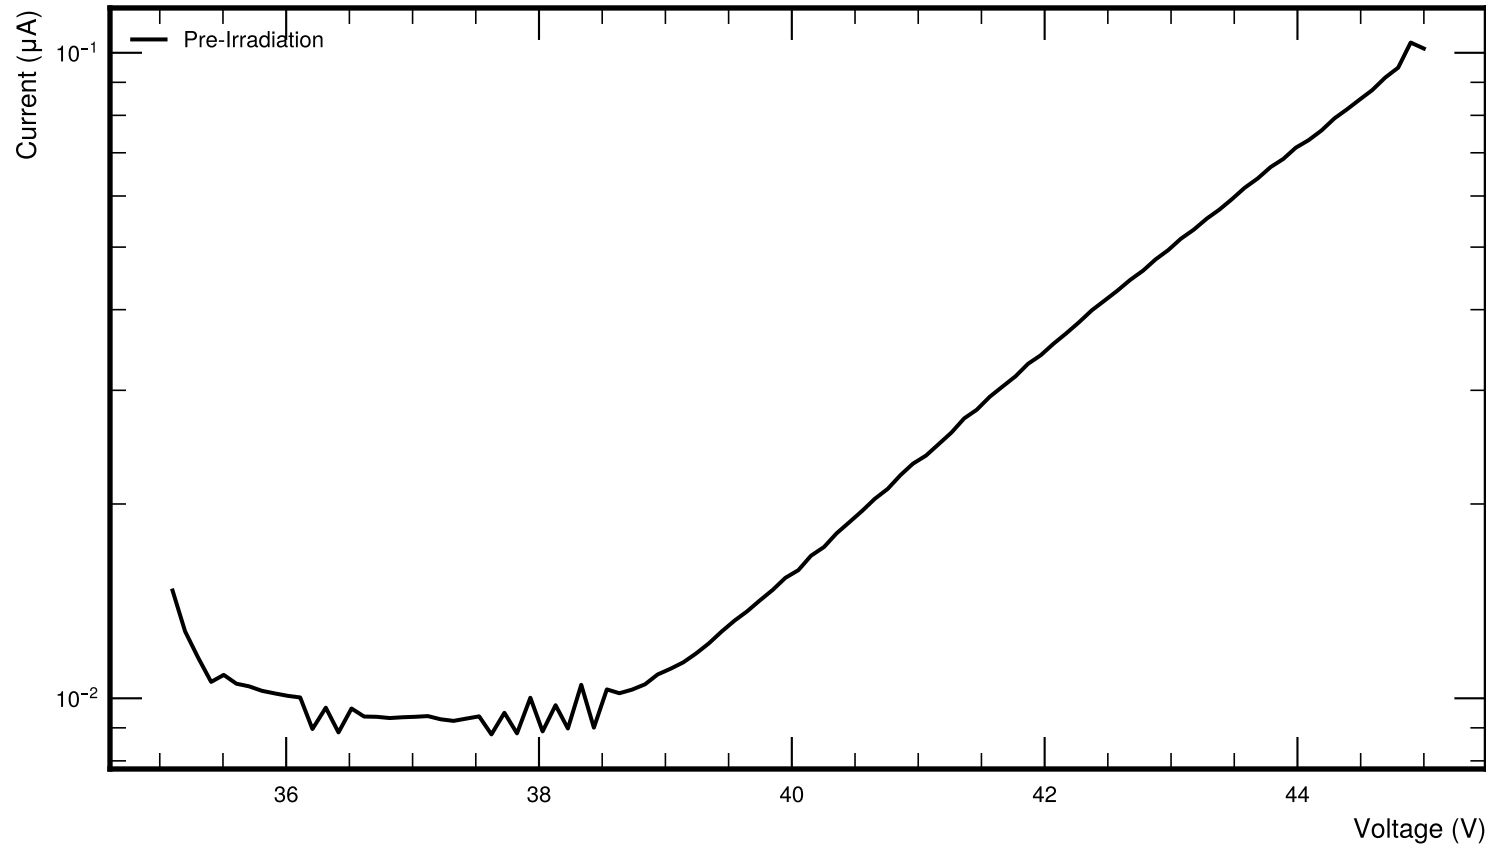


3015B12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

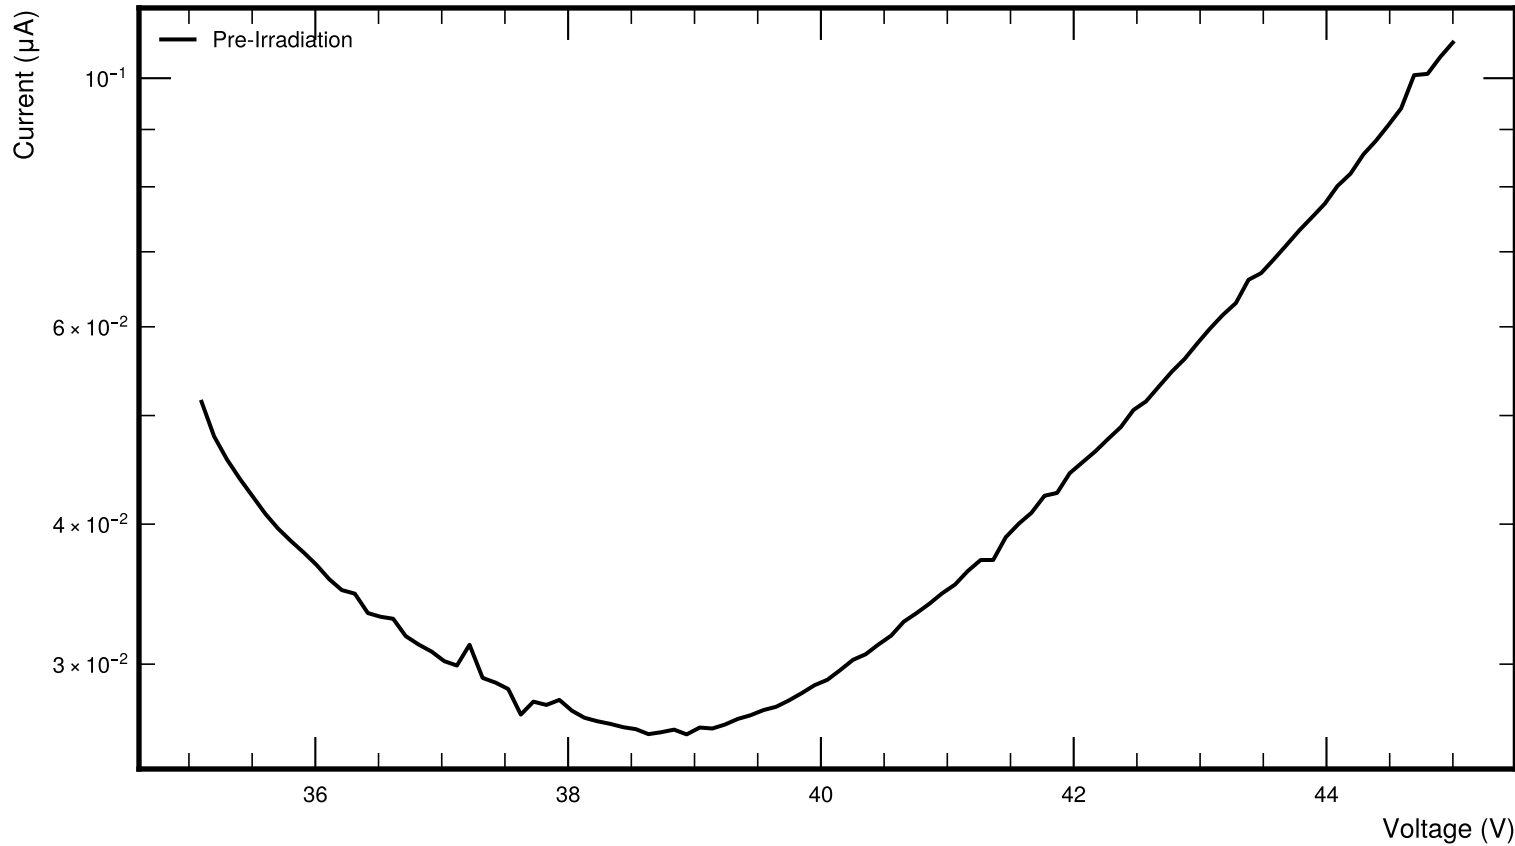


3015A8 Fluence = 10^8 N_p^+

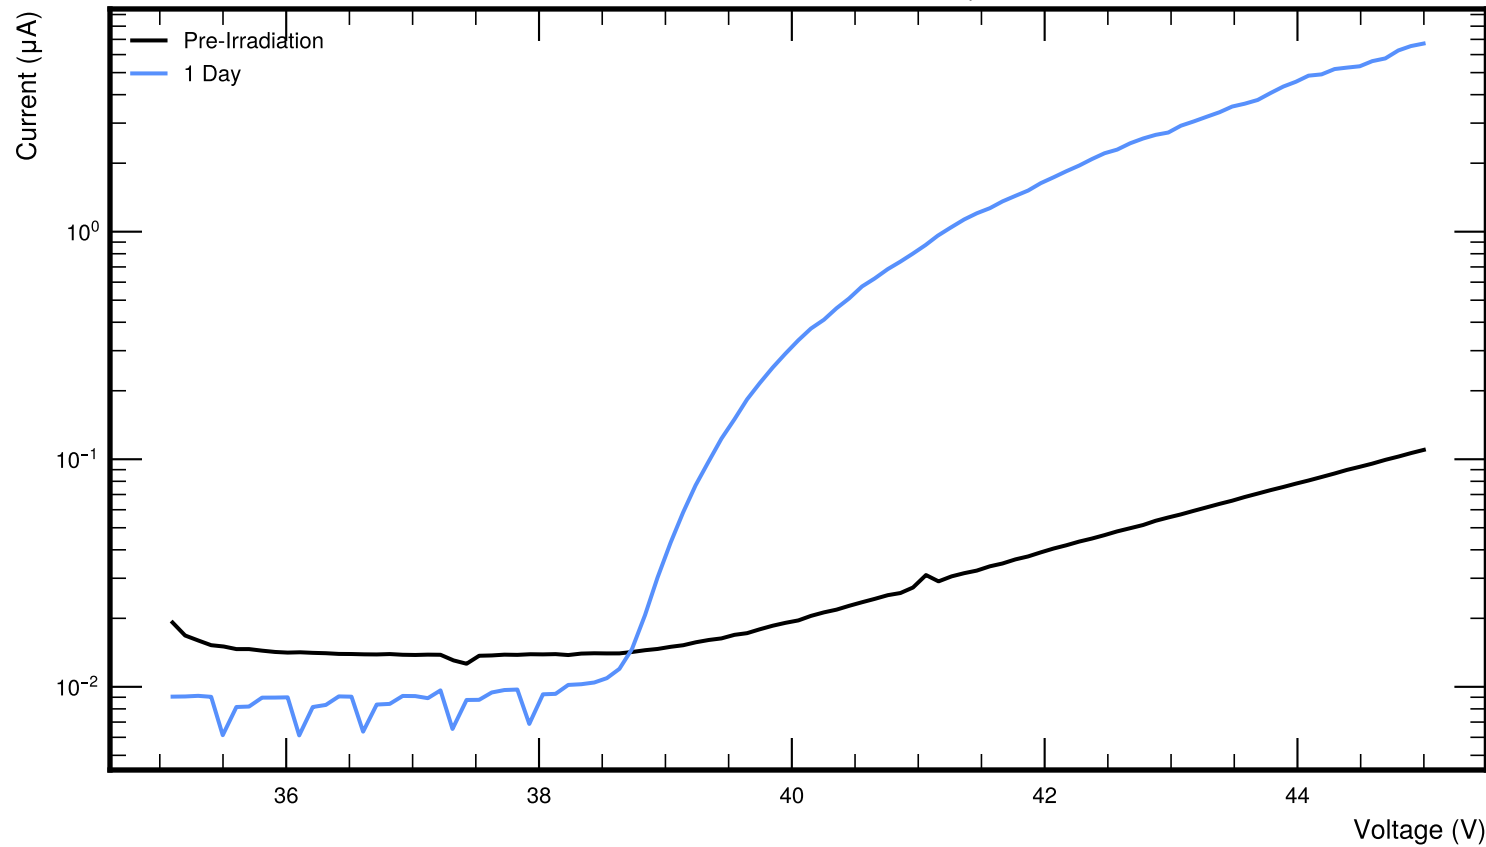


3015B9 Fluence = 10^9 N_p⁺

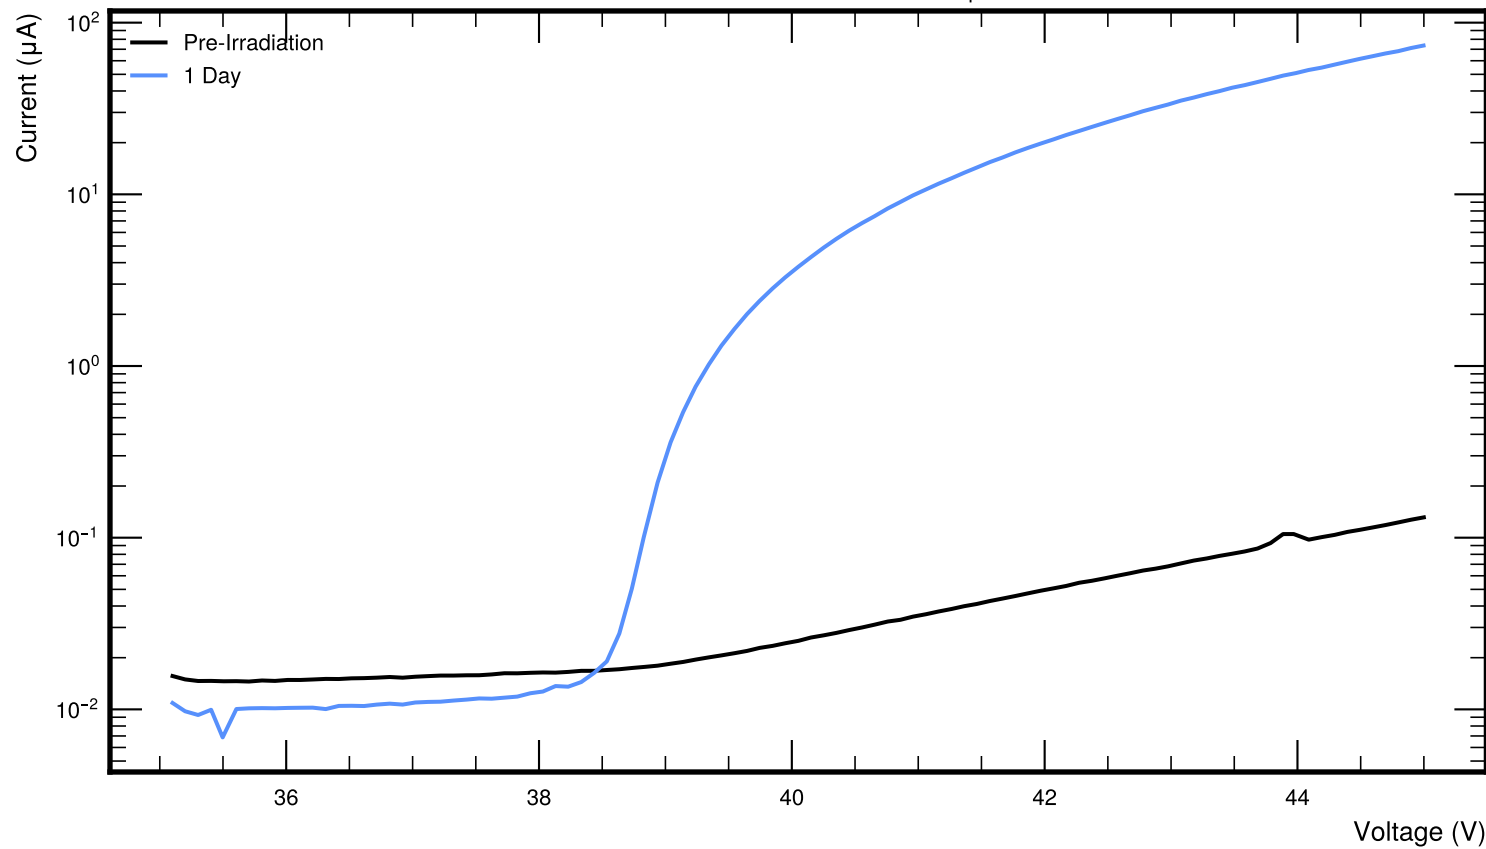


3015A12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

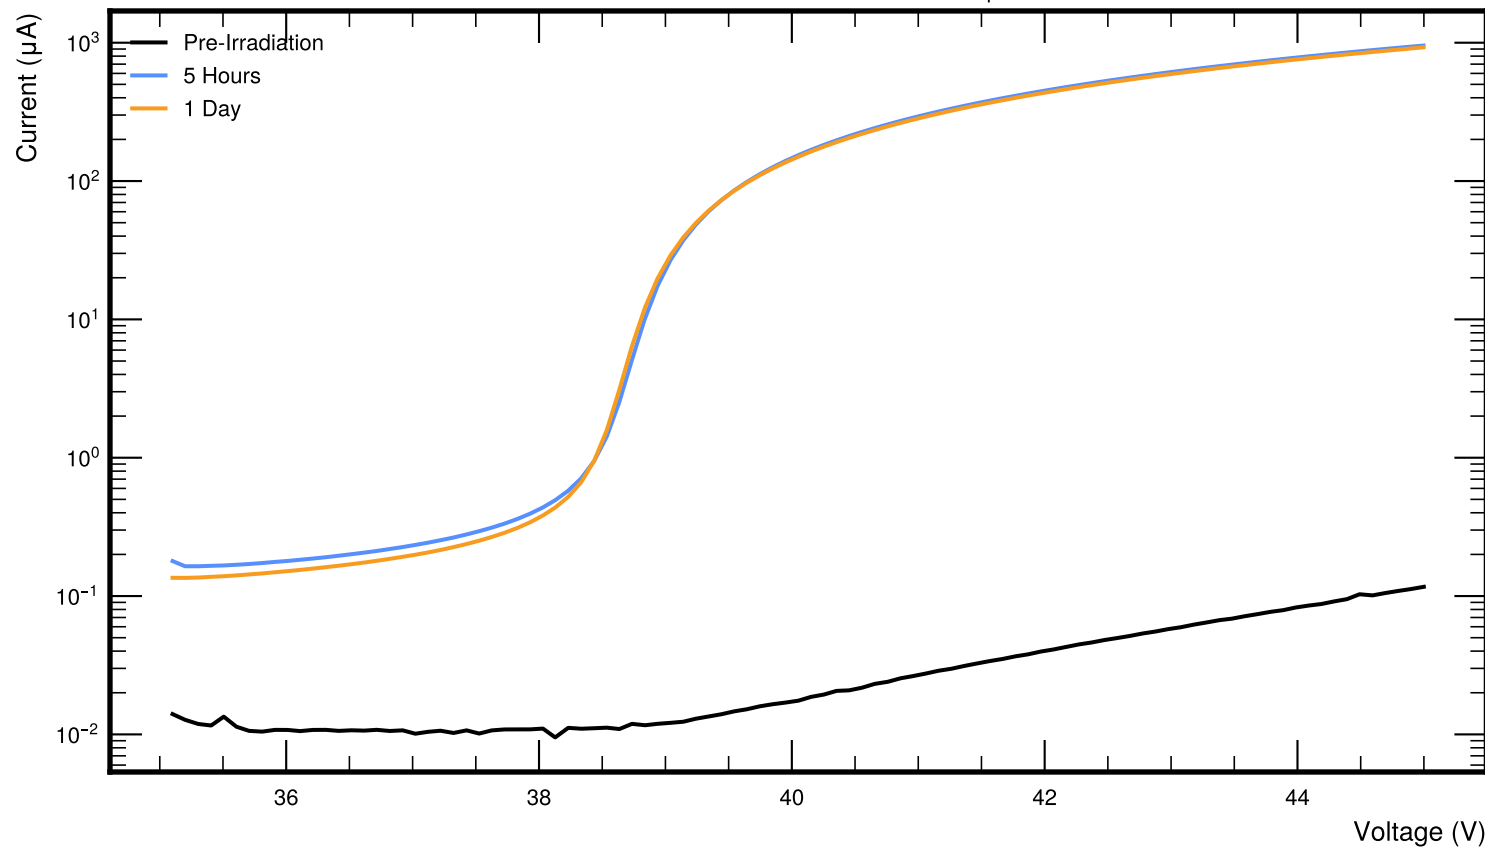


3015B8.544 Fluence = $10^{8.544} \text{ N}_p^+$

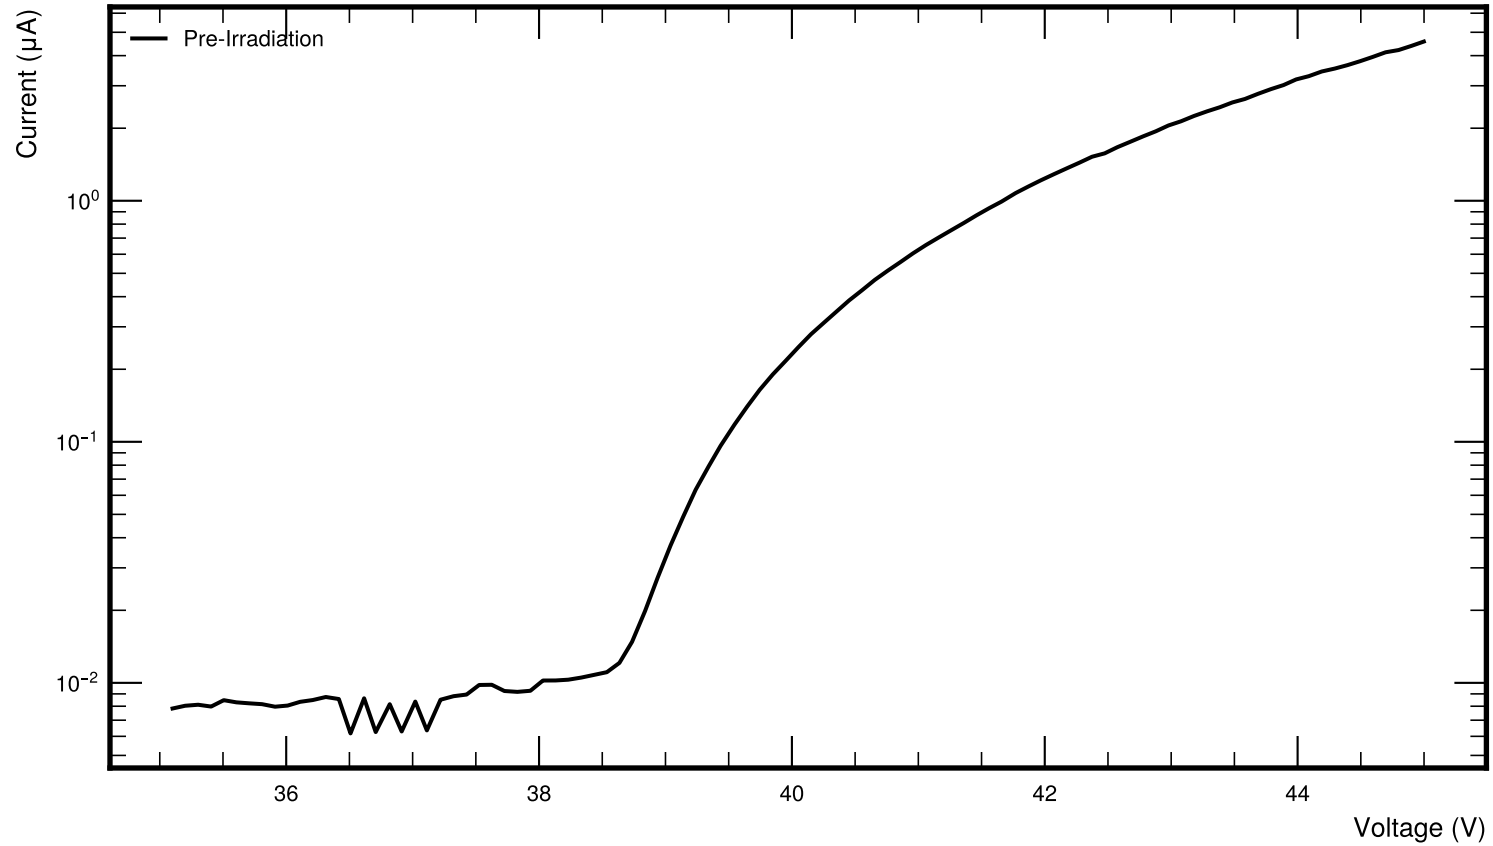


3015B10 Fluence = 10^{10} N_p⁺

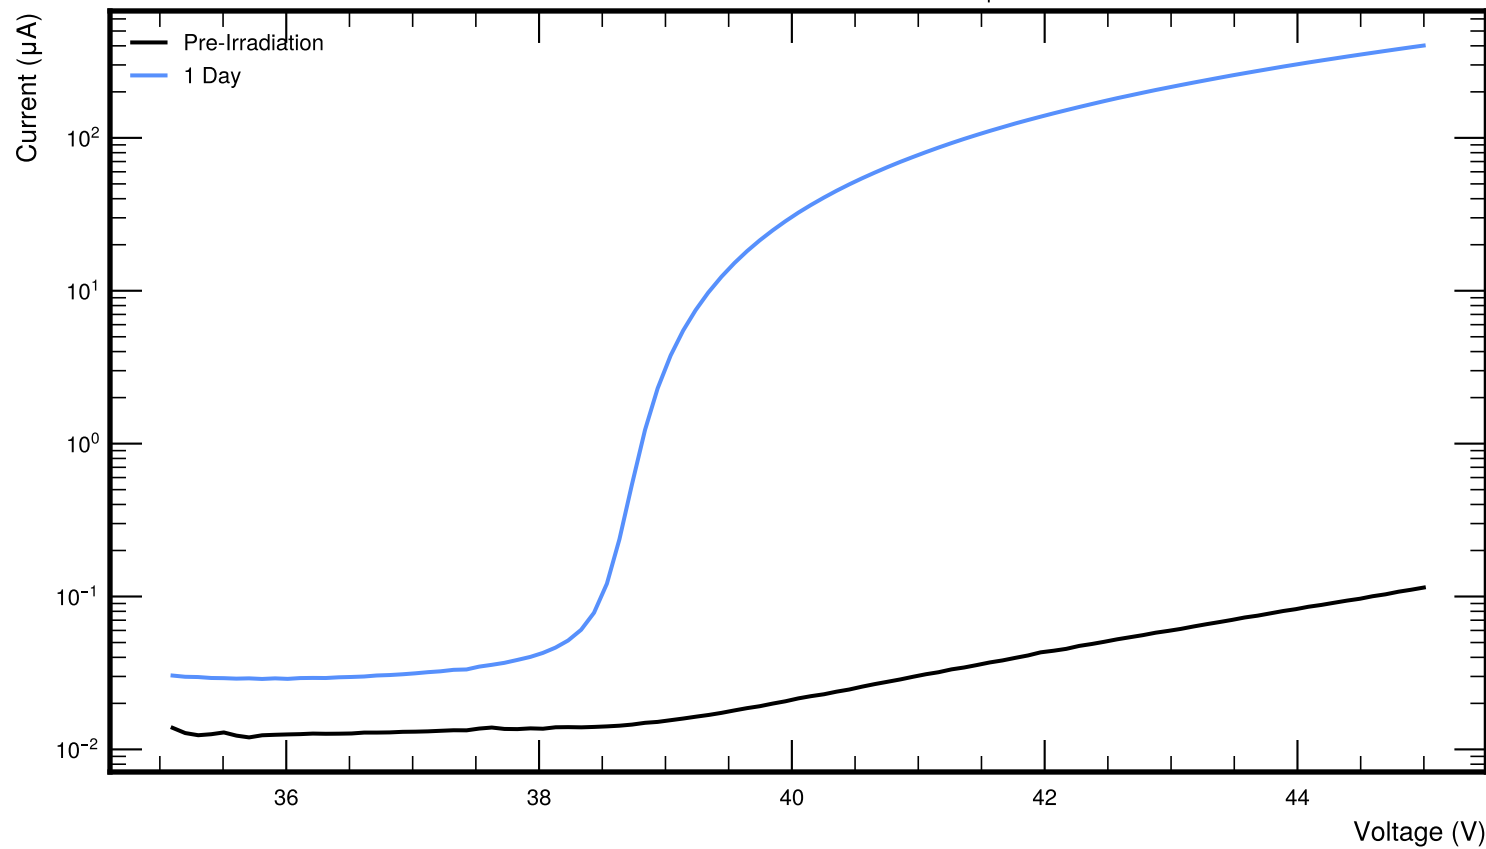


3015C11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

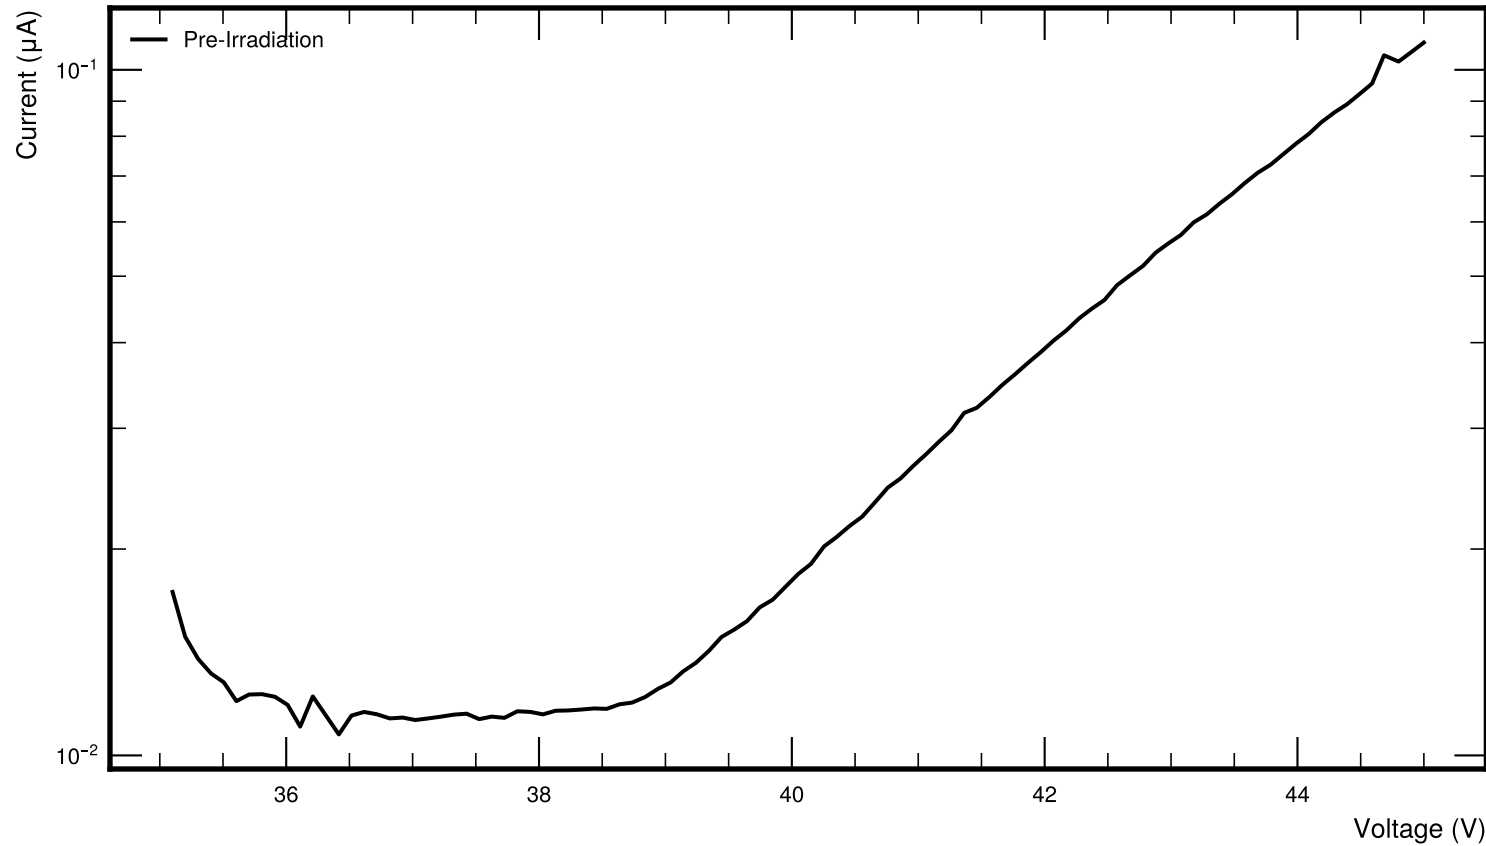


3015A8.544 Fluence = $10^{8.544} \text{ N}_p^+$

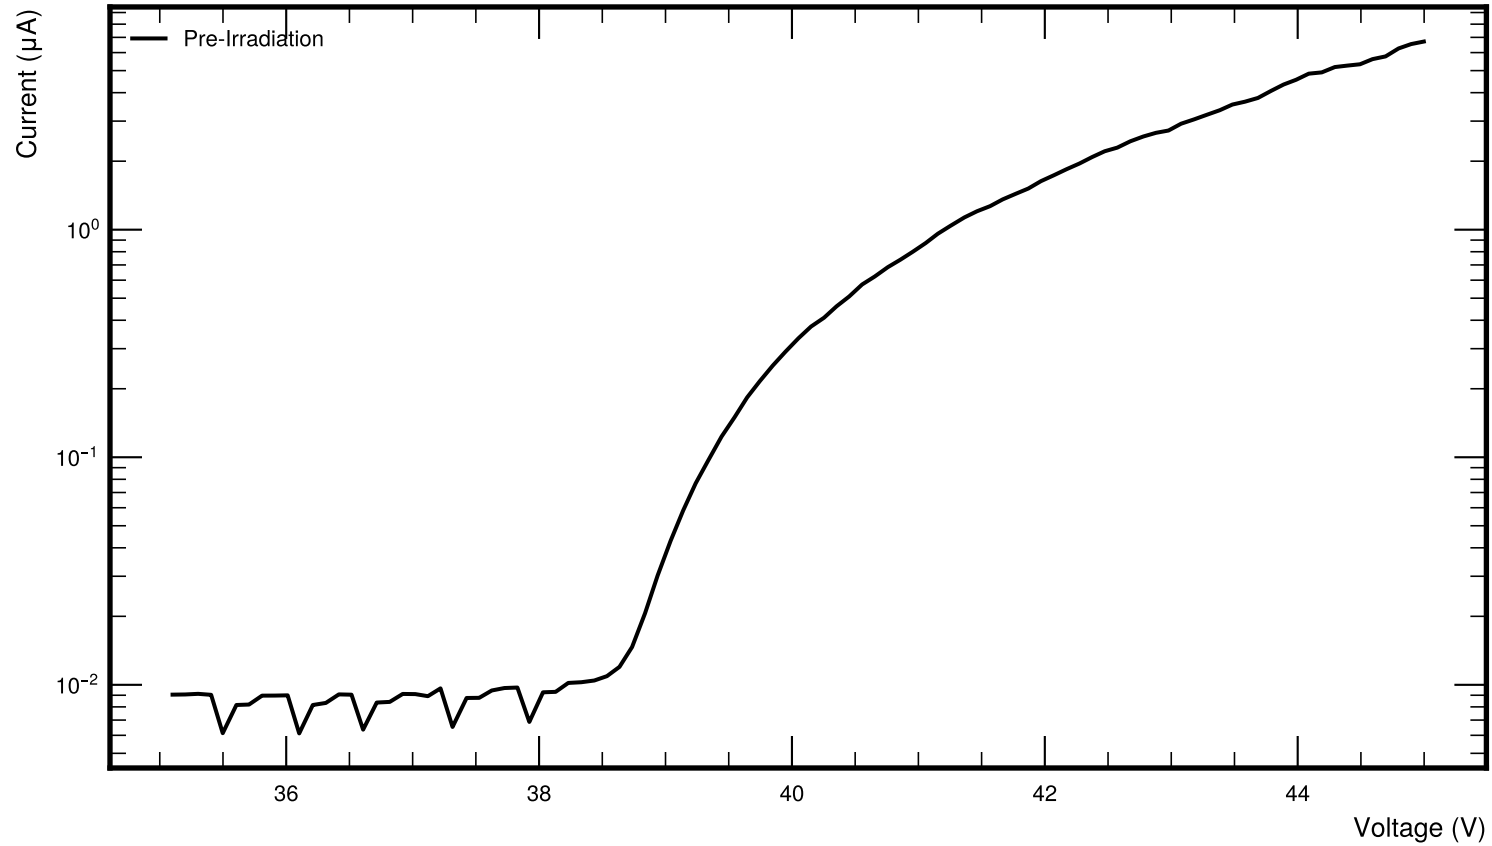


3015A9 Fluence = 10^9 N_p⁺

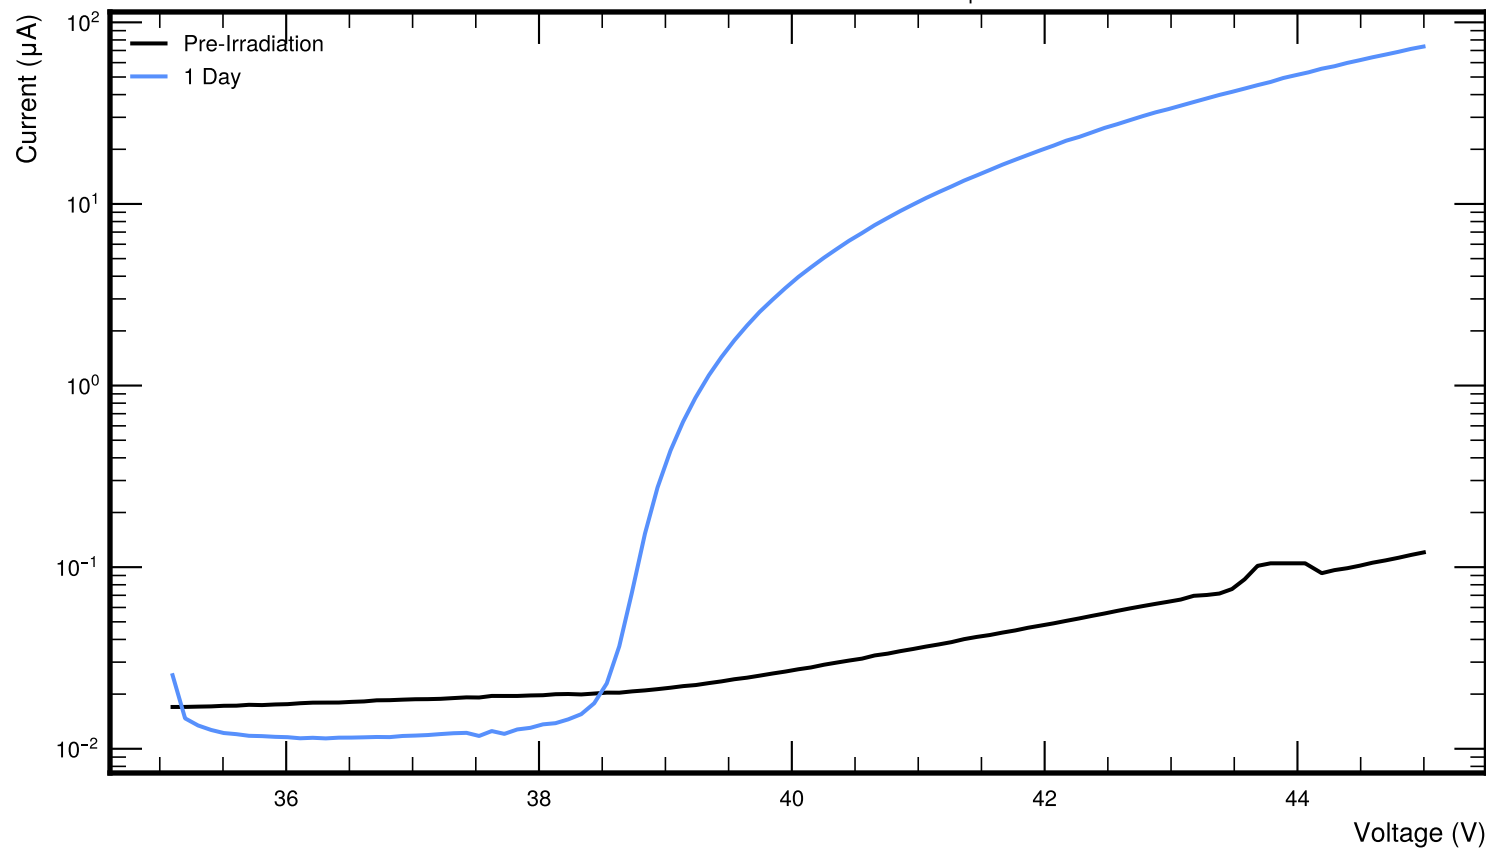


3015A10.732 Fluence = $10^{10.732}$ N_p⁺

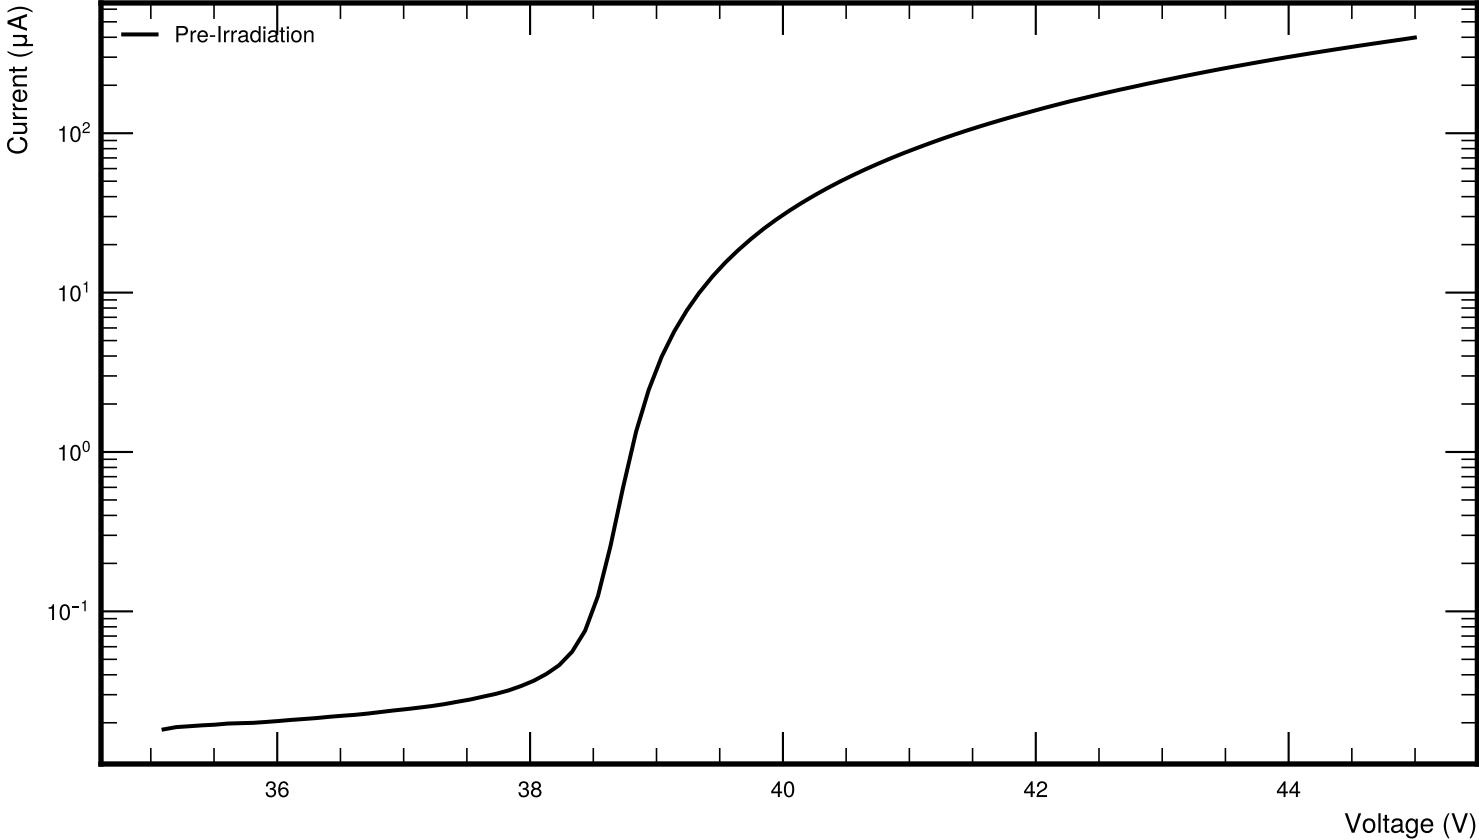


3015B11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

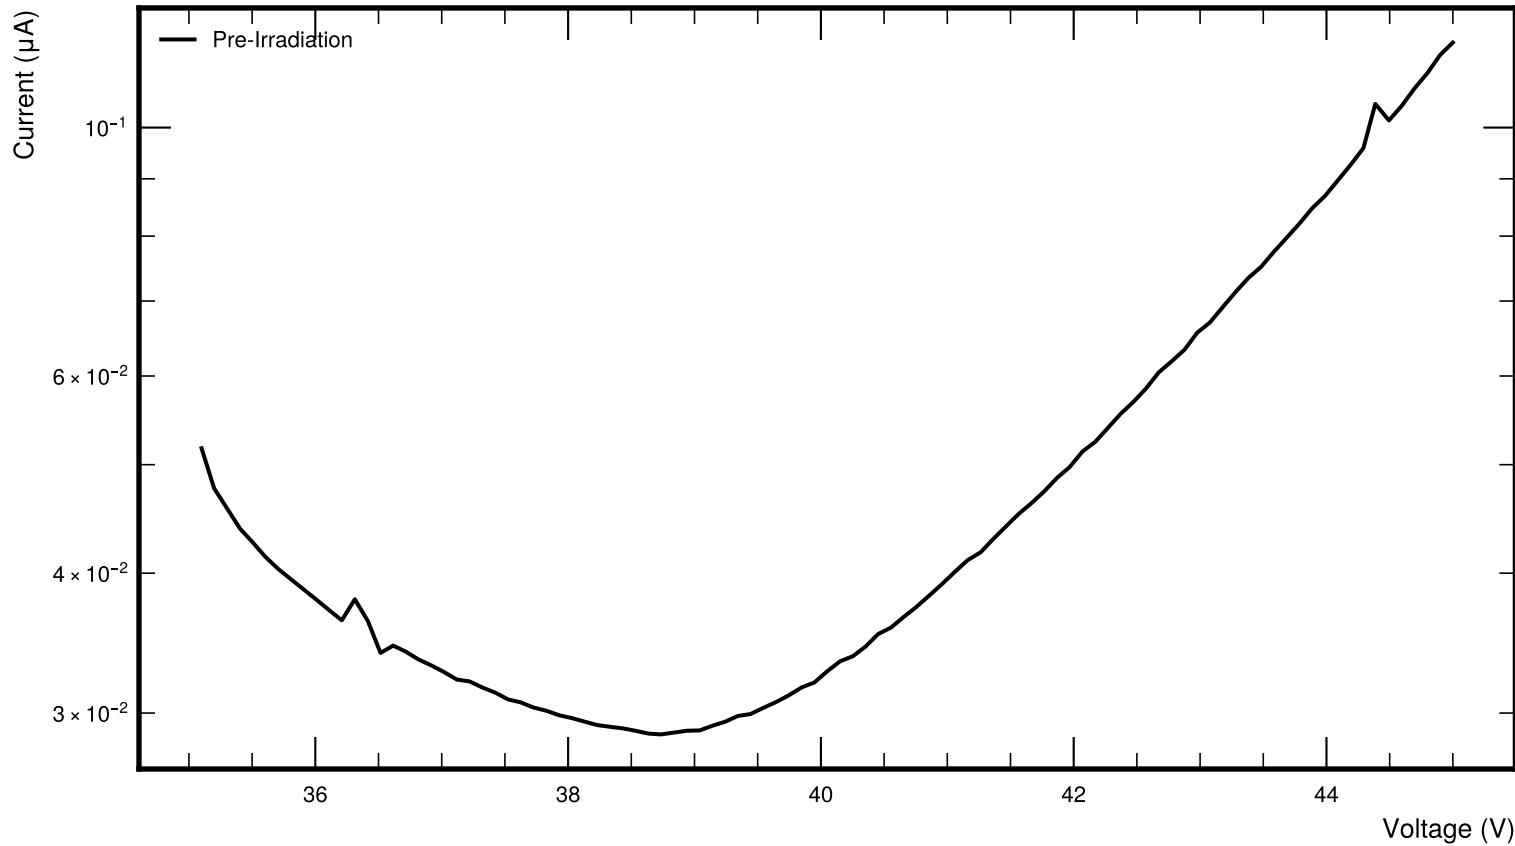


3015C12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

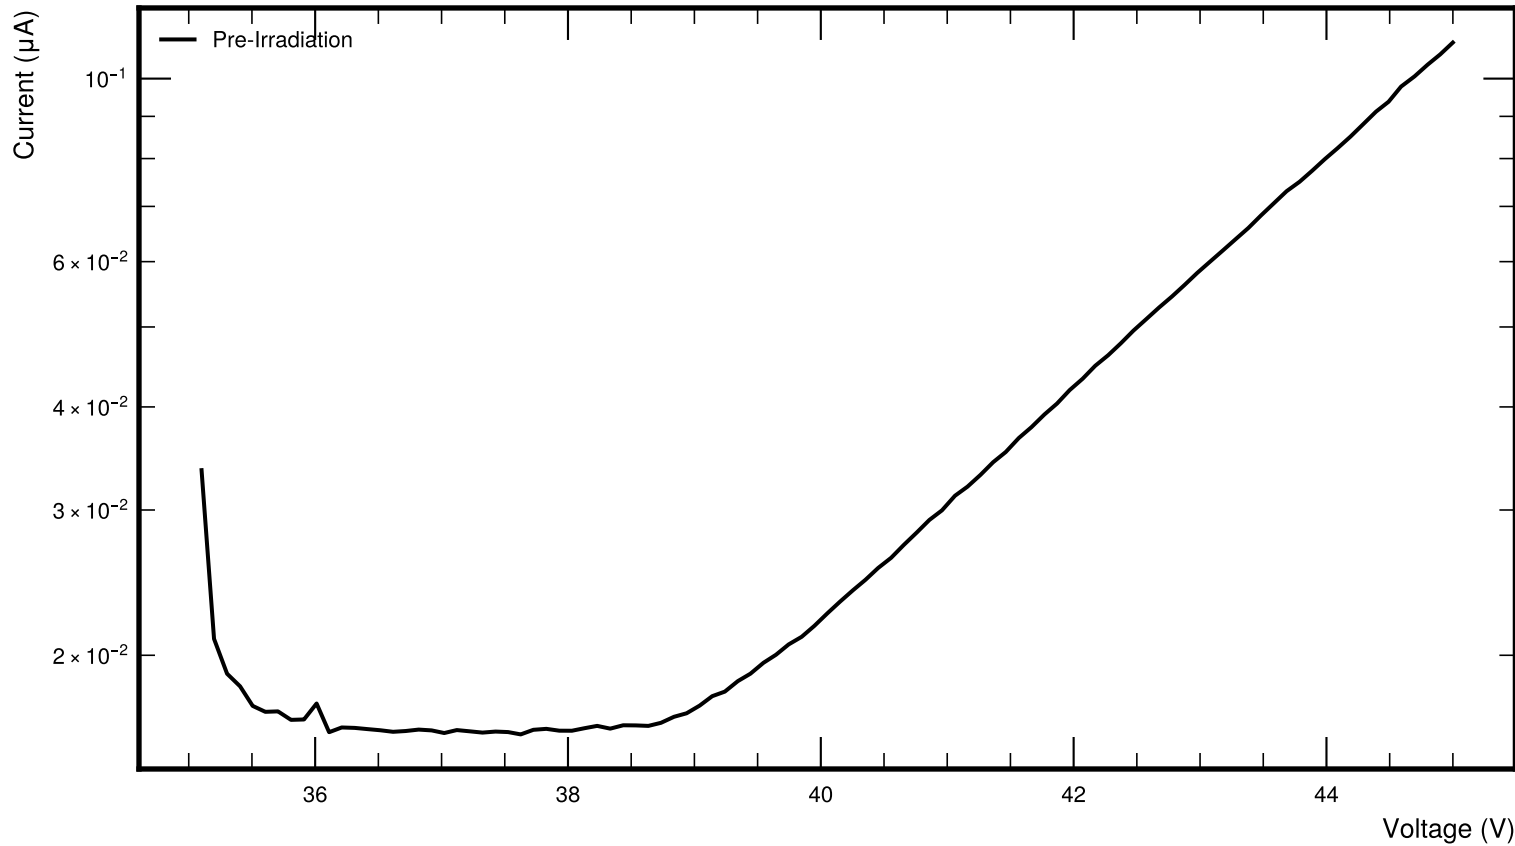

3015B10.732 Fluence = $10^{10.732}$ N_p⁺

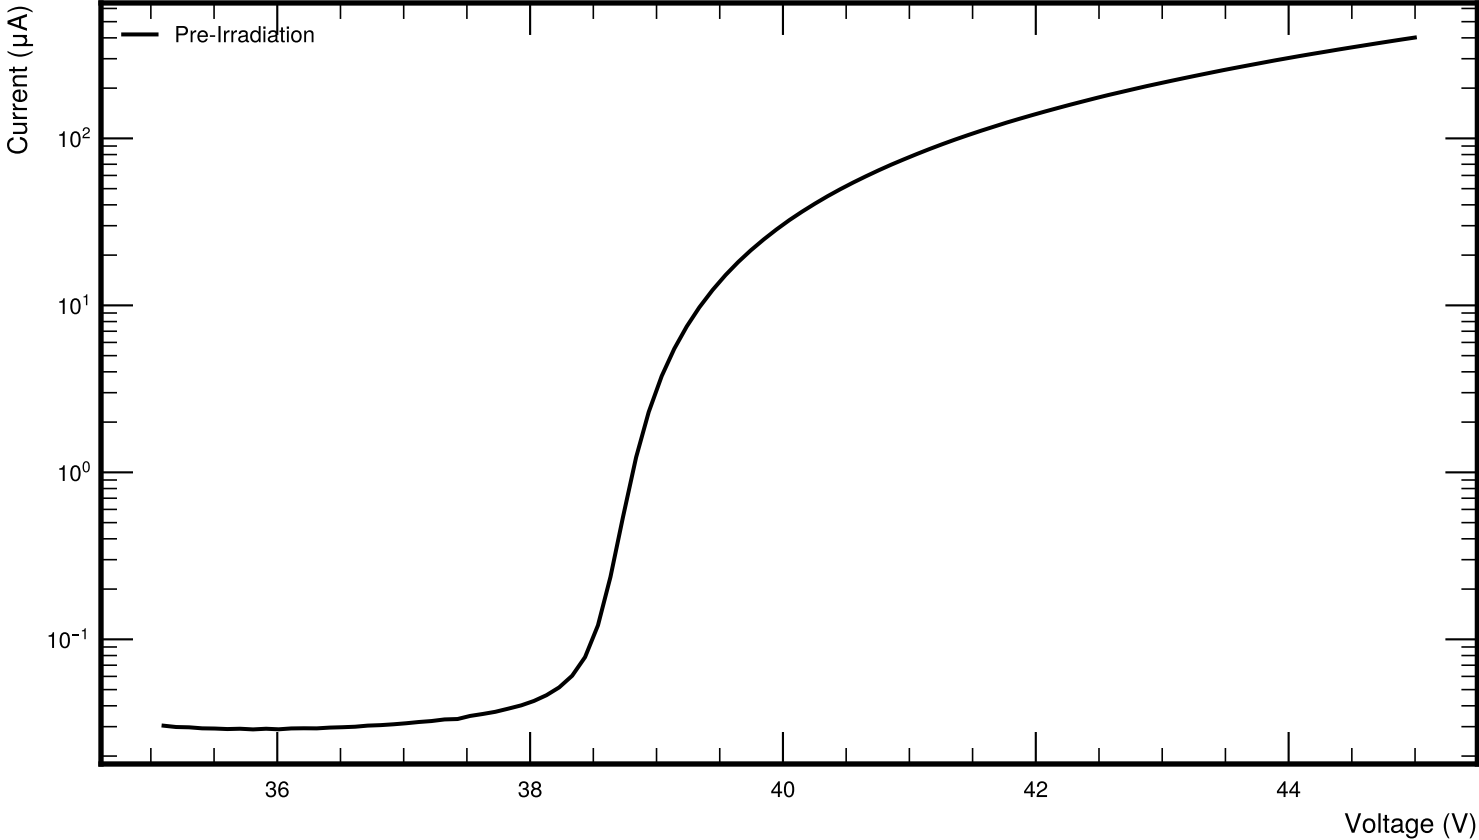

3015A10 Fluence = 10^{10} N_p⁺

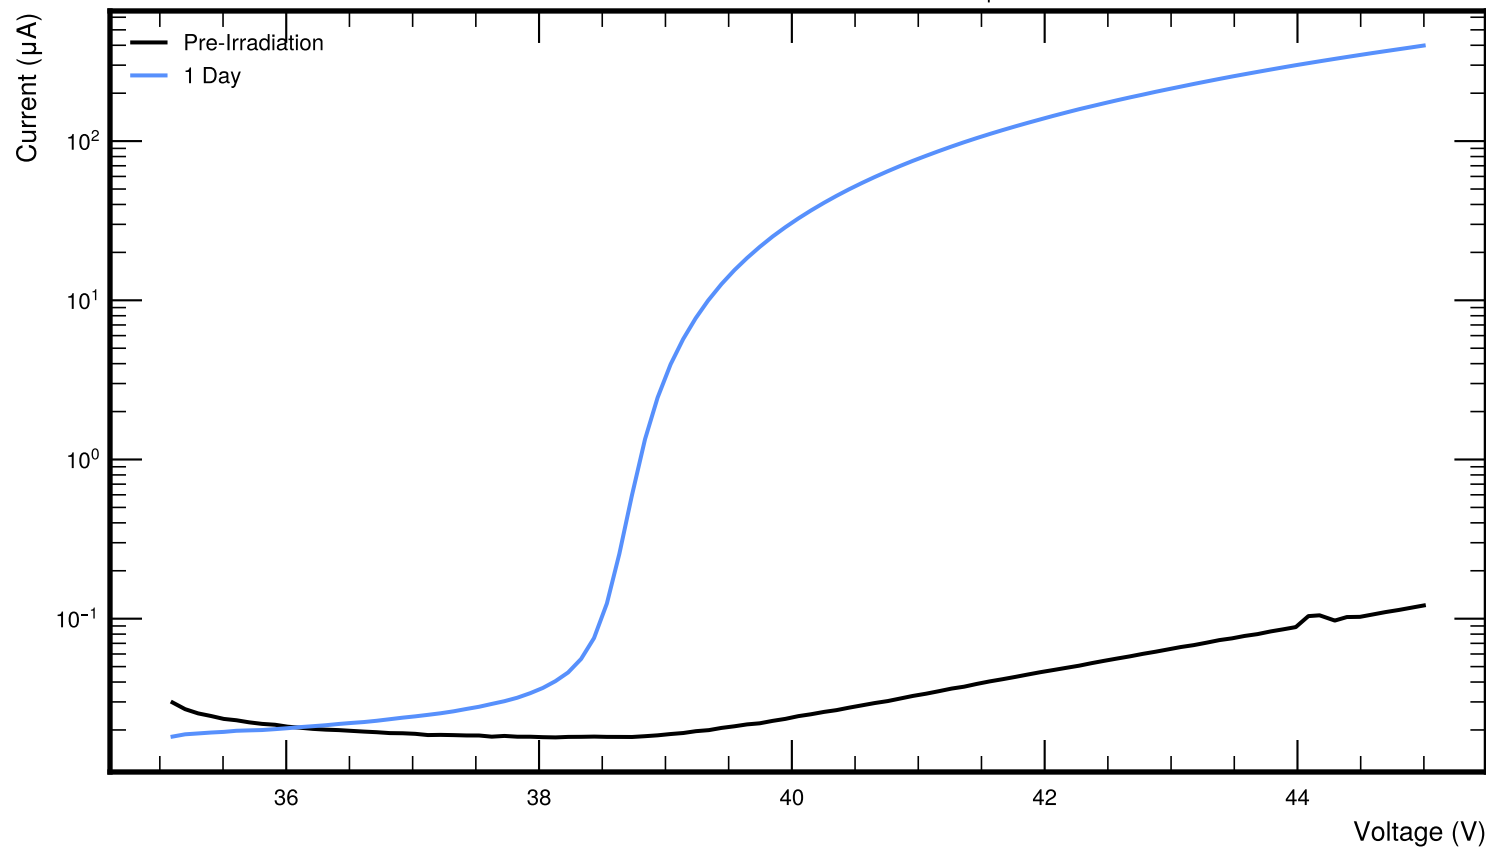

3015A11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

