




6015A8 Fluence = 10^8 N_p^+

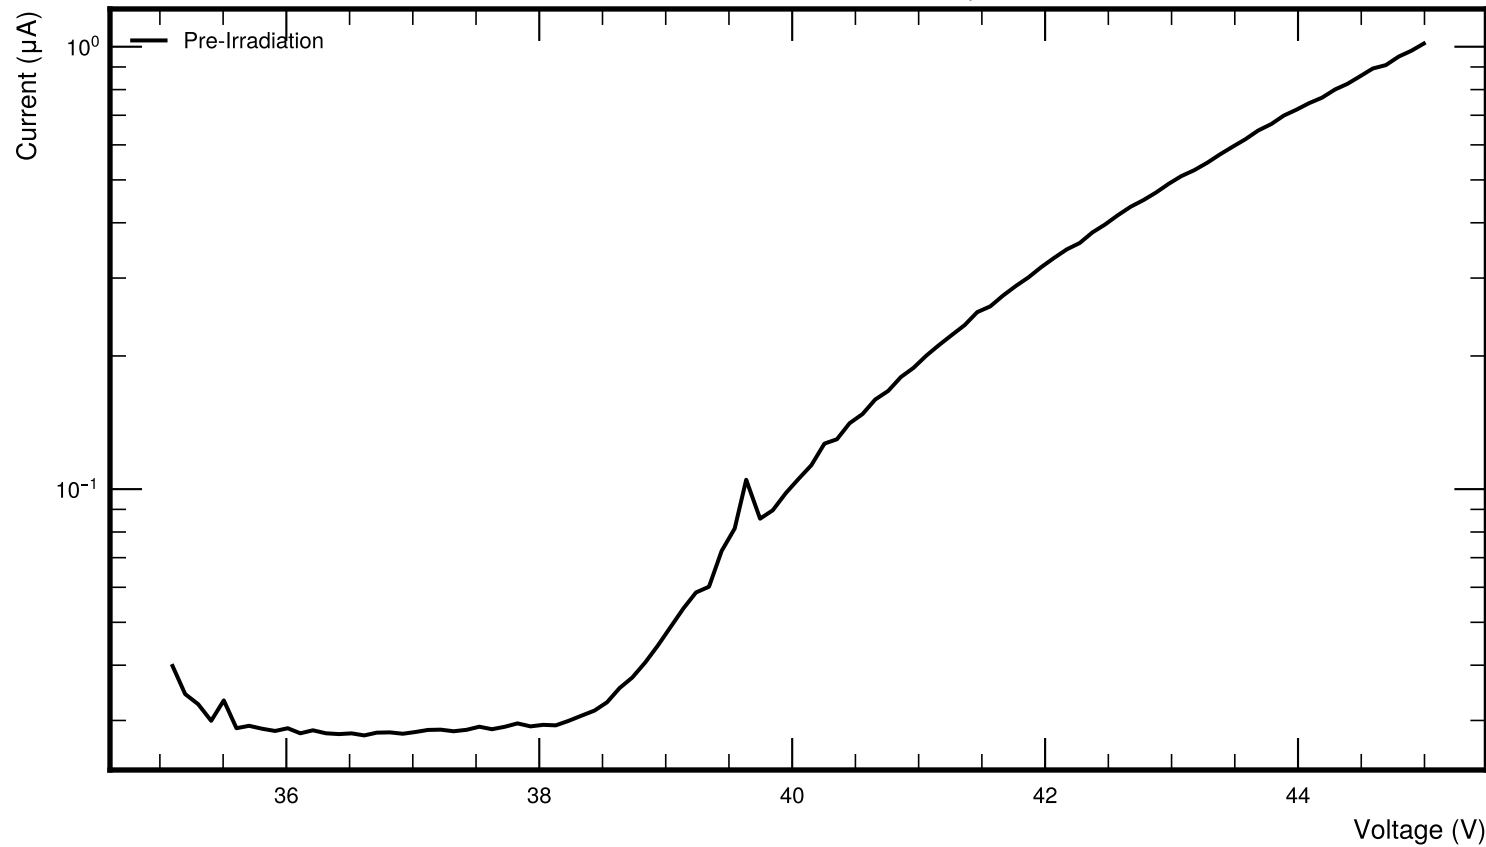


6015B12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

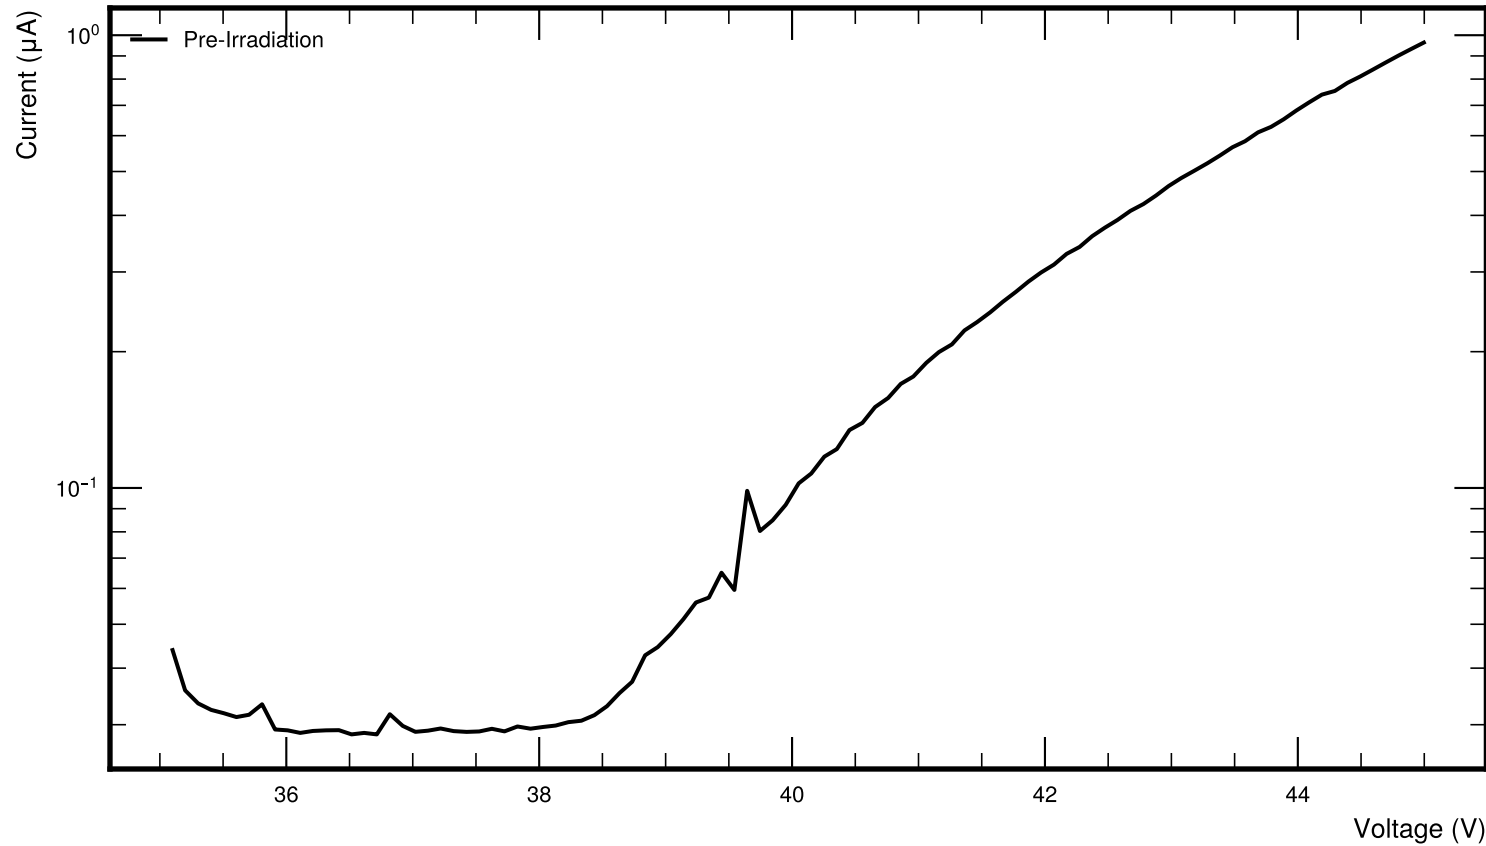


6015B9.732 Fluence = $10^{9.732} \text{ N}_p^+$

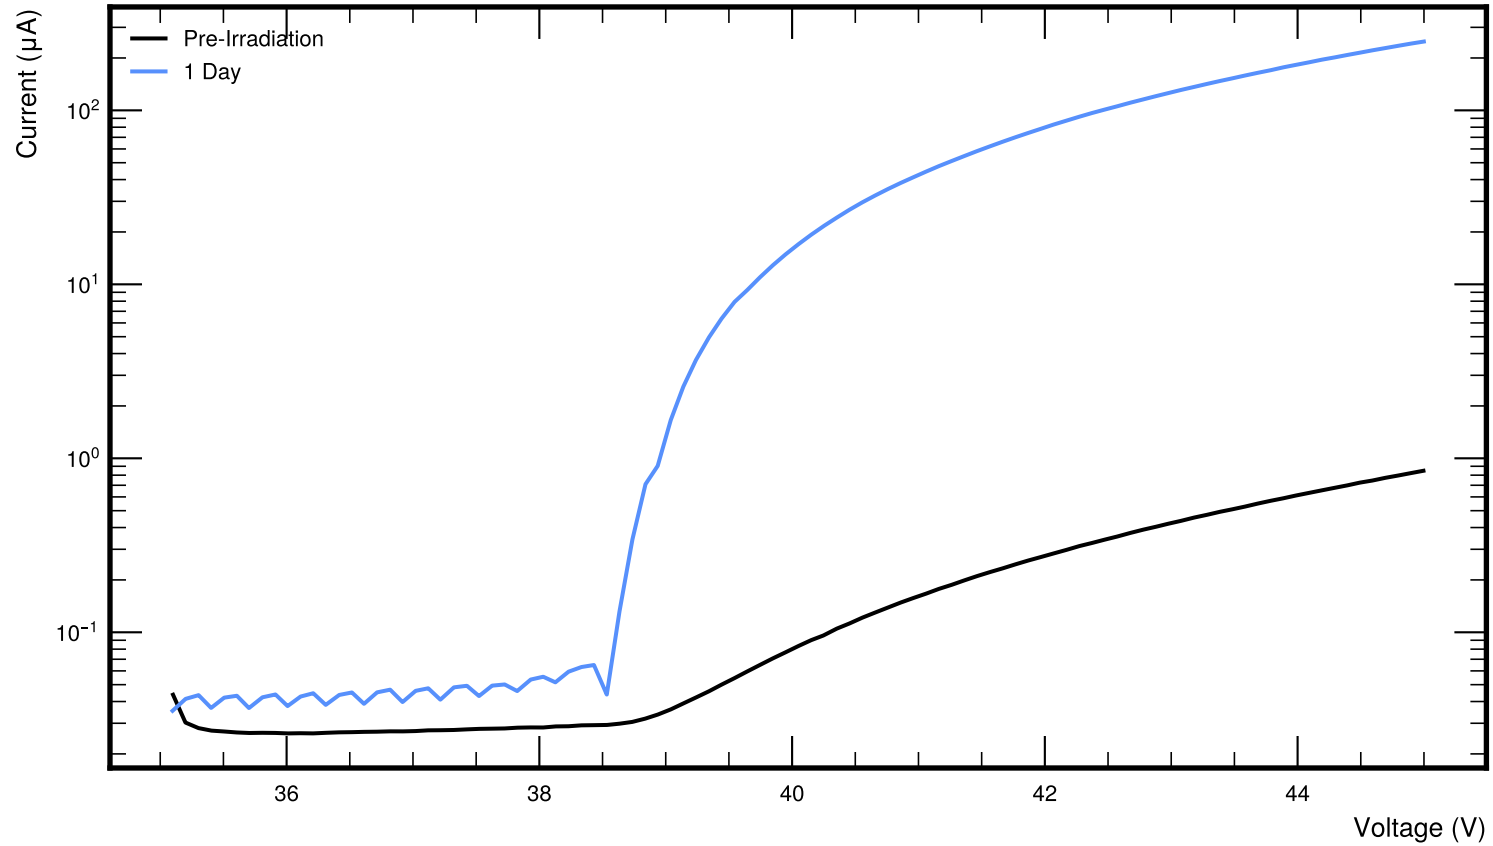


6015A10.732 Fluence = $10^{10.732}$ N_p⁺

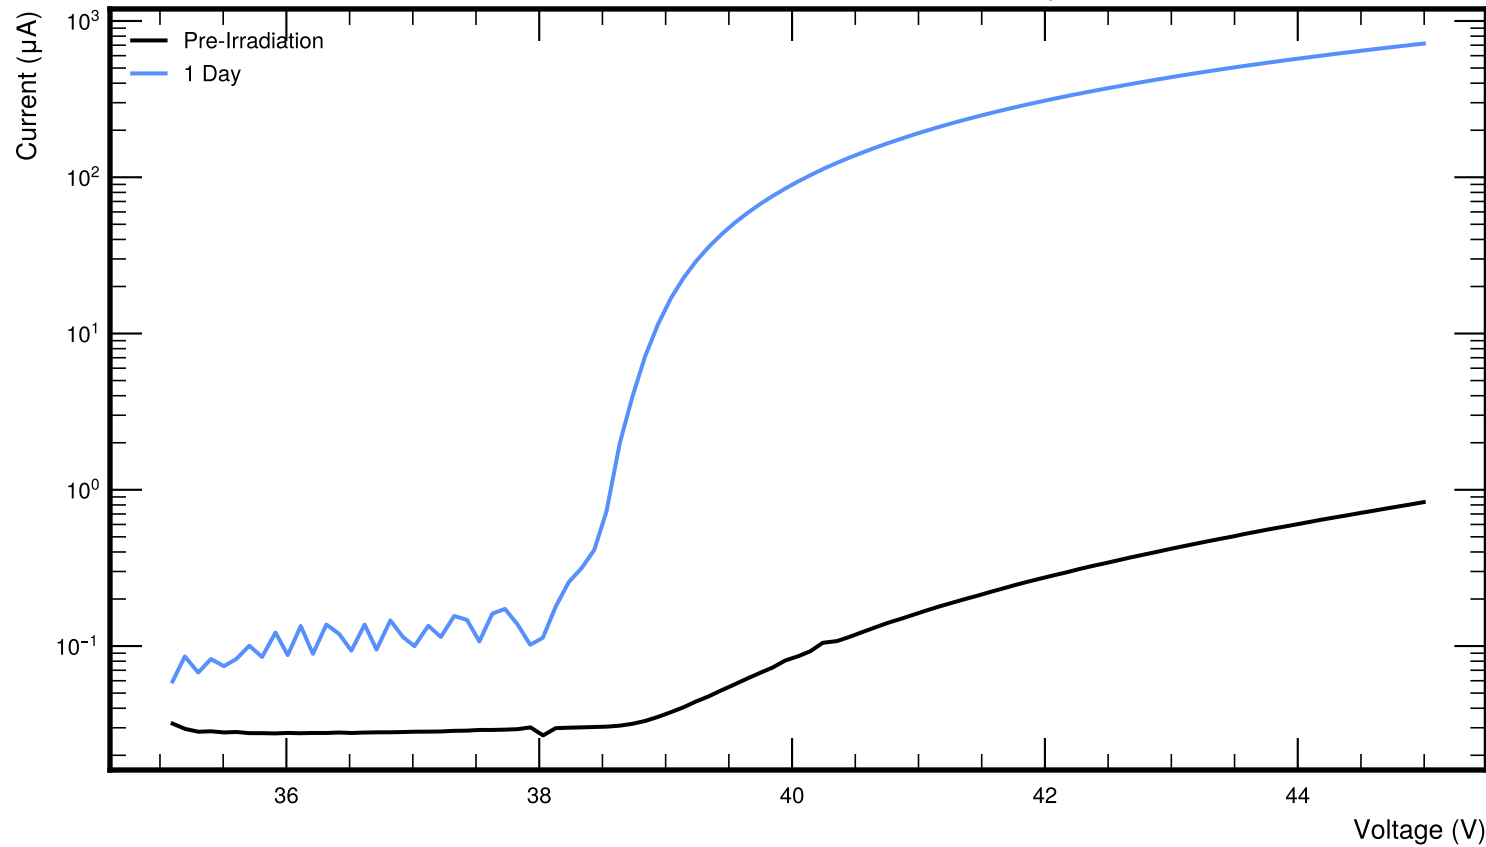


6015B11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

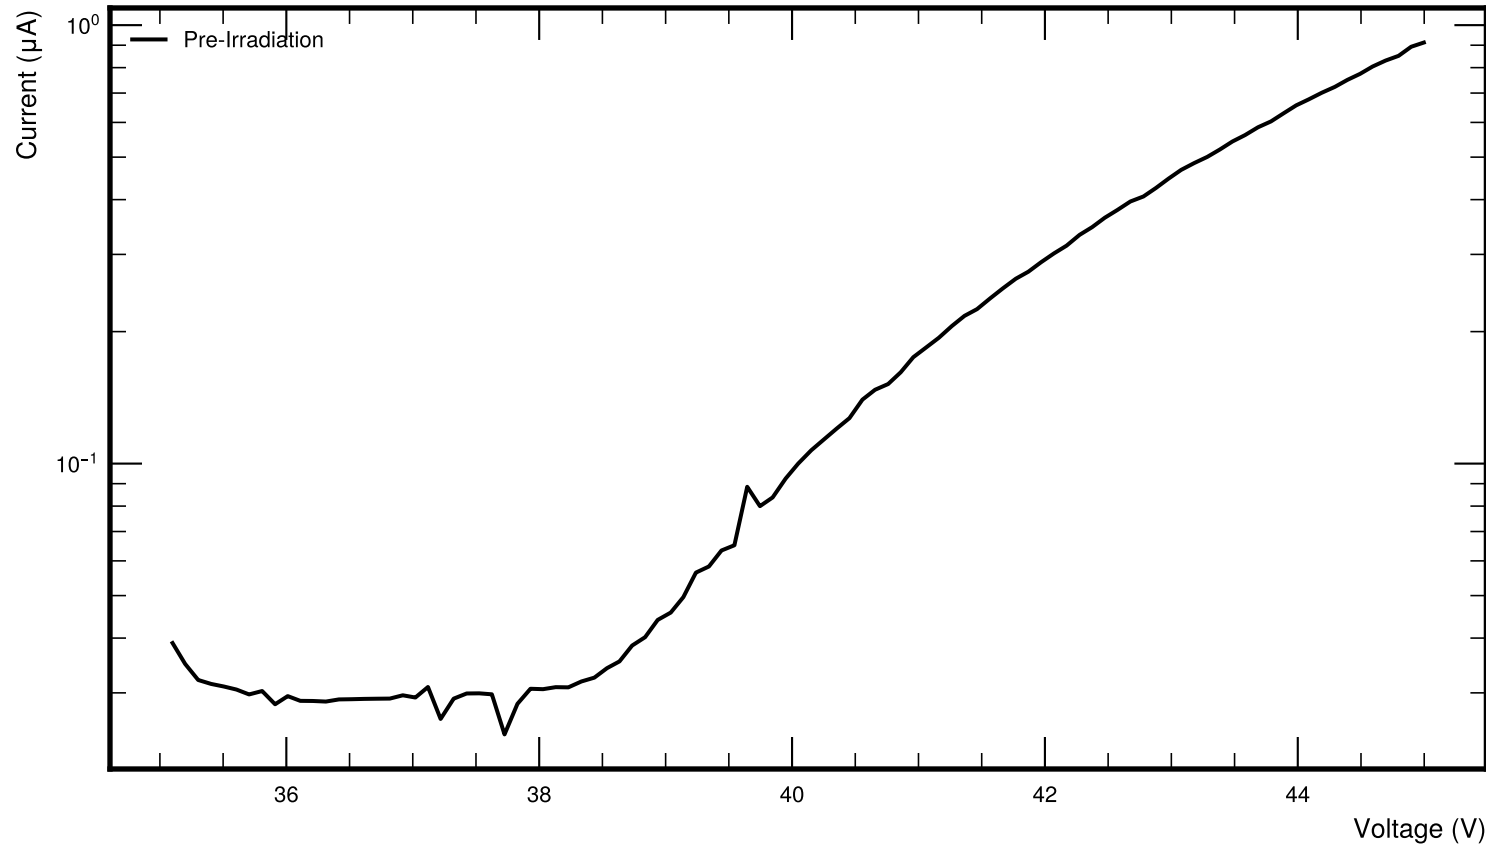


6015A12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

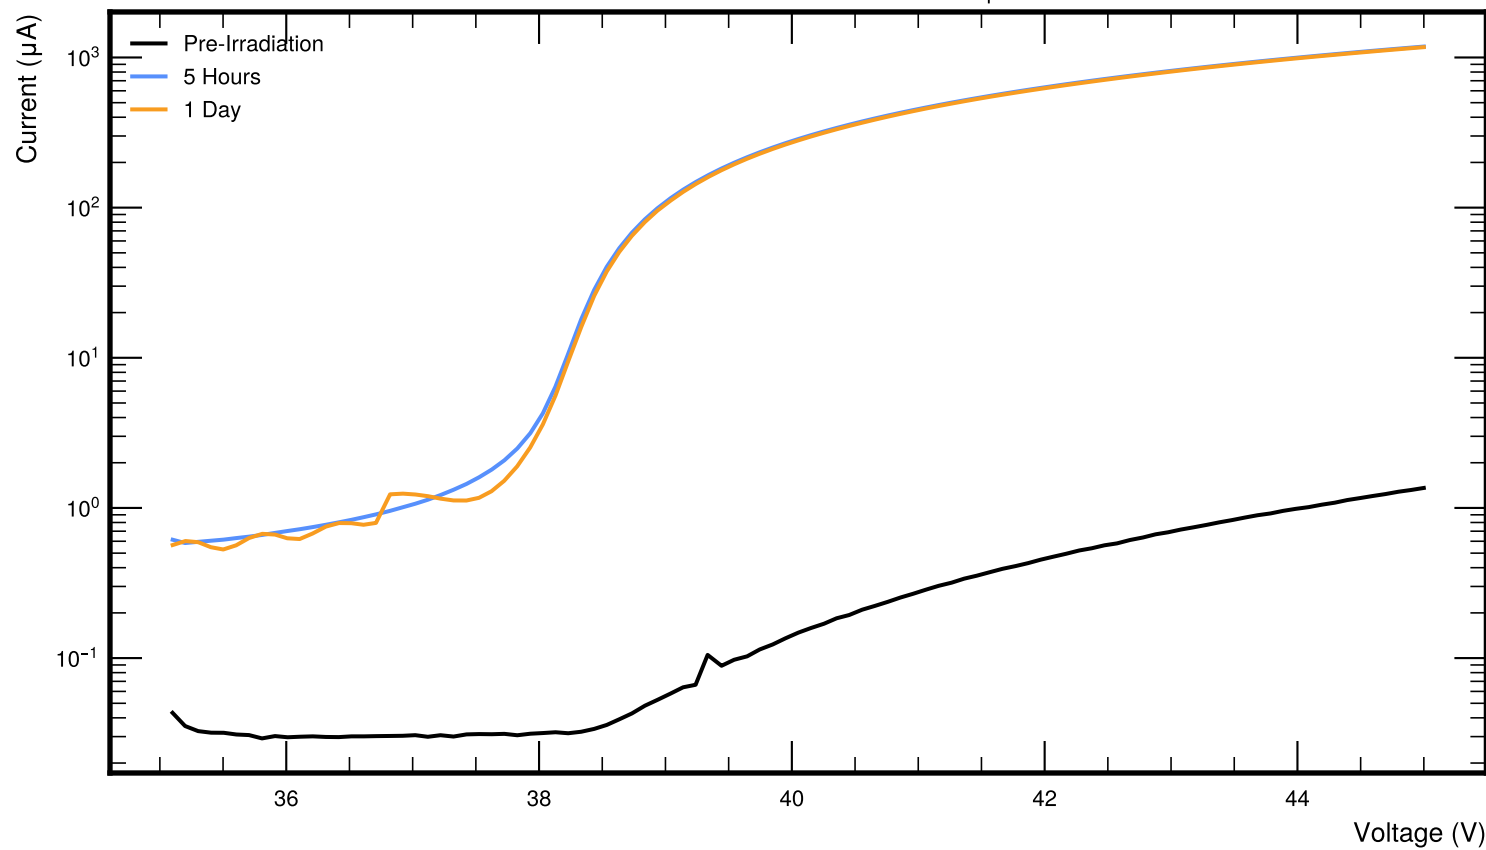


6015A8.544 Fluence = $10^{8.544}$ N_p⁺

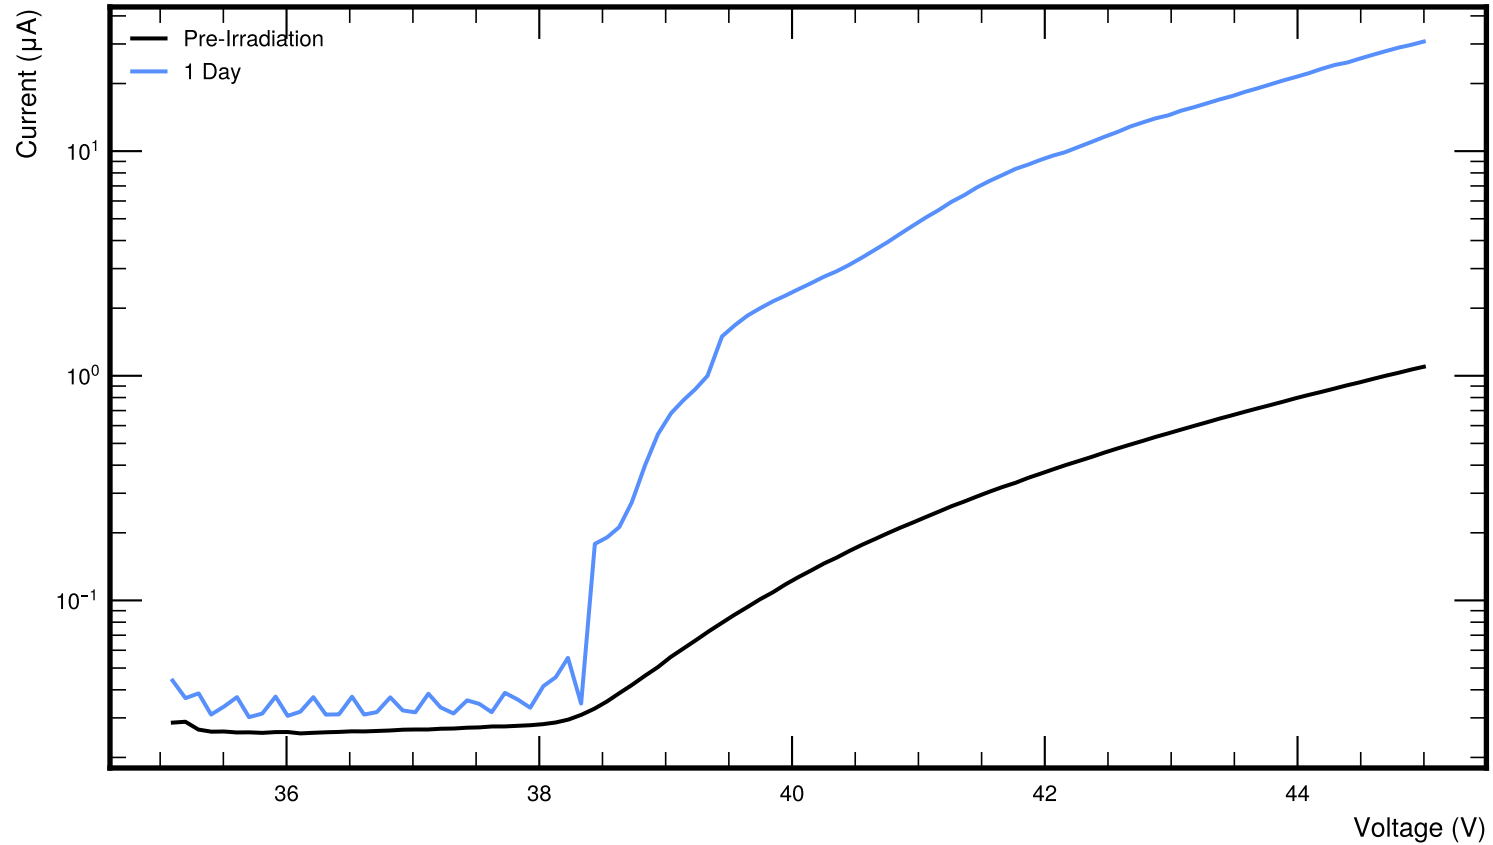


6015A9.732 Fluence = $10^{9.732} \text{ N}_p^+$

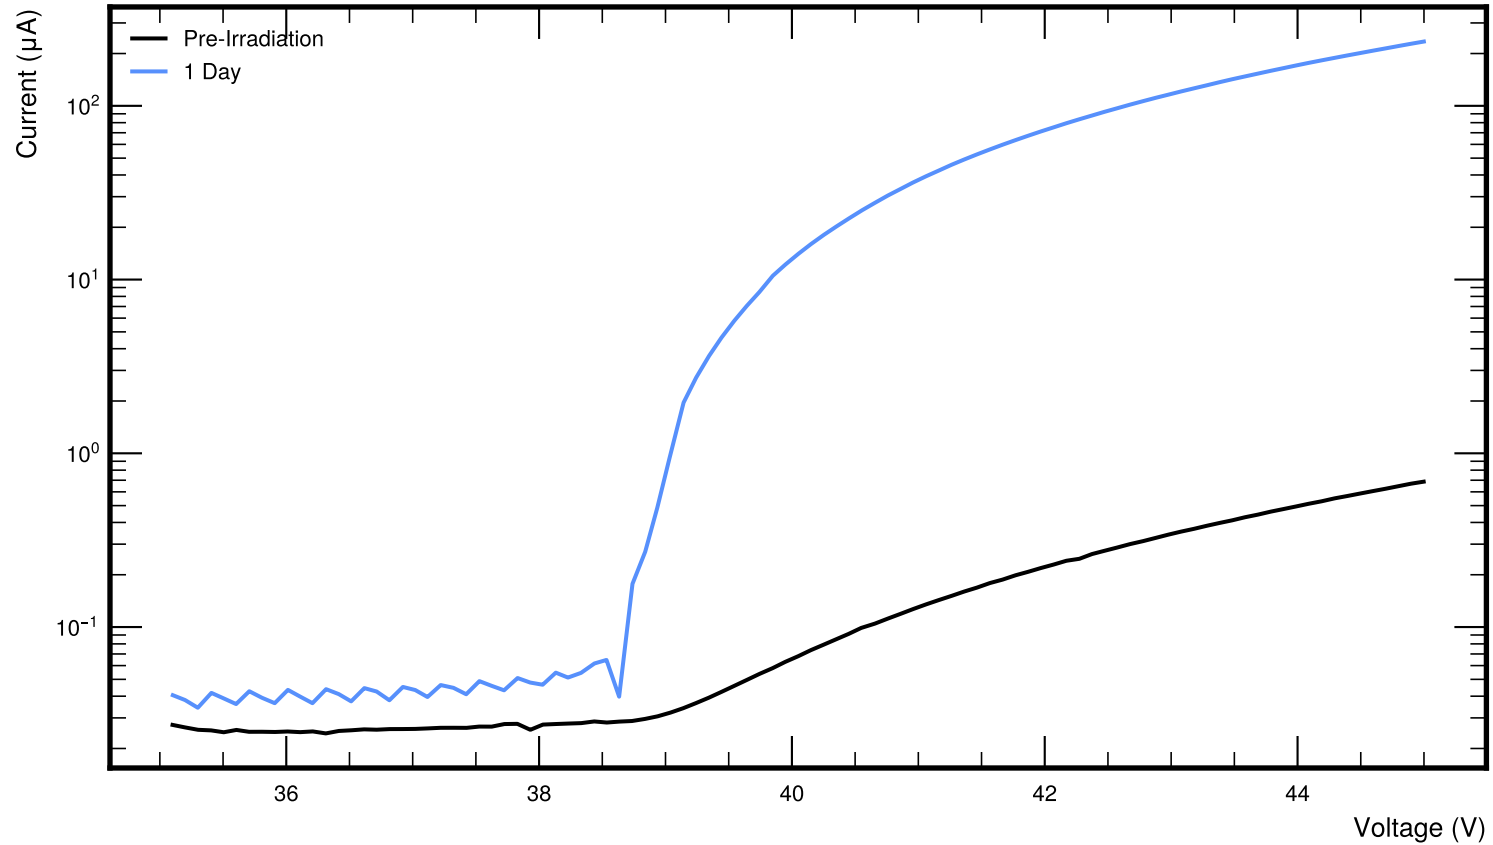


6015A11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

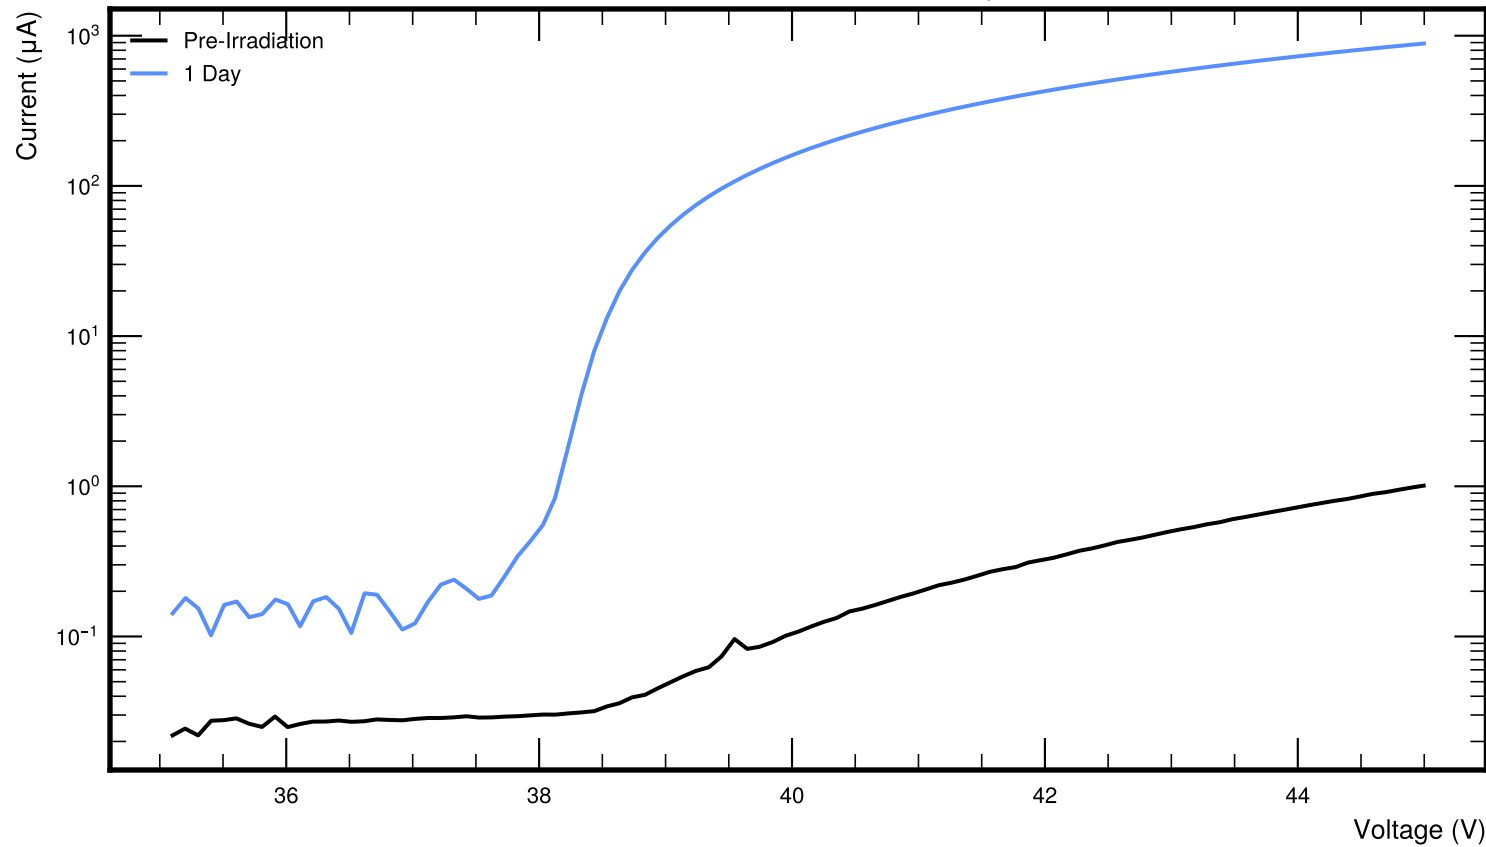


6015B10.732 Fluence = $10^{10.732}$ N_p⁺

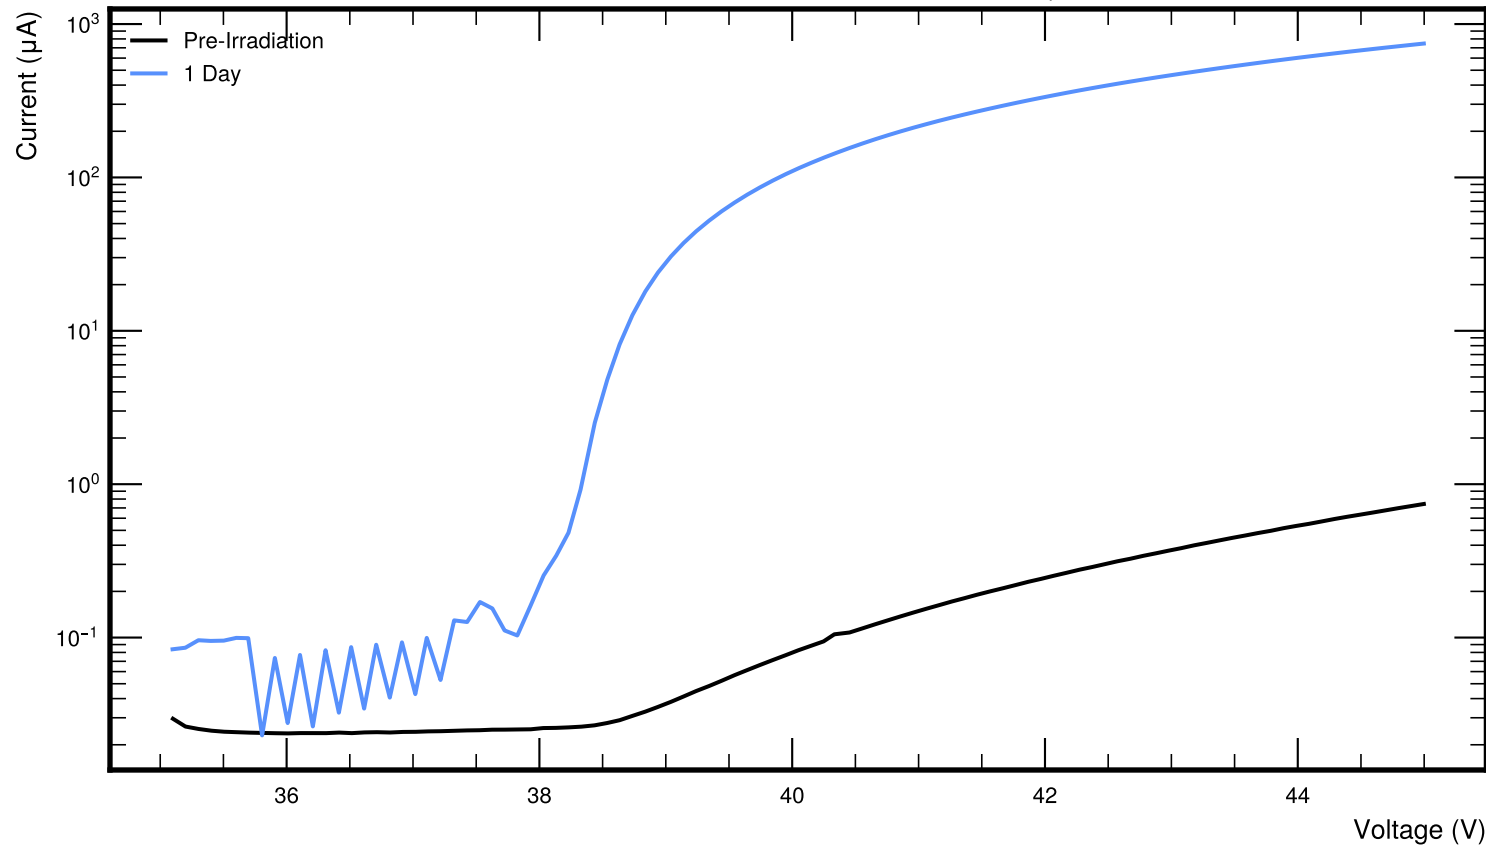


6015A10 Fluence = 10^{10} N_p⁺

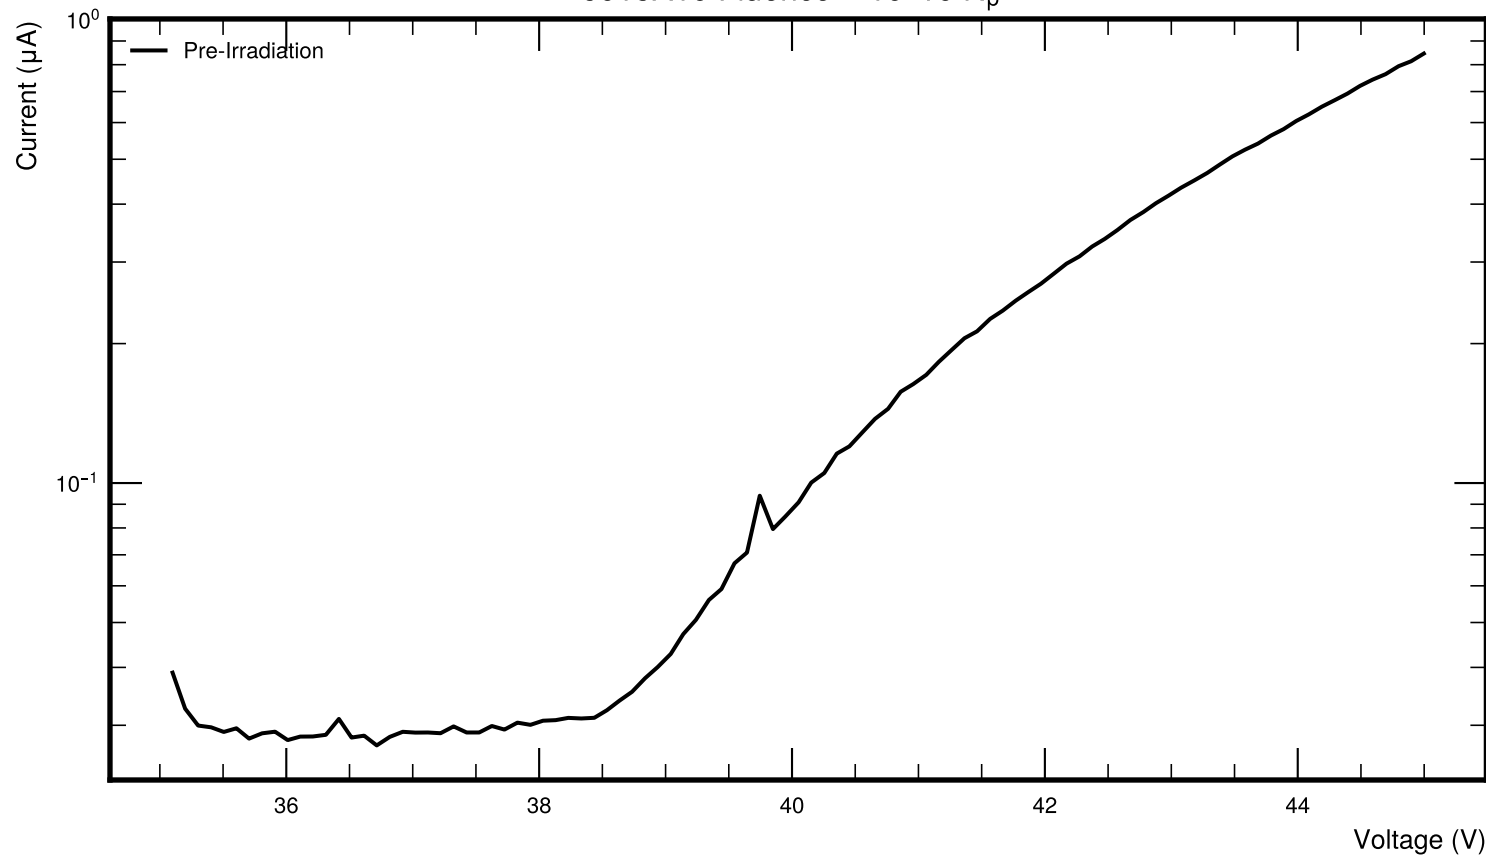

6015B8.544 Fluence = $10^{8.544} \text{ N}_p^+$

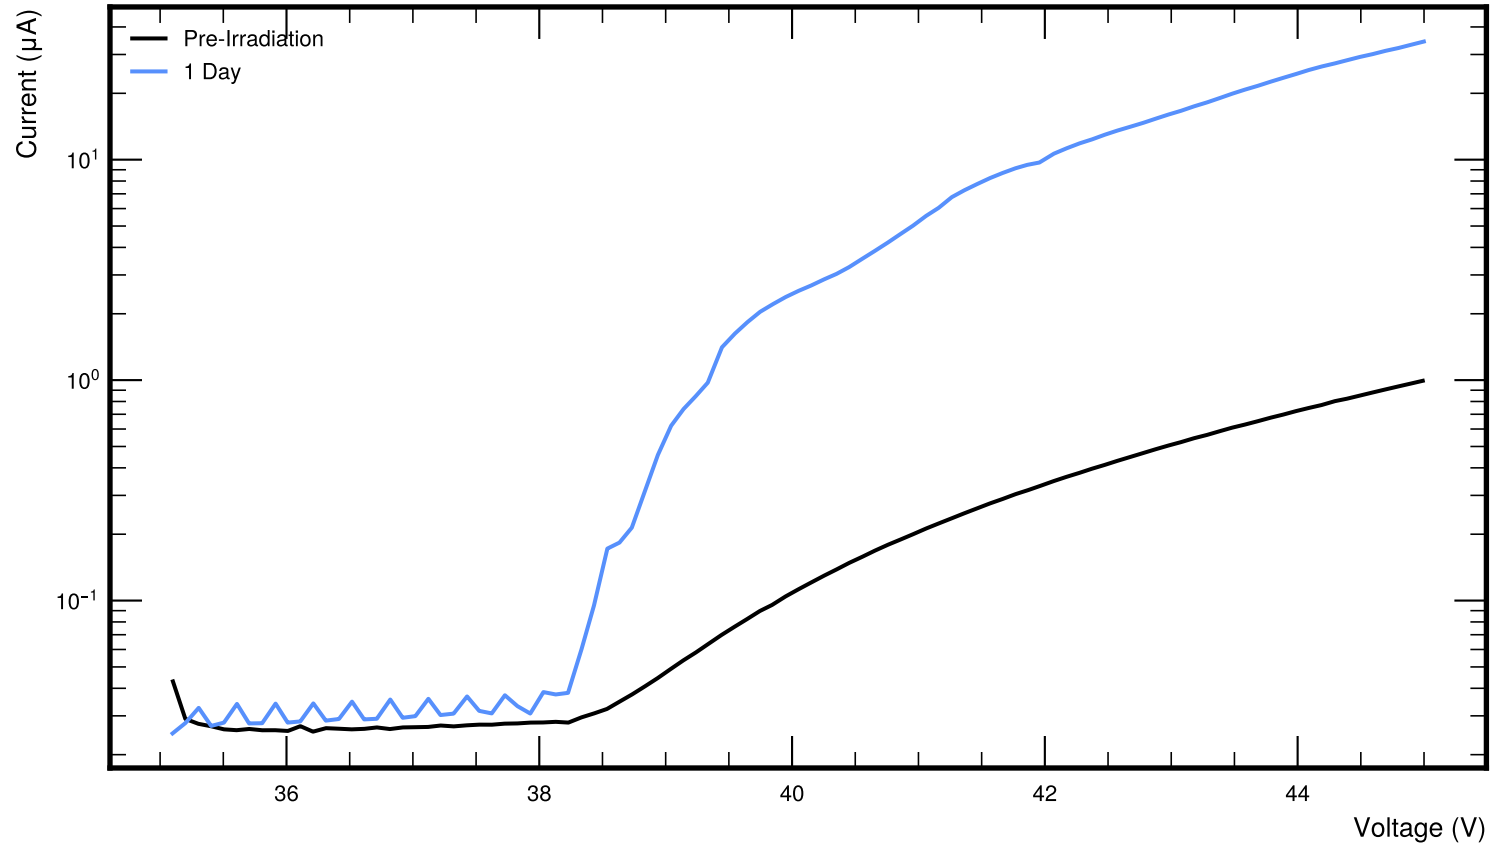

6015A9 Fluence = 10^9 N_p⁺

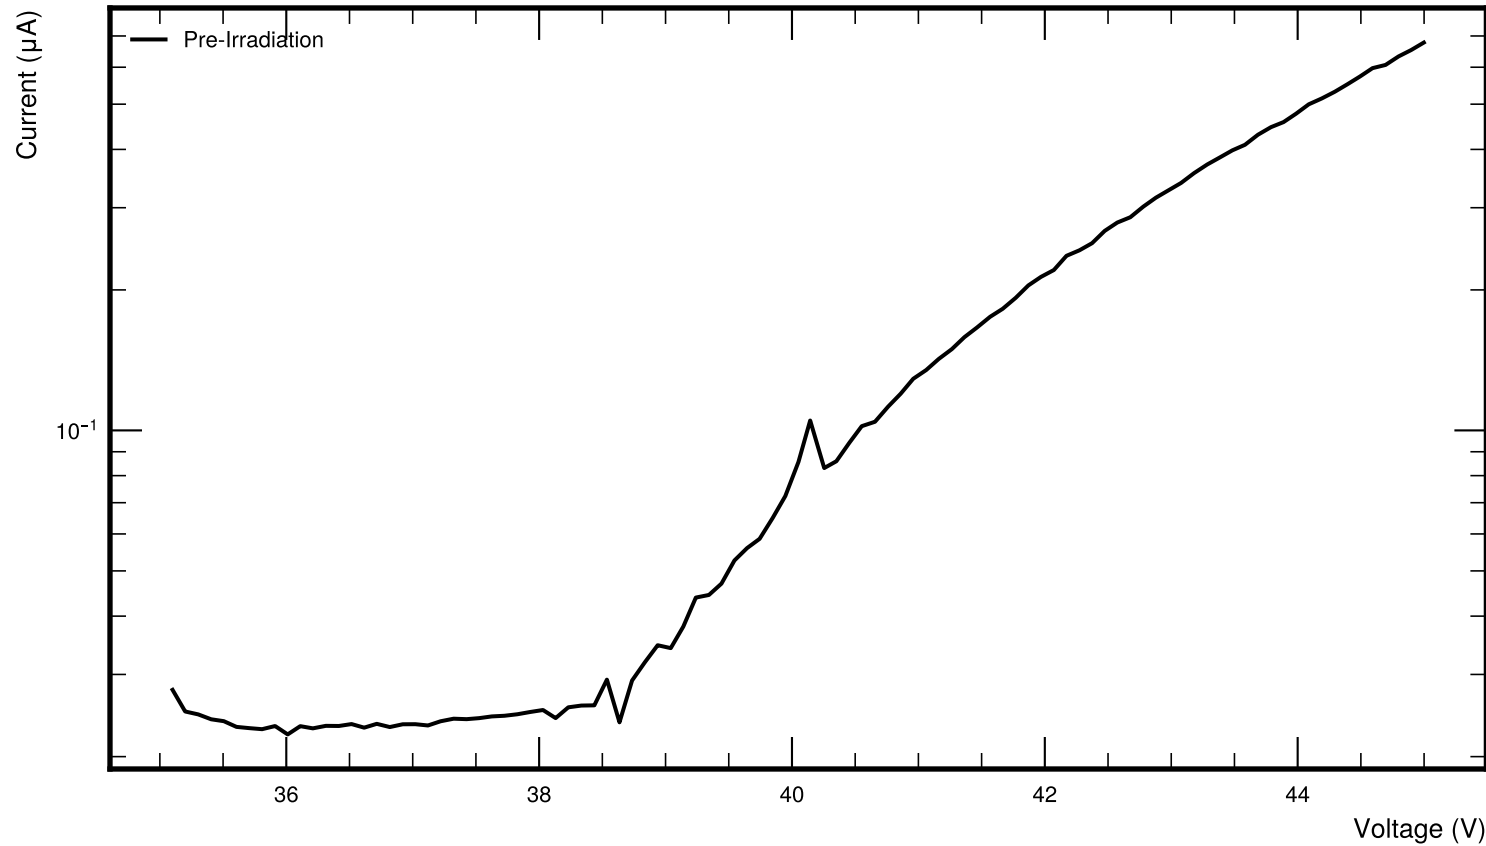

6015A13 Fluence = 10^{13} N_p⁺

