

Viki

S E W S

#VIKISEWS



платье

Б Л А Н Ш

Размер
34-52

Сложность



«Средний уровень»

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Б Л А Н Ш

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, полуприлегающего силуэта, длина – чуть ниже колен. Имитация пояса за счет резинок, притачанных по линии талии, короткий втачной рукав, округлый вырез горловины. Застежка по спинке оформлена окантовкой в виде «капельки» на крючке.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Наименование прибавки | Размер прибавки 34-44 р-р, см | Размер прибавки 46-52 р-р, см |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Прибавка по груди | 11,5 | 9 |
| Прибавка по талии | 25 | 26,5 |
| Прибавка по бедрам | 11 | 13 |
| Прибавка к обхвату плеча | 6 | 5,5 |

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

| | Длина платья по спинке, см | Длина рукава, см | |
|-------------|-------------------------------|------------------|-----------|
| Рост, см | 34-52 р-р | 34-44 р-р | 46-52 р-р |
| 1 (154-160) | 106 | 19 | 21 |
| 2 (162-168) | 110 | 20 | 22 |
| 3 (170-176) | 114 | 21 | 23 |
| 4 (178-184) | 118 | 22 | 24 |



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани с добавлением эластана (наша рекомендация): однотонные или цветные тонкие плательные ткани с гладкой или креповой поверхностью, шелковые и вискозные ткани. Легко драпирующиеся, не просвечивающие, мягкие ткани.

По волокнистому составу подходят тонкие натуральные ткани с добавлением эластана, ткани с добавками синтетических и искусственных волокон и синтетические ткани. Например: плательный креп, плательный атлас, креп-сатин, плательная вискоза, шелк натуральный, шелк искусственный.

Платье на фото выполнено из плательной синтетической ткани.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140см:

| | Расход ткани, м | | | | |
|-------------|-----------------|------|------|------|------|
| Рост, см | 34-44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 (154-160) | 1,57 | 1,60 | 2,35 | 2,35 | 2,36 |
| 2 (162-168) | 1,62 | 1,67 | 2,43 | 2,44 | 2,45 |
| 3 (170-176) | 1,65 | 1,74 | 2,53 | 2,53 | 2,54 |
| 4 (178-184) | 1,70 | 1,79 | 2,59 | 2,60 | 2,61 |

2. Основной материал при ширине полотна 150см:

| | Расход ткани, м | | | |
|-------------|-----------------|------|------|------|
| Рост, см | 34-46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 (154-160) | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 |
| 2 (162-168) | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 |
| 3 (170-176) | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,71 |

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


3. Резинка шириной 0,5 см – длина 4 м;

4. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок;

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков (можно заменить зигзагом или псевдооверлочными строчками на бытовой швейной машинке; ширина зигзага 0,5-2 мм, длина стежка 2,5 мм.)

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

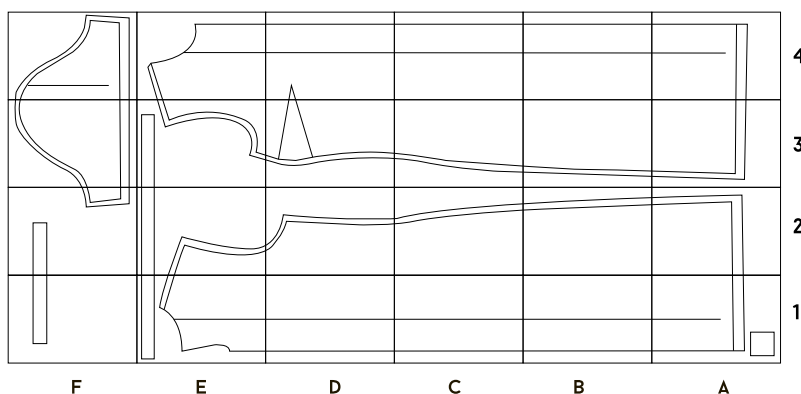

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Перед – 1 деталь;
2. Спинка – 1 деталь;
3. Рукав – 2 детали;
4. Бейка горловины – 1 деталь;
5. Бейка разреза спинки – 1 деталь.

ВАЖНО !

Не забудьте перенести все контрольные точки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа платья – 2 см.;
- по линии низа рукава – 2 см.;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


ВАЖНО !

Раскрой данной модели необходимо выполнять в 2 этапа:

- первично раскроить детали переда и спинки в сгиб,
- затем выкроить рукава и косые бейки.


Расход материала для данной модели указан общий (с учетом обоих вариантов раскладок).

План раскладки выкройки из основного материала при ширине 140 см для 34-44 размеров
всех ростов , без учета направления рисунка, в двух частях

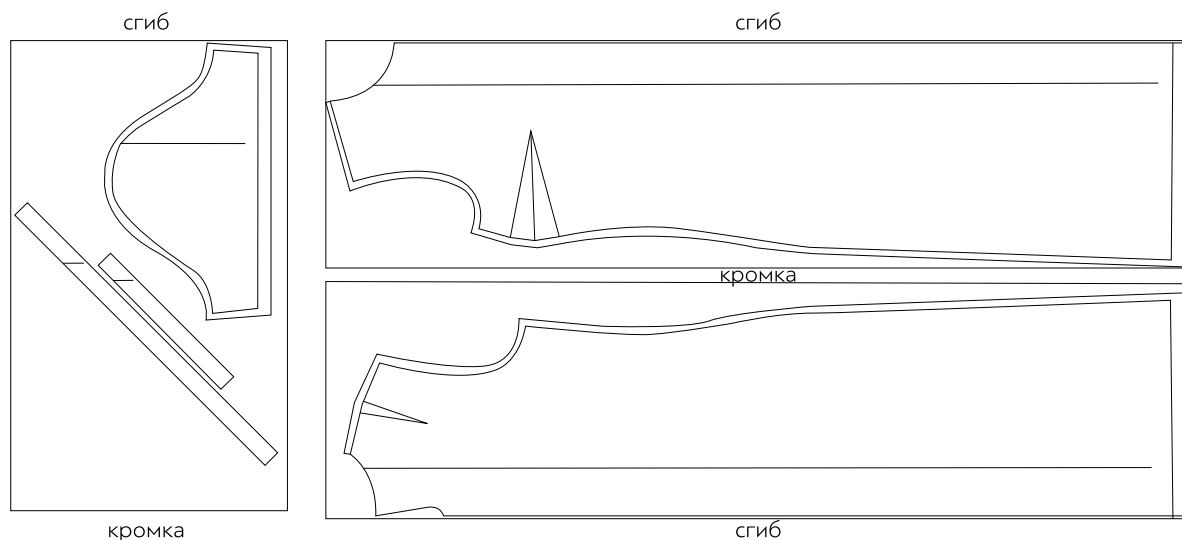


в разворот (детали разложены на изнаночной стороне ткани надписями вниз)


План раскладки выкройки из основного материала для 46 размера всех ростов при ширине
140 см без учета направления рисунка, в двух частях

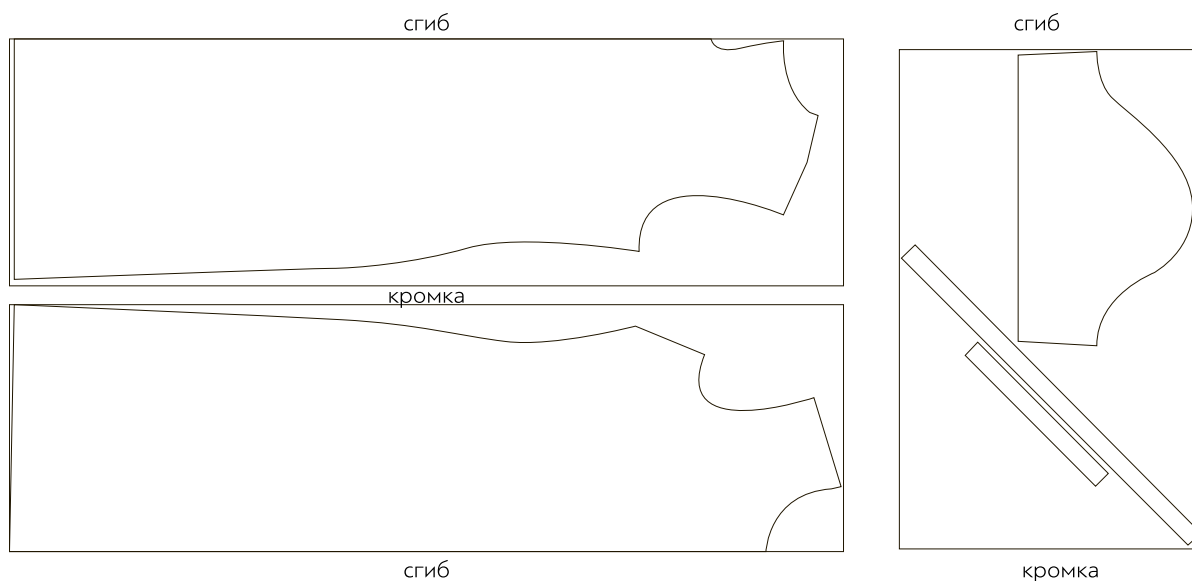

План раскладки выкройки из основного материала в сгиб для 48-52 размеров всех ростов при ширине 140 см без учета направления рисунка

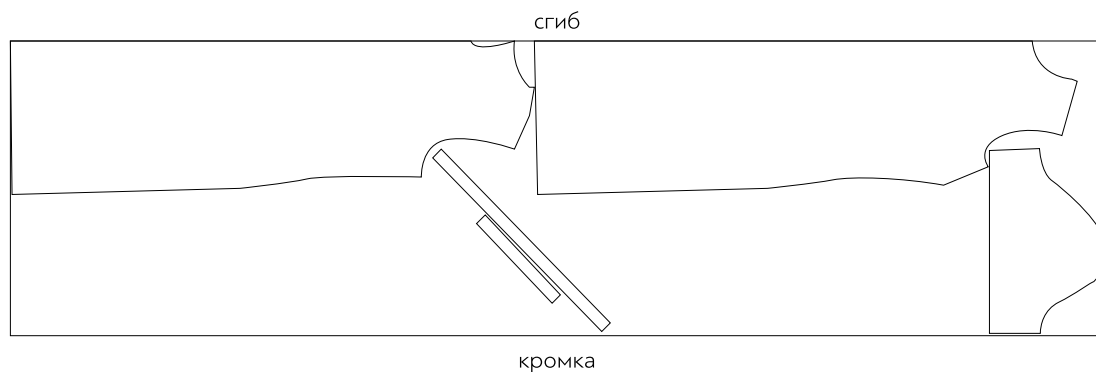

План раскладки выкройки из основного материала для 46-52 размеров всех ростов при ширине 150 см без учета направления рисунка, в двух частях

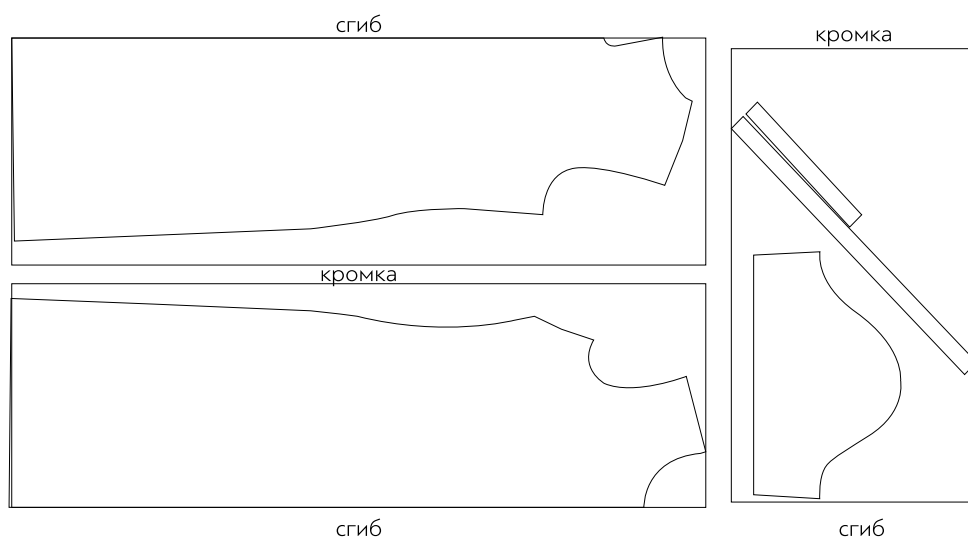

в разворот (детали разложены на изнаночной стороне ткани надписями вниз)



**ГОТОВЫ?
ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**



Для окантовки выреза «капелька» по горловине спинки, а также среза горловины платья необходимо заготовить окантовочные ленты, заправив выкроенные из основного материала детали в специальное приспособление и заутюжив утюгом срезы к центру.



В готовом виде окантовочная лента должна получиться шириной - 0,6-0,7см.



Окантовочную ленту приколоть лицом к лицу к срезу выреза спинки. Ленты необходимо фиксировать булавками на припусках без натяжения и излишней слабину. Окантовку притачать, проложив строчку в заутюженный сгиб.



Окантовочную ленту отвернуть и заутюжить на изнаночную сторону, зафиксировать булавками, заметать, проложить строчку с лицевой стороны по краю сгиба (ширина шва 0,1-0,2см).



Нагрудные вытачки сколоть булавками по разметке, сметать и стачать, прокладывая строчку от бокового среза до центральной поперечной метки. В начале строчки поставить закрепку, в конце строчки завязать узелок, концы нитей спрятать в вытачку.



Плечевые вытачки сколоть булавками по разметке, сметать и стачать, прокладывая строчку от плечевого среза вниз до поперечной метки. В начале строчки поставить закрепку. В конце строчки завязать узелок, концы нитей спрятать в вытачку.

Выполнить влажно-тепловую обработку (ВТО) нагрудных вытачек, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив вниз.

Выполнить ВТО плечевых вытачек, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив их к центру спинки.



Для притачивания резинки в области талии по переду и спинке необходимо нарезать цельную резинку на 8 фрагментов в соответствии с длиной, указанной на выкройке – по 4шт. на каждую деталь.

На изнаночной стороне переда и спинки по намеченным линиям приколоть резинки с расстоянием между ними по 1 см. Так как резинка имеет уменьшенную длину по отношению к длине линии талии, ее необходимо приколоть с равномерным распределением посадки ткани по резинке.



Поочередно настрочить резинки на детали переда и спинки зигзагообразной строчкой, растягивая их под лапкой швейной машины. Строчки необходимо начинать и заканчивать закрепками. Ширина и длина строчки – 3-3.5 мм, в зависимости от ширины вашей резинки.



С лицевой стороны каждой детали должна образоваться такая сборка по талии.



Сложить детали переда и спинки лицевыми сторонами внутрь, совместив боковые срезы, поперечные настроенные резинки, сколоть и сметать их.

Для удобства состыковки резинок по боковым срезам рекомендуется дополнительно вколоть по булавке в каждую пару резинок и первично проложить фиксирующие строчки только на участке талии (ширина шва 0,9-1см) Затем стачать полностью боковые швы, перекрывая первичные строчки (ширина шва -1см)

Обметать боковые швы платья на оверлоке, прокладывая обметочную строчку со стороны спинки.

Выполнить ВТО боковых швов, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив их на перед.




Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, совместив плечевые срезы; сколоть, сметать и стачать на машинке.



Припуски плечевых швов обметать, прокладывая обметочную строчку со стороны спинки.

Выполнить ВТО плечевых швов, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив на деталь переда.

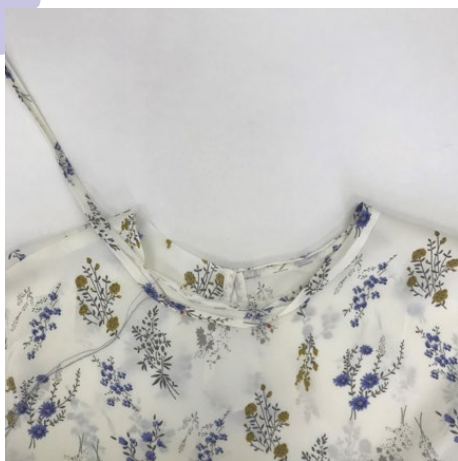

Заготовленные ранее окантовочные ленты приколоть лицевой стороной к лицевой стороне горловины платья, уравнивая их срезы. Зафиксировать ленту булавками, а затем равномерно приметать к горловине, без натяжения и посадки.

Ленту притачать, проложив строчку на машинке в заутюженный сгиб.



Концы ленты отогнуть на изнаночную сторону (подвернуть вовнутрь), уравнивая сгибы с краями окантованного выреза. Рекомендуется верхний край припуска дополнительно подвернуть под углом 45 градусов для предотвращения выступания его из-под окантовки после притачивания.



Окантовочную ленту отвернуть и заутюжить на изнаночную сторону, зафиксировать булавками, заметать, проложить строчку по краю сгиба окантовки с лицевой стороны (ширина шва 0,1-0,2см).



Выполнить ВТО обработанной горловины, аккуратно приутюжив окантовку с изнаночной стороны, сохраняя естественную форму горловины и избегая растягивания.



Наметить линию подгибки рукава поочередно на лицевой стороне каждой детали. Для обработки низа рукава швом в подгибку с закрытым срезом необходимо первично заутюжить припуск подгибки на 1 см на изнаночную сторону, затем вторично подвернуть на 1 см и приутюжить сгибы.



Каждую деталь рукава сложить вдвое лицевой стороной внутрь, развернуть заутюженные ранее срезы подгибки, уравнивать вертикальные срезы рукава, сметать и стачать.

Обметать швы рукавов и выполнить ВТО, заутюживая припуски в сторону переда – оката рукава с нижней надсечкой.

Заметать ранее заутюженные припуски подгибки рукавов на изнаночную сторону. Проложить отделочные строчки на машинке по краям подгибки (по изнаночной стороне каждого рукава). Ширина шва 0,1-0,2 см



Каждый рукав поочередно вложить в соответствующую пройму, совместить высшую метку оката рукава с плечевым швом, контрольные метки по пройме рукава, шов рукава с боковым швом, равномерно распределить посадку оката рукава по пройме, вколоть и вметать.

Втачать рукава в проймы, прокладывая строчку со стороны рукава. Обметать припуски со стороны проймы изделия.

Выполнить ВТО шва втачивания рукава, первоначально приутюжив припуски, а затем заутюжив их в верхней части проймы на рукав.



Наметить мелом линию подгибки низа платья на лицевой стороне. Для обработки низа швом в подгибку с закрытым срезом необходимо первично заутюжить припуск подгибки на 1 см на изнаночную сторону, затем вторично подвернуть на 1 см и приутюжить сгиб, затем заметать их.

Проложить сквозные отделочные строчки по краю подгибки низа с изнаночной стороны платья. Ширина шва 0,1-0,2 см.



Для застежки выреза платья по спинке на изнаночной стороне вручную пришить крючок. Размещать и пришивать детали крючка необходимо так, чтобы с лицевой стороны края окантованного выреза приходились встык друг к другу.

Выполнить окончательную ВТО платья.



ТАДАААААМ!!!

*Публикуйте готовые работы в
Инстаграм с тегом #vikisews и
#vikisews_Блани и выигрывайте
швейные призы*