

BJA <small>Automotive GmbH</small>	<b>Arbeitsanweisung für M</b>	
	709901033-02 Knopf; Sitz links soul	
<b>Kat. Nr.1830</b>		<b>Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum</b>

## Packanweisung: Knopf 709901033-02

**Knöpfe mit Blister und Flies in Karton 0074-1-1053 umpacken**

**Lademittel: 053 ( Karton )**


**2 x 007310499 Einlage (1 x Boden und 1 x Deckel)**

**Zwischenlage: Flies**

**VP = 560 Stück**

**10 Lagen a 56 Stück**

**Gepackten Karton mit der Einlage bei nicht voller VP abkleben und mit Seidenpapier ausfüllen. Karton mit Sachnummer & Stückzahl kennzeichnen**

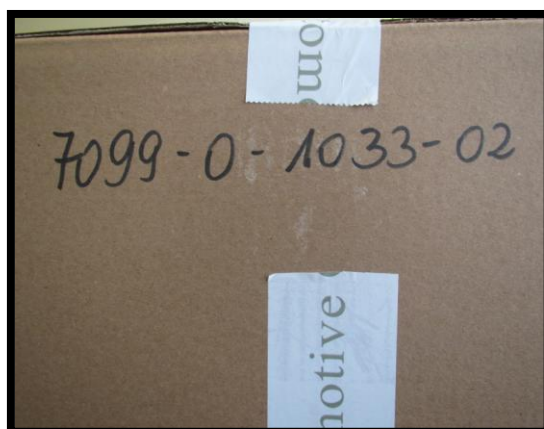

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen VAWKAT-1830 709901033-02.doc	erstellt am: 17.03.15	Revisionsstand: 17.03.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik	