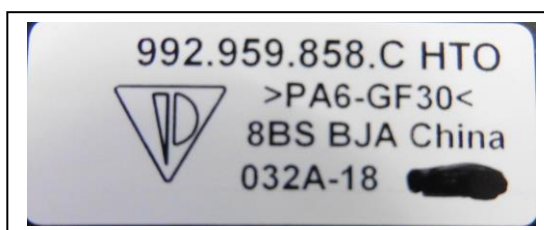


Packanweisung für M

Für:
7083K0033
FHT PORSCHE 992
Kat.Nr.2213
Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Packanweisung :

Kundennummer:
992 959 858 C
Behälter: Z 99
KLT PO1601 Porsche
VP = 16 Stück
1 Lagen a 16 Stück


**Schalter aus Karton wie abgebildet in KLT packen
Sichtkontrolle und Funktionskontrolle durchführen.**