


BJA <sub>automotive</sub> GmbH	<b>Packanweisung für M</b>
	Für 706002655-01 / 2656 / 2657 / 2671 / 2672
<b>Kat. Nr. 1853</b>	<b>Arbeitsplatz-Nr.: Segment 7060</b>

## Packanweisung:

Lademittel: 019 (KLT).  
 5 x Zwischenlage (007310522).  
 1 x Deckel (007313500).

Taster in Druckverschlussbeutel 002030019 packen.  
 (siehe Bild)  
 Gepackten KLT mit der Sachnummer kennzeichnen.

1VP= 80 Stück / 4 Lagen  
 1VP = variabel Nach Kundenbedarf packen!!!  
 1 Lage a 10 Stück links + 10 Stück rechts

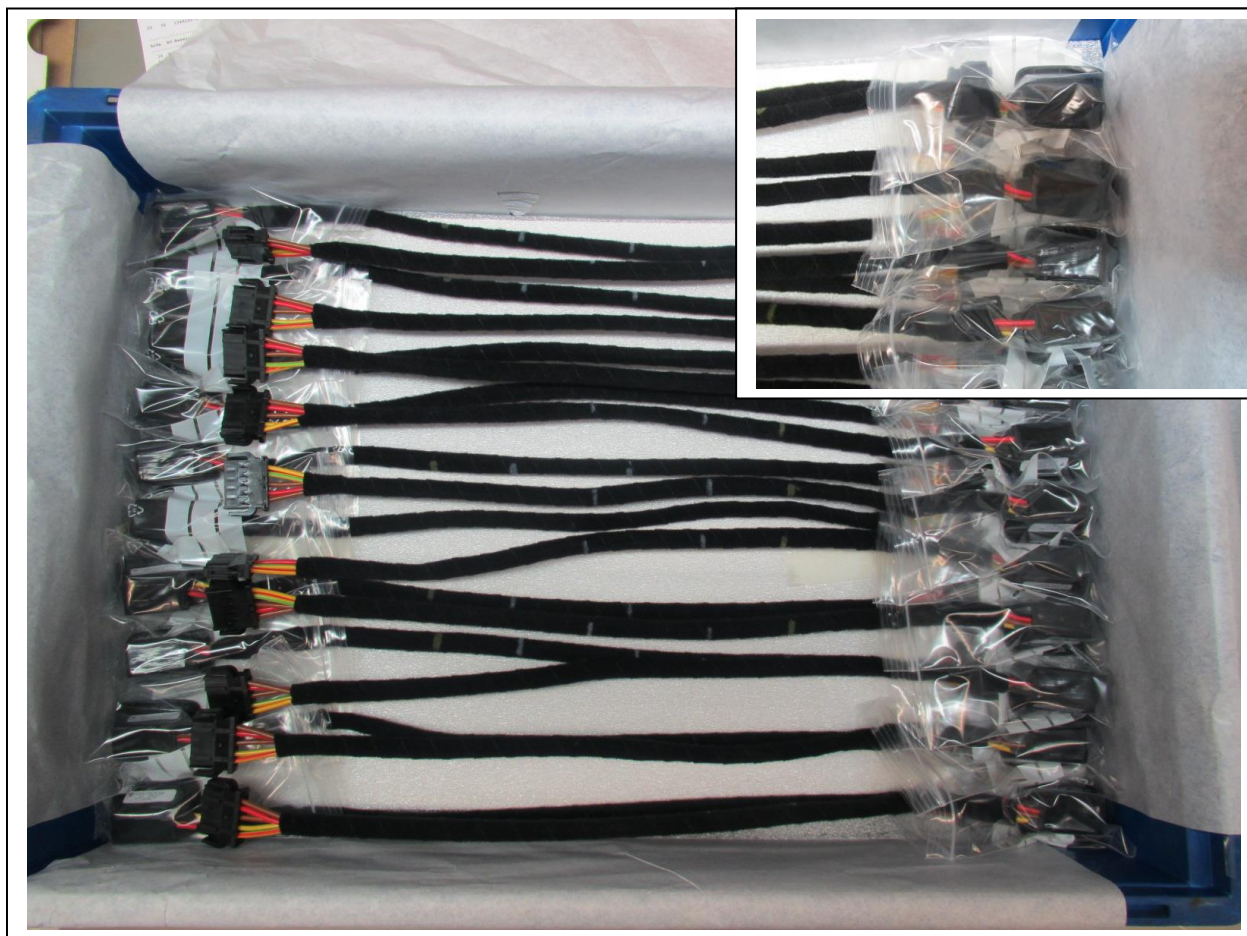

C:\Users\Bjagura\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\IE\ZB6O4BNB\AAWKAT-1853 packen 706002655-01_2656_2657.doc	erstellt am: 08.04.15	Revisionsstand: 10.09.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik	