

<b>BJA</b> automotive GmbH	<b>Arbeitsanweisung für M</b>
	709901035-02 Knopf; Sitz rechts soul
<b>Kat. Nr. 1827</b>	<b>Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum</b>

## Packanweisung: Knopf 709901035-02

Knöpfe mit Blister und Flies in Karton 0074-1-1053 umpacken

Lademittel: 053 ( Karton )


2 x 007310499 Einlage (1 x Boden und 1 x Deckel)

Zwischenlage: Flies

VP = 560 Stück

**10 Lagen a 56 Stück**

Gepackten Karton mit der Einlage bei nicht voller VP abkleben.  
(siehe Bild Nr.3) und mit Seidenpapier ausfüllen. Karton mit  
Sachnummer & Stückzahl kennzeichnen.

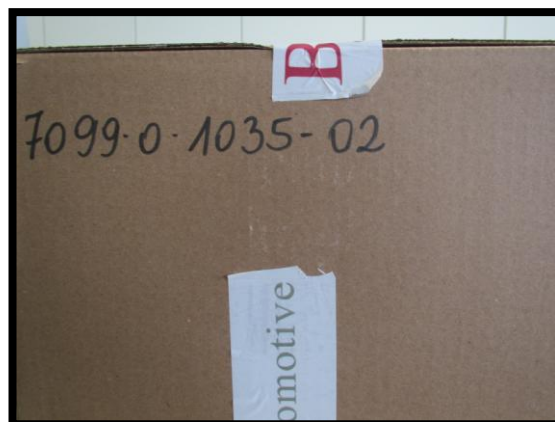

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen\AAWKAT-1827 709901035-02.doc	erstellt am: 13.03.15	Revisionsstand: 31.08.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik	