

BJA <sub>utomotive GmbH</sub>	<b>Arbeitsanweisung für M</b>	
	709901041-02 Knopf; Sitz links kardom	
<b>Kat. Nr. 1833</b>		<b>Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum</b>

## Packanweisung: Knopf 709901041-02

Knöpfe mit Blister und Flies in Karton 0074-1-1053 umpacken

Lademittel: 053 ( Karton )


2 x 007310499 Einlage (1 x Boden und 1 x Deckel)

Zwischenlage: Flies

VP = 560 Stück

**10 Lagen a 56 Stück**

Gepackten Karton mit der Einlage bei nicht voller VP abkleben und mit Seidenpapier ausfüllen. Karton mit Sachnummer & Stückzahl kennzeichnen.

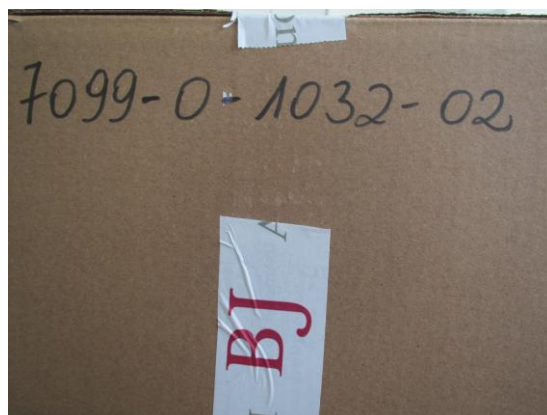

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen VAWKAT-1833 709901041-02.doc	erstellt am: 19.03.15	Revisionsstand: 31.08.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik	