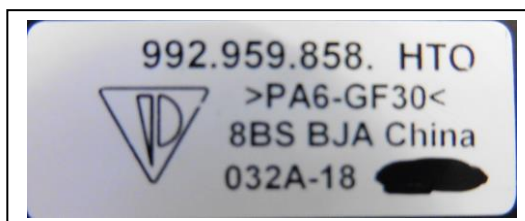
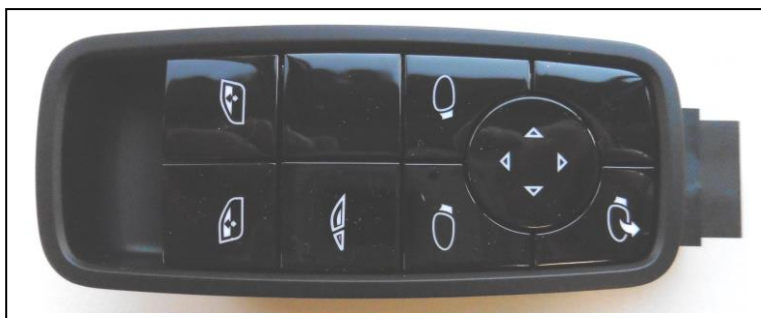


# Packanweisung für M

**Für:**
**7083K0030**
**FHT PORSCHE 992**
**Kat.Nr.2210**
**Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum**

## Packanweisung :

**Kundennummer:**
**992 959 858**
**Behälter: Z 99**
**KLT PO1601 Porsche**
**VP = 16 Stück**
**1 Lage a 16 Stück**


**Schalter aus Karton wie abgebildet in KLT packen  
Sichtkontrolle und Funktionskontrolle durchführen.**