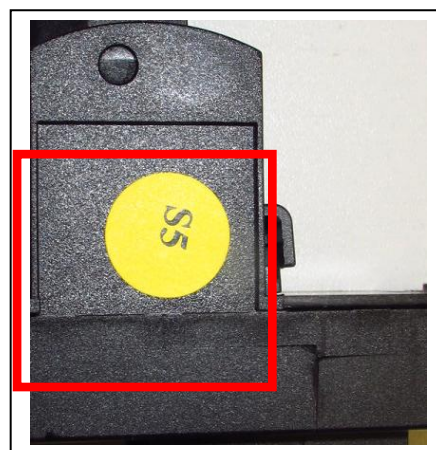


Packanweisung für M

Für:
707200115
Parkbremse Maserati M161
Kat.Nr.2086
Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Packanweisung :

Kundennummer:
670044769
Behälter: 051 Karton
VP = 152 Stück / 4 Lagen
1 Lage a 38 Stück
4 x Zwischenlagen 007310522
4 x Stützecken 007310004
**Generationsstand „ S 5 „ im
Vorgegebenen Feld anbringen**

Schalter aus Karton wie abgebildet in Karton umpacken .