

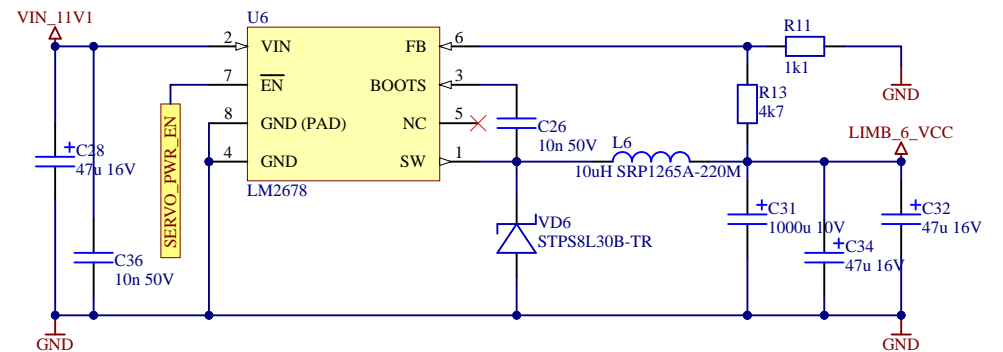
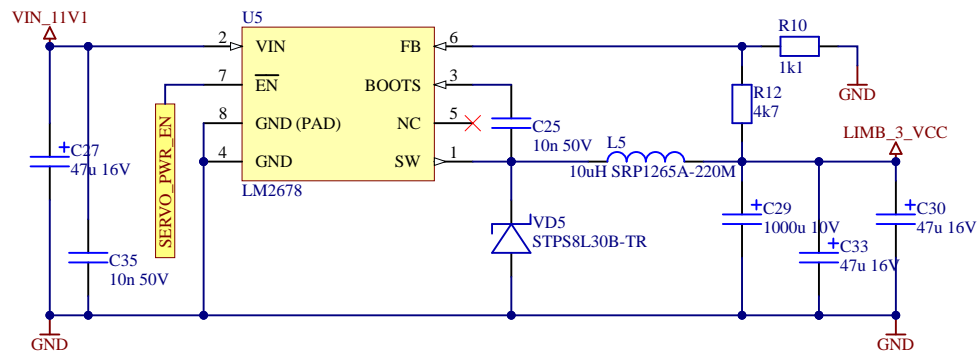
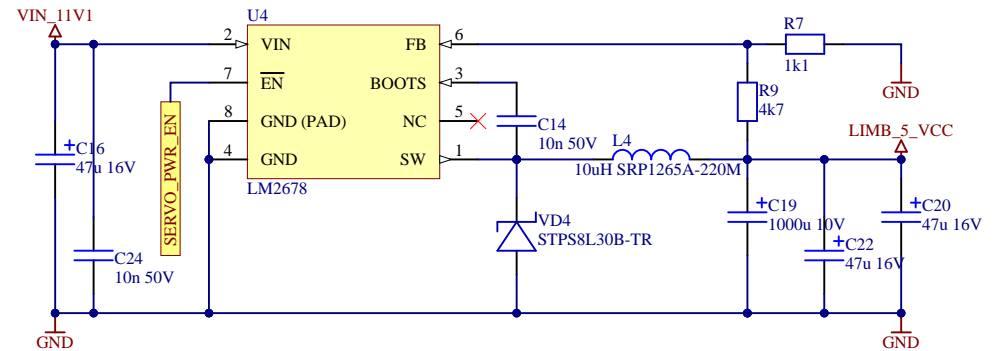
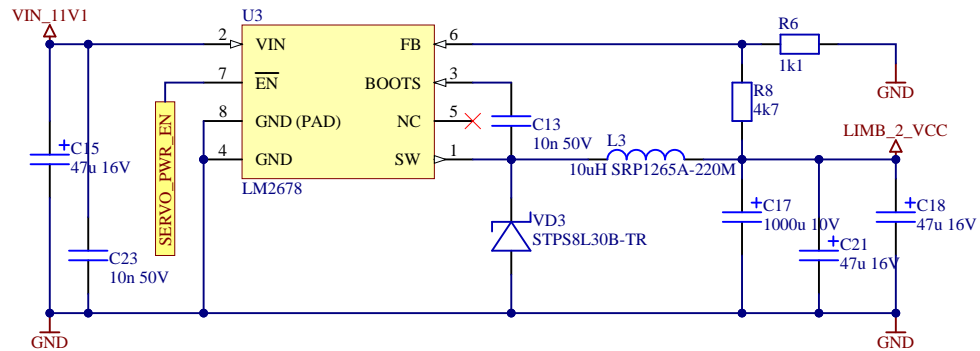


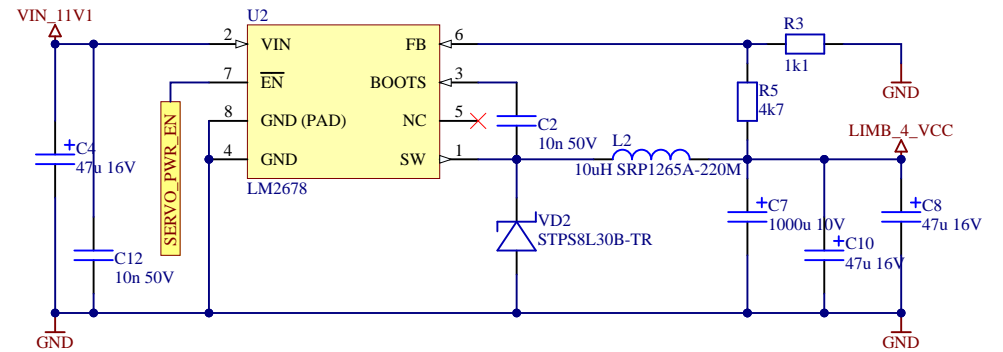

Нужно припаять конденсаторы 1u 25V на ноги LM2876 между VIN и GND
 На схеме эти конденсаторы не указаны













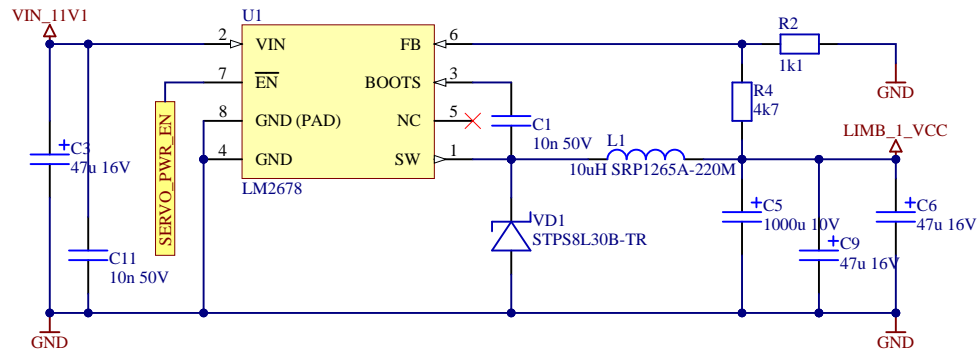


1

2

3

4

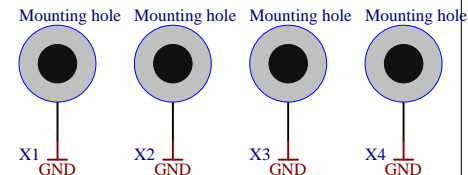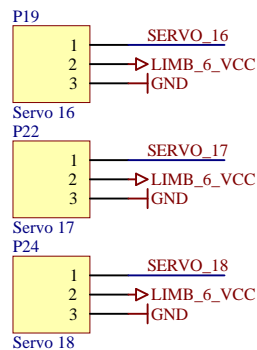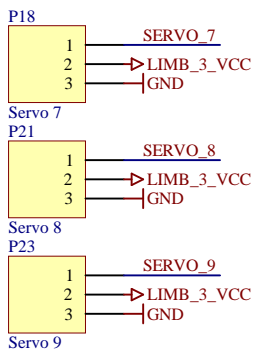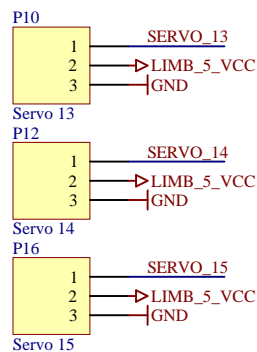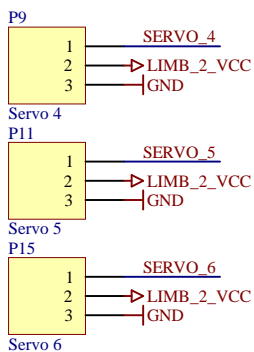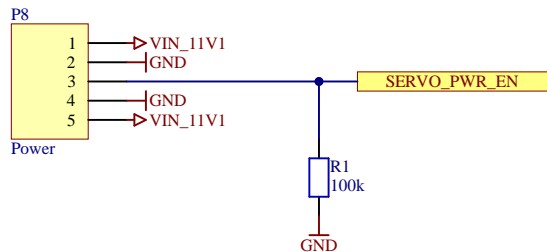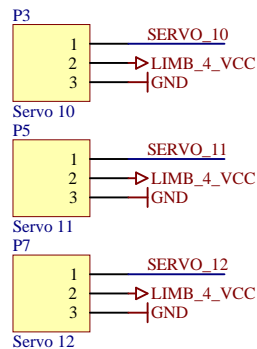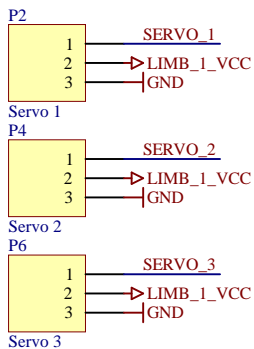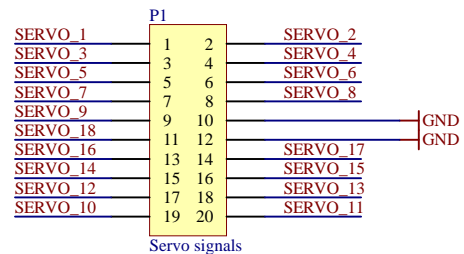

1

2

3

4

