


### Instrukcja obsługi.

1. Uruchom program Solidworks.
2. Uruchom makro.



3. Odszukaj plik makra i otwórz.

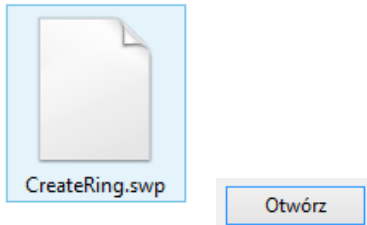

4. Wprowadź dane.

A dialog box titled 'Wprowadź' (Enter) with a close button (X). It contains the text 'Podaj wymiary pierścienia:' (Provide ring dimensions:). Below this are three input fields: 'Wysokość [mm]:' (Height [mm]), 'Szerokość [mm:]' (Width [mm]), and 'Grubość [mm]:' (Thickness [mm]). At the bottom are two buttons: 'Uruchom' (Run) and 'Zapisz jako' (Save as).

5. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk *Uruchom*.

The same 'Wprowadź' dialog box as in the previous image, but with the input fields filled with values: 'Wysokość [mm]:' is 100, 'Szerokość [mm:]' is 40, and 'Grubość [mm]:' is 10. The 'Uruchom' button is highlighted with a dashed border.

6. Zostanie utworzony pierścień o podanych przez Ciebie wymiarach.

