

CLIP 100°-os kivetőpánt



Webkód
DQDGA

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magassága = 0 mm)



Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

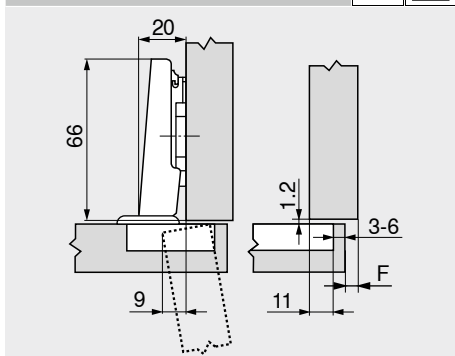



F Fuga

Ikerráütődő

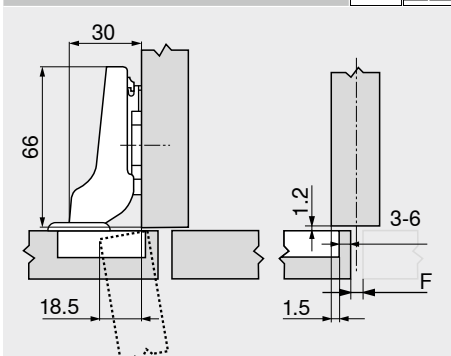

Közézaródó

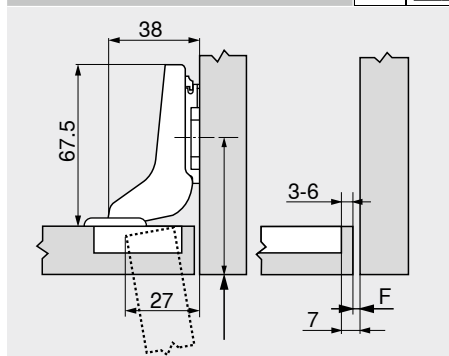

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD +1.2 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

Előlapraütés FA (mm)												
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0										3	4	5
3										3	4	5
6										3	4	5
9	3	4	5	6								
MD Szerelőtalp magassítása (mm)												

Előlapraütés FA (mm)												
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
0												
3												
6												
9	3	4	5	6								
MD Szerelőtalp magassítása (mm)												


Előlapraütés FA (mm)												
MD												
0												
3												
6												
9												
MD Szerelőtalp magassítása (mm)												

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén


Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Ütköztetési próbát javasolunk


Állítás

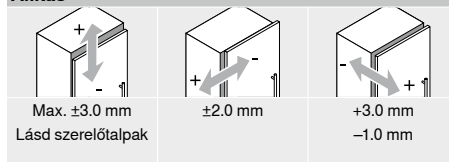


Csavaros szerelés

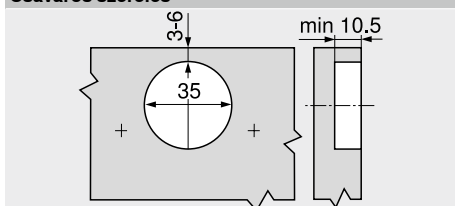

INSERTA | bepréseléses szerelés

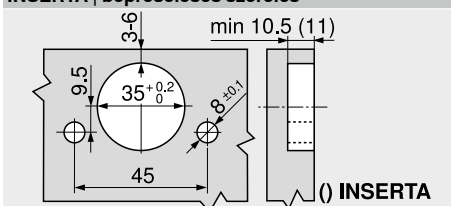

Edényméretek

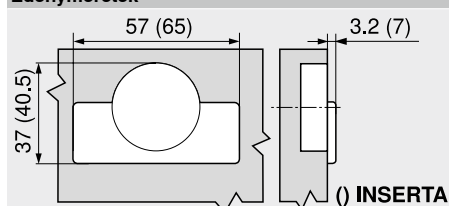


Oldalmutatók

Áttekintés – CLIP top BLUMOTION CLIP top – kivetőpántok	75
Szerelőtalp	156
Tartozékok – pántkar takarósapka	164
Tartozékok – általános	166
Áttekintés – BLUMOTION ajtókhöz	171

Áttekintés – TIP-ON ajtókhöz	185
Áttekintés – felhasználási segédesszközök	561
További technikai információk	662

Felszerelés, leszerelés és beállítás



Short-URL
www.blum.com/a210