


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

| | |
|------------------------------------|-----|
| Профиль лицевой 1050 мм..... | 1шт |
| Профиль задний 1050 мм..... | 1шт |
| Кронштейн 1000 мм..... | 2шт |
| Саморез | 4шт |
| Лист СПК 6мм. 1055(ш)х970(д) | 1шт |

**СБОРКА И УСТАНОВКА КОЗЫРЬКОВ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ:**

1 ОДЕТЬ ПРОФИЛЬ НА ЛИСТ ПОЛИКАРБОНАТА (СО СТОРОНЫ СОТ)

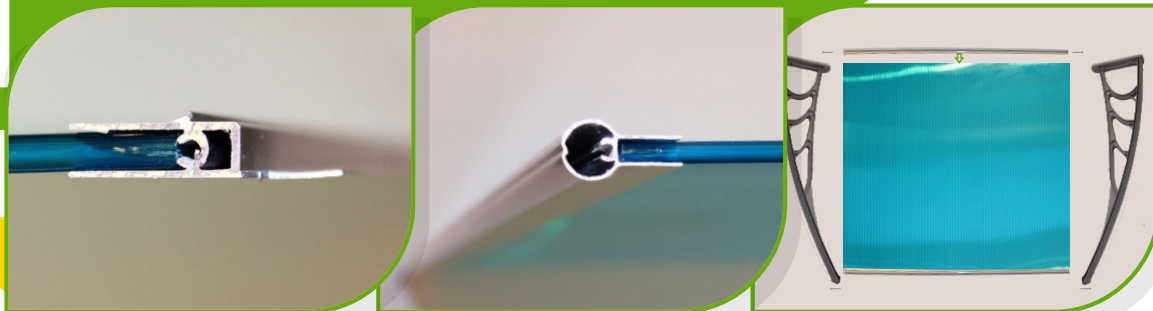

2 ВСТАВИТЬ ЛИСТ ПОЛИКАРБОНАТА В ПАЗ КРОНШТЕЙНА



3 ЗАКРЕПИТЬ КРОНШТЕЙНЫ К ПРОФИЛЯМ



4 МОНТИРОВАТЬ НА СТЕНУ

