

DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA


Ing. Josué E. Alata Rey
CIP 089962




COMANDOS BÁSICOS

- 1) EXTRUIR: SALIENTE / CORTE
- 2) REVOLUCION: SALIENTE / CORTE
- 3) REDONDEO
- 4) BARRIDO
- 5) RECUBRIR
- 6) NERVIO
- 7) VACIADO


1) EXTRUIR: SALIENTE

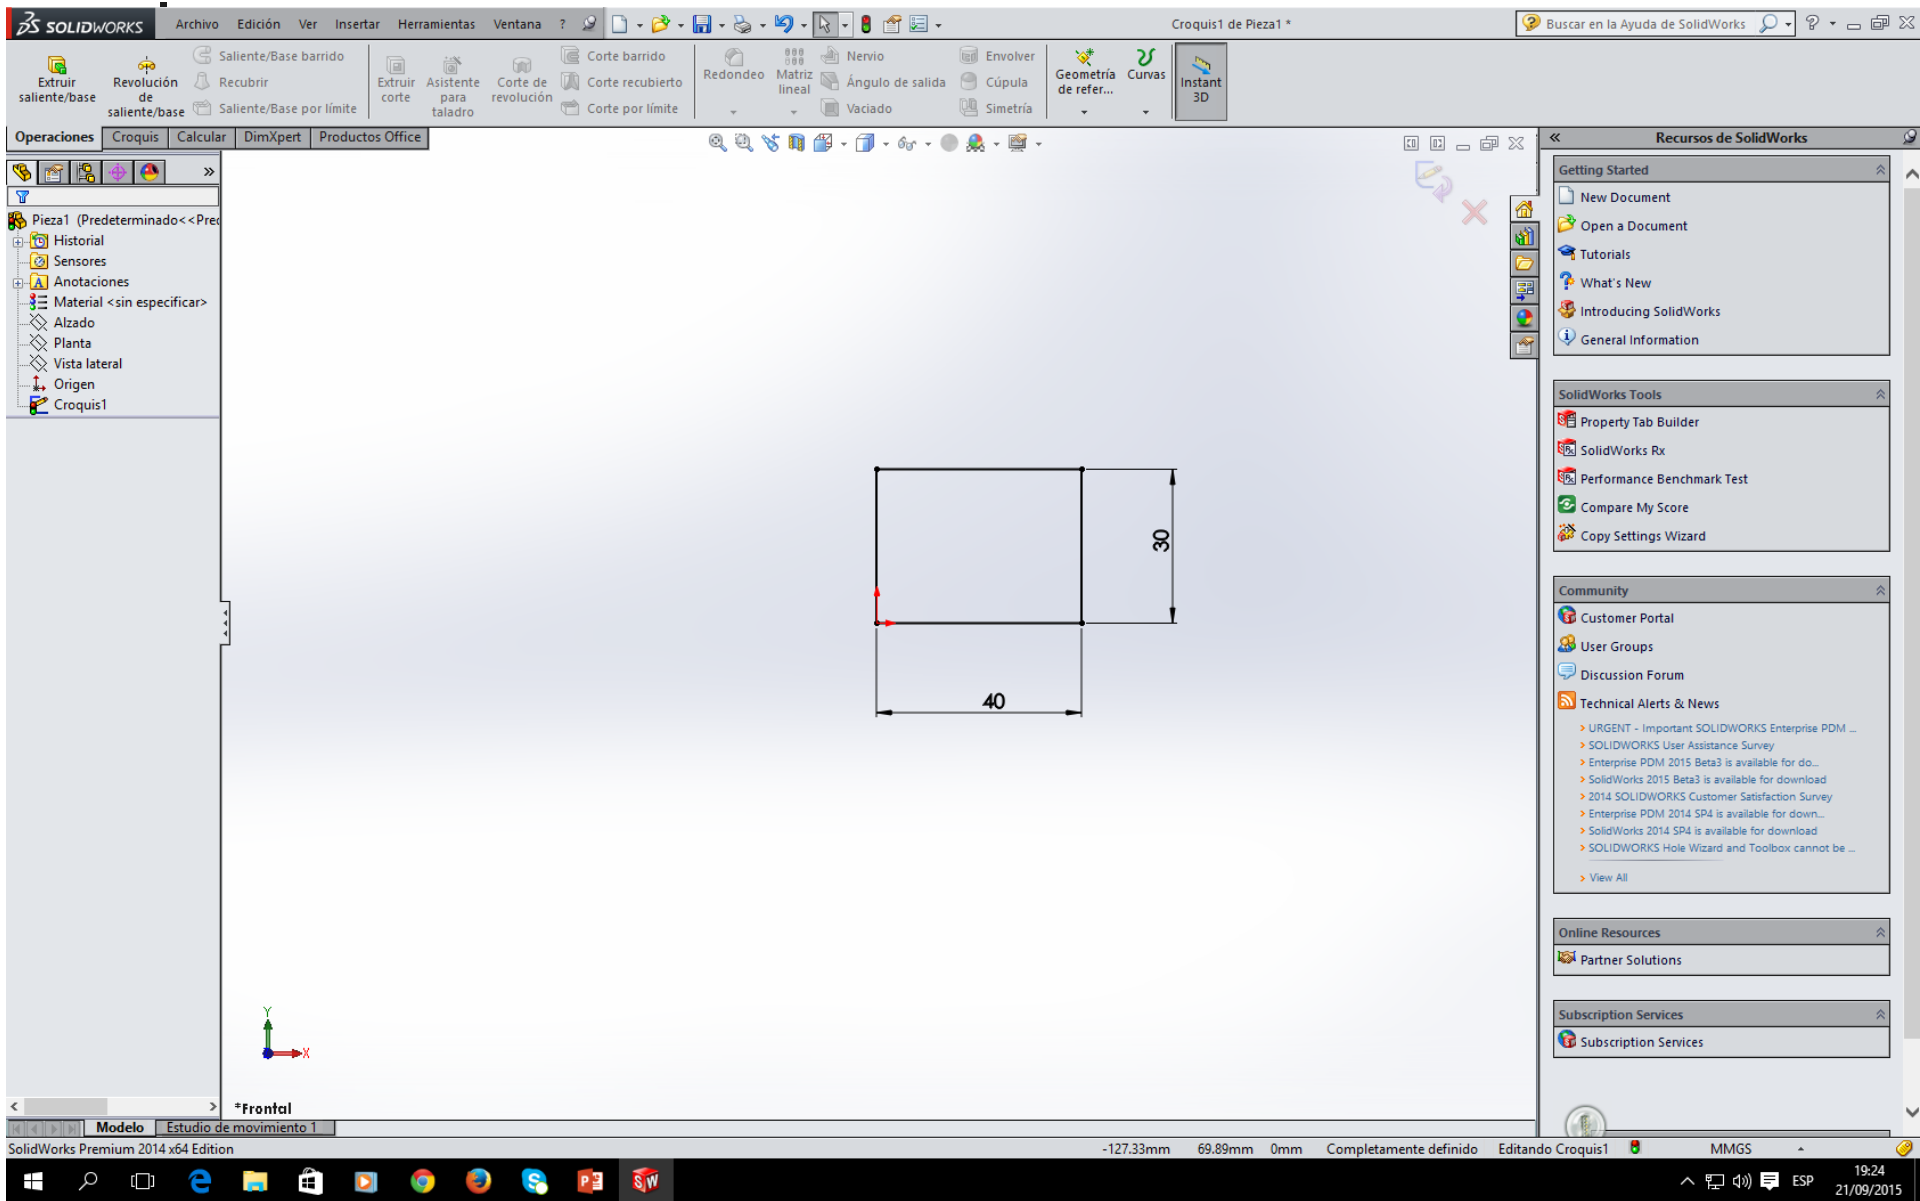


1) EXTRUIR: SALIENTE

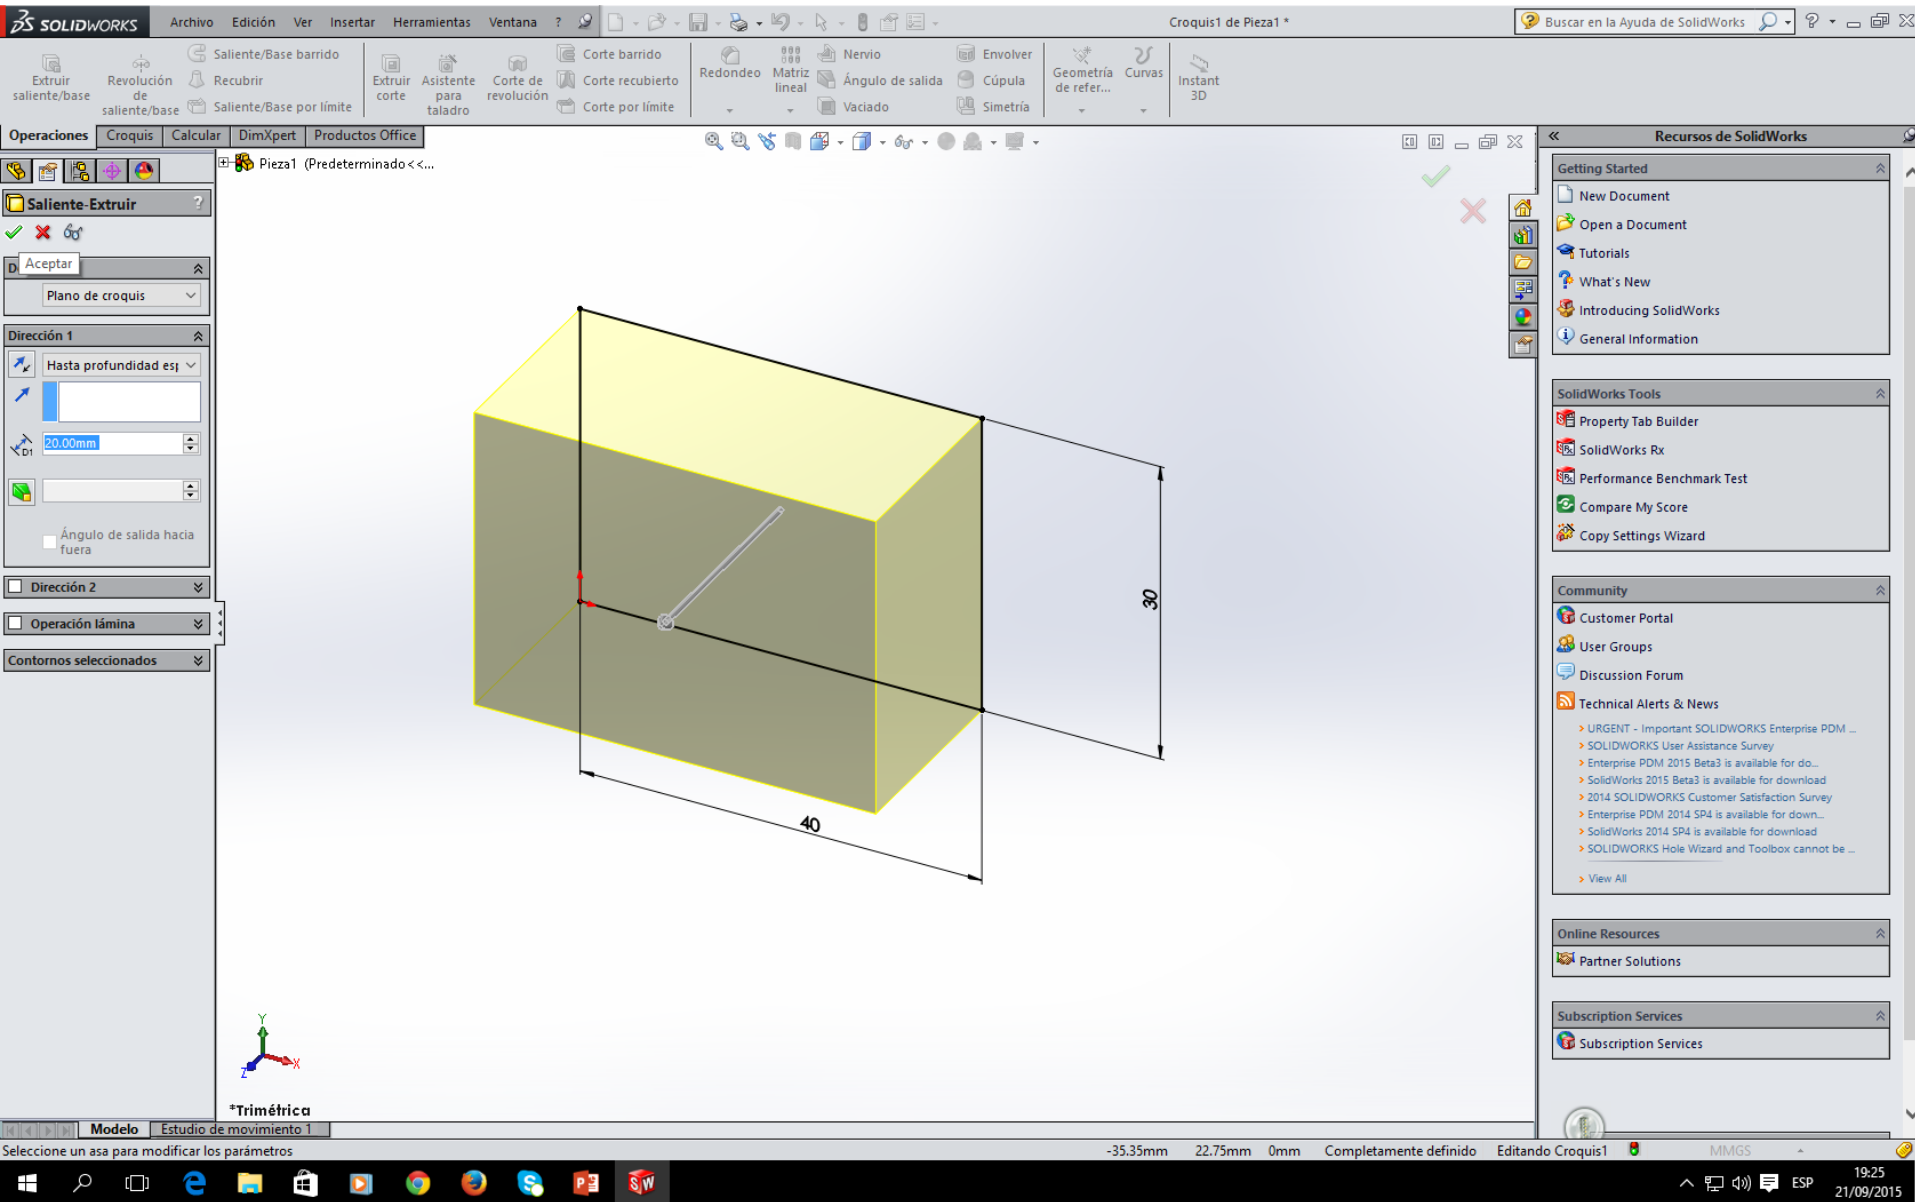


1) EXTRUIR: CORTE

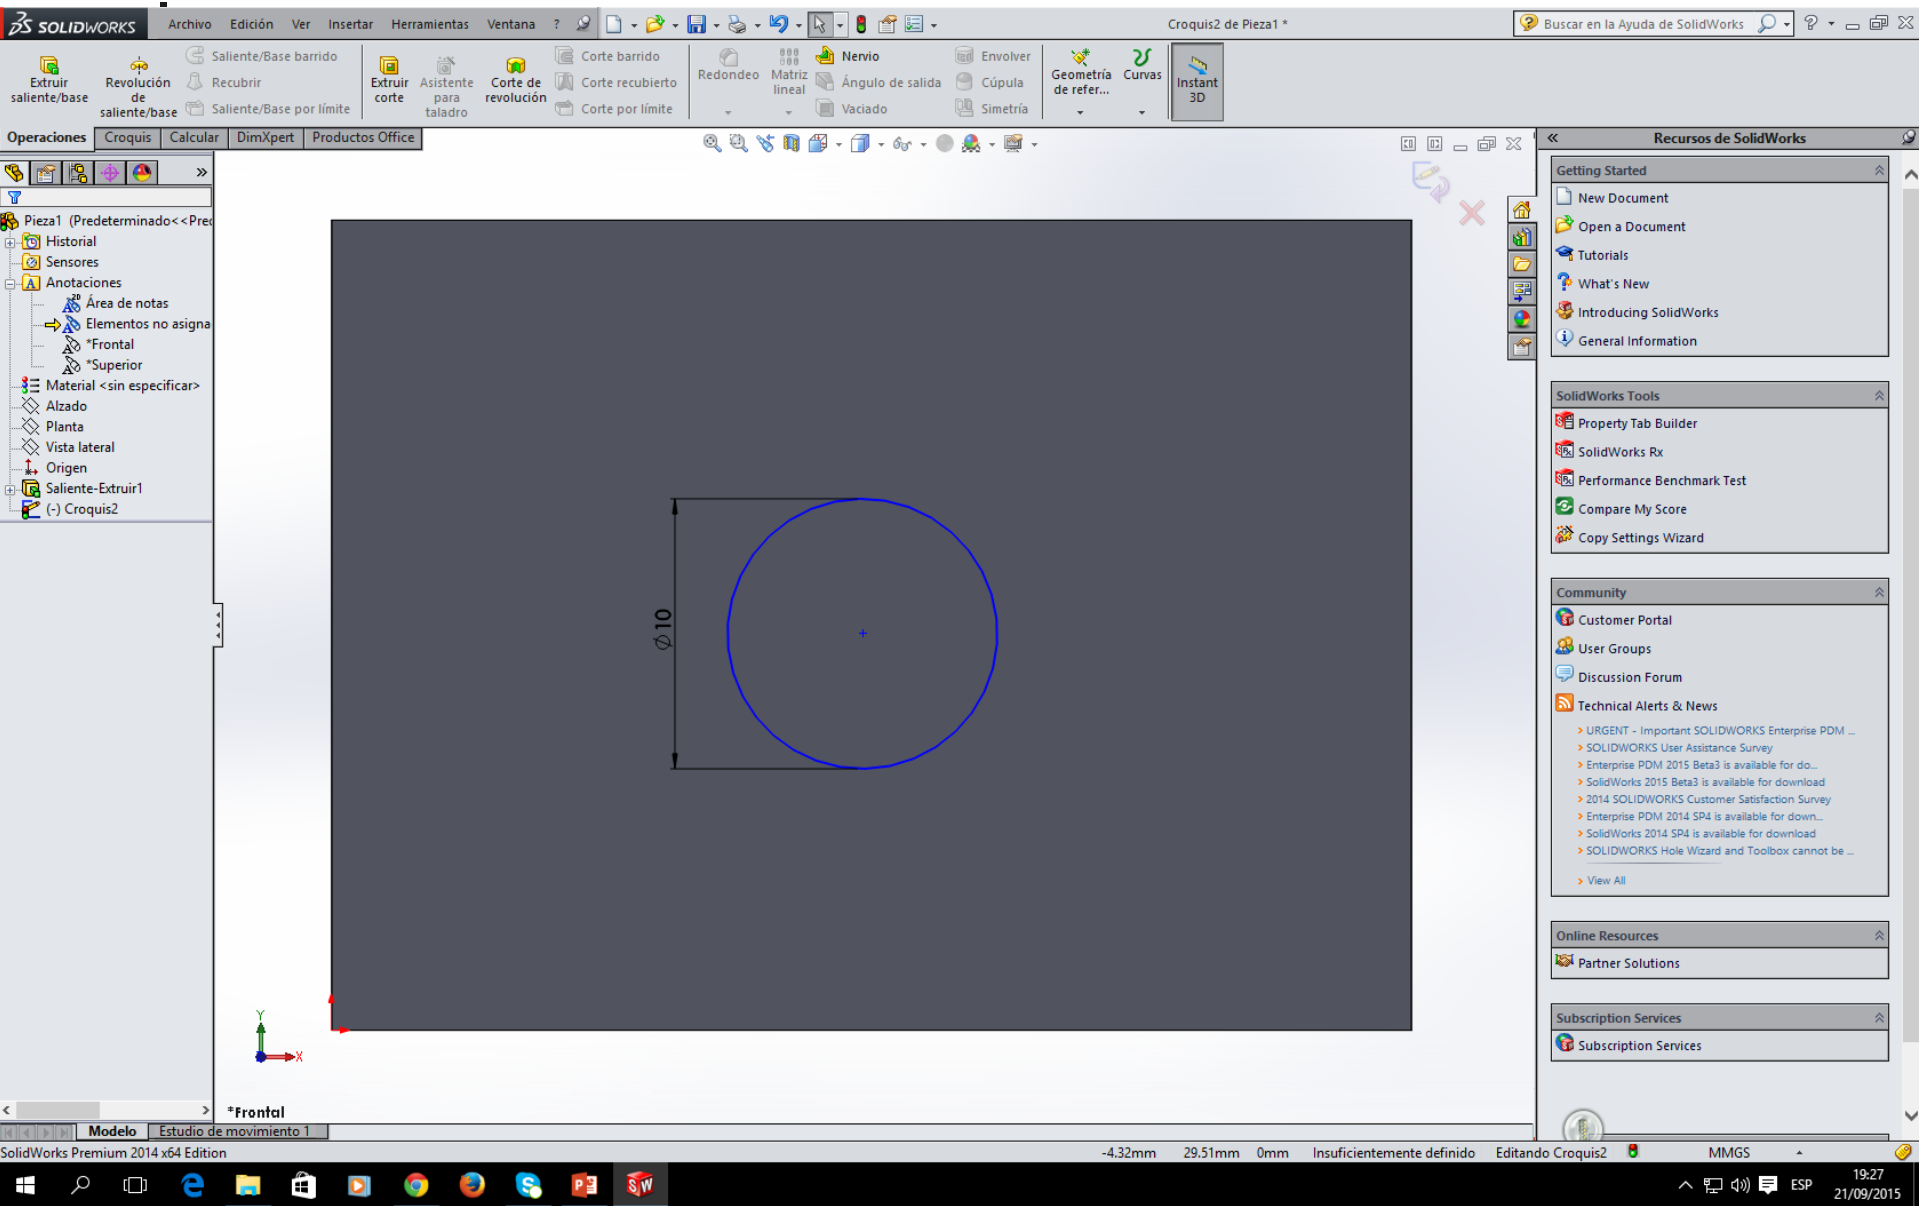


1) EXTRUIR: CORTE

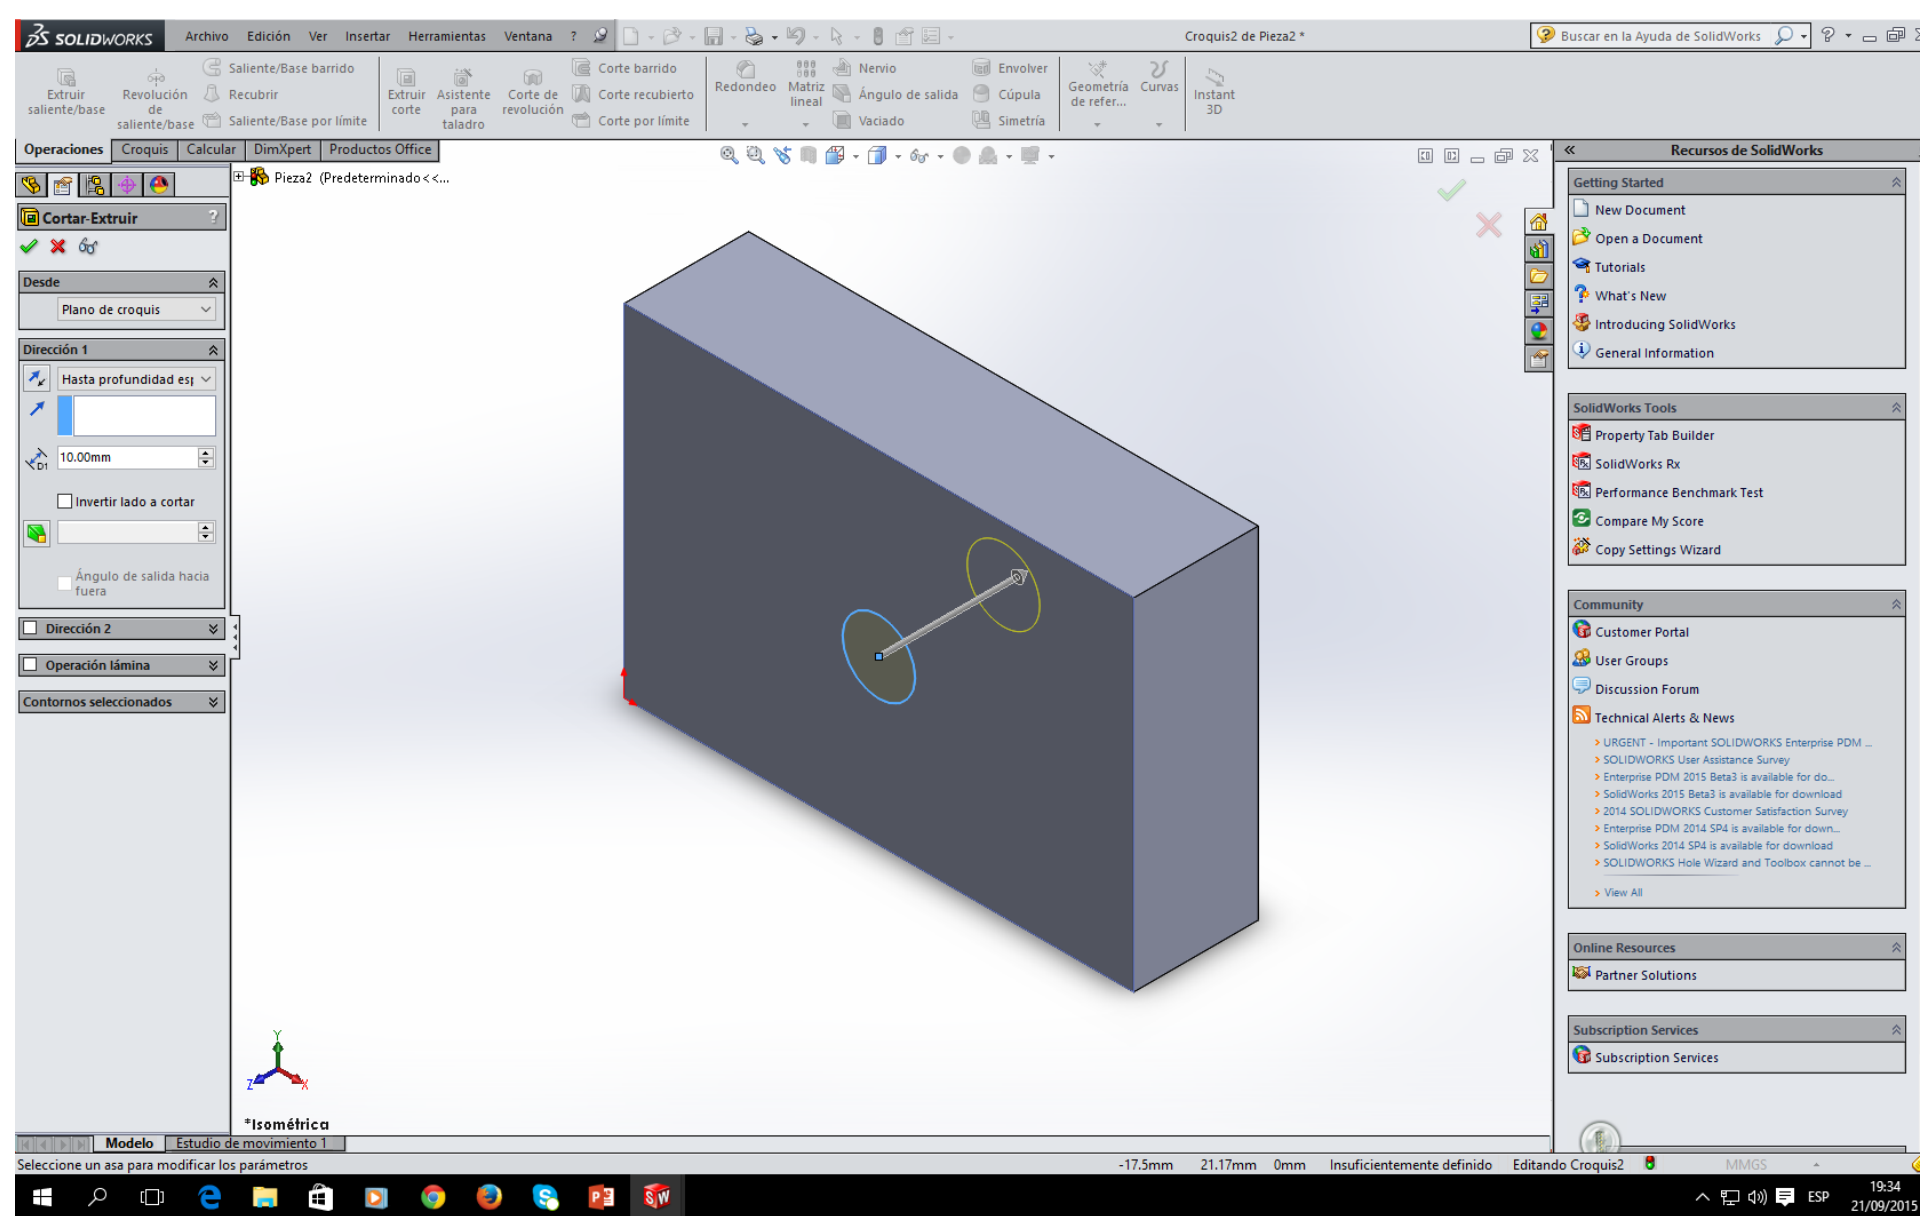


2) REVOLUCION: SALIENTE / CORTE

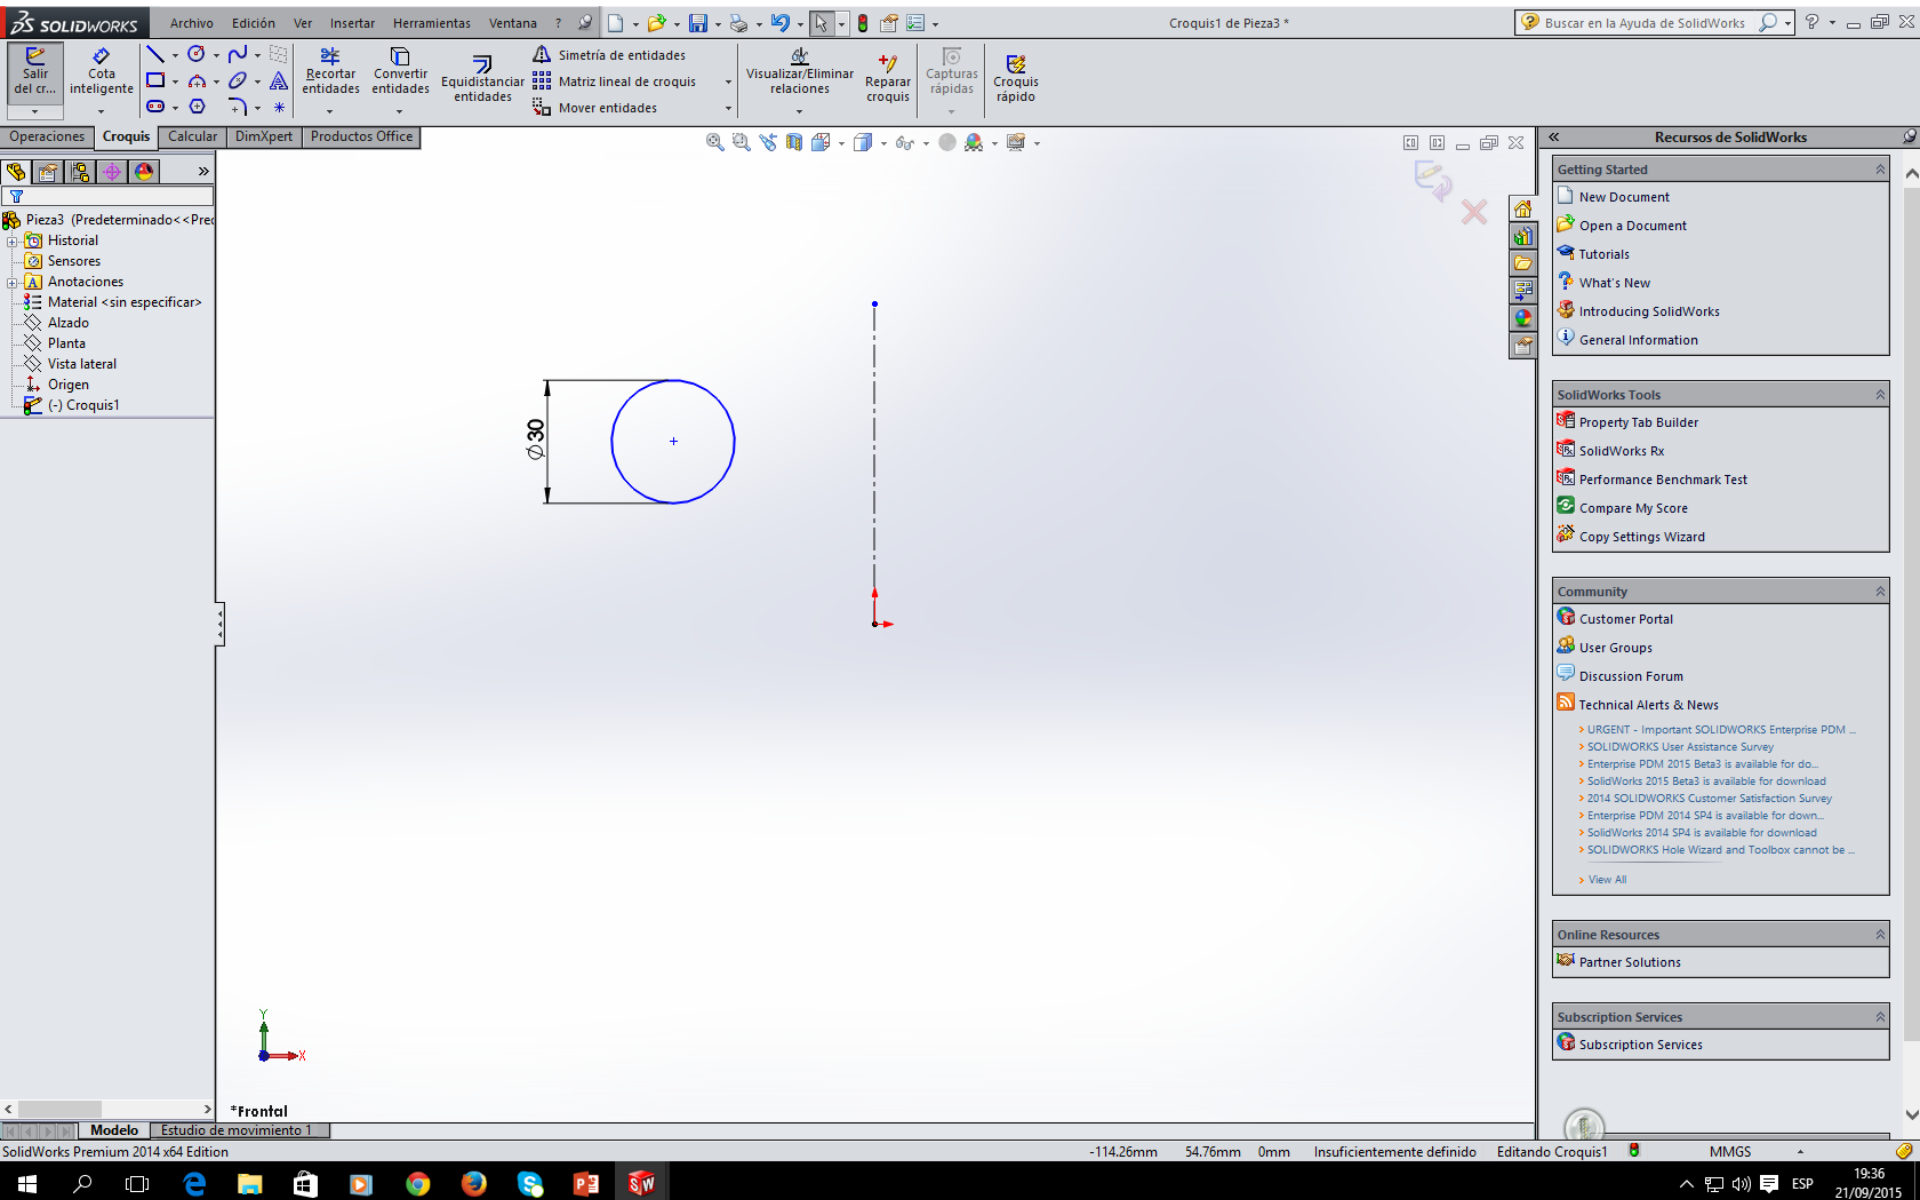


2) REVOLUCION: SALIENTE / CORTE

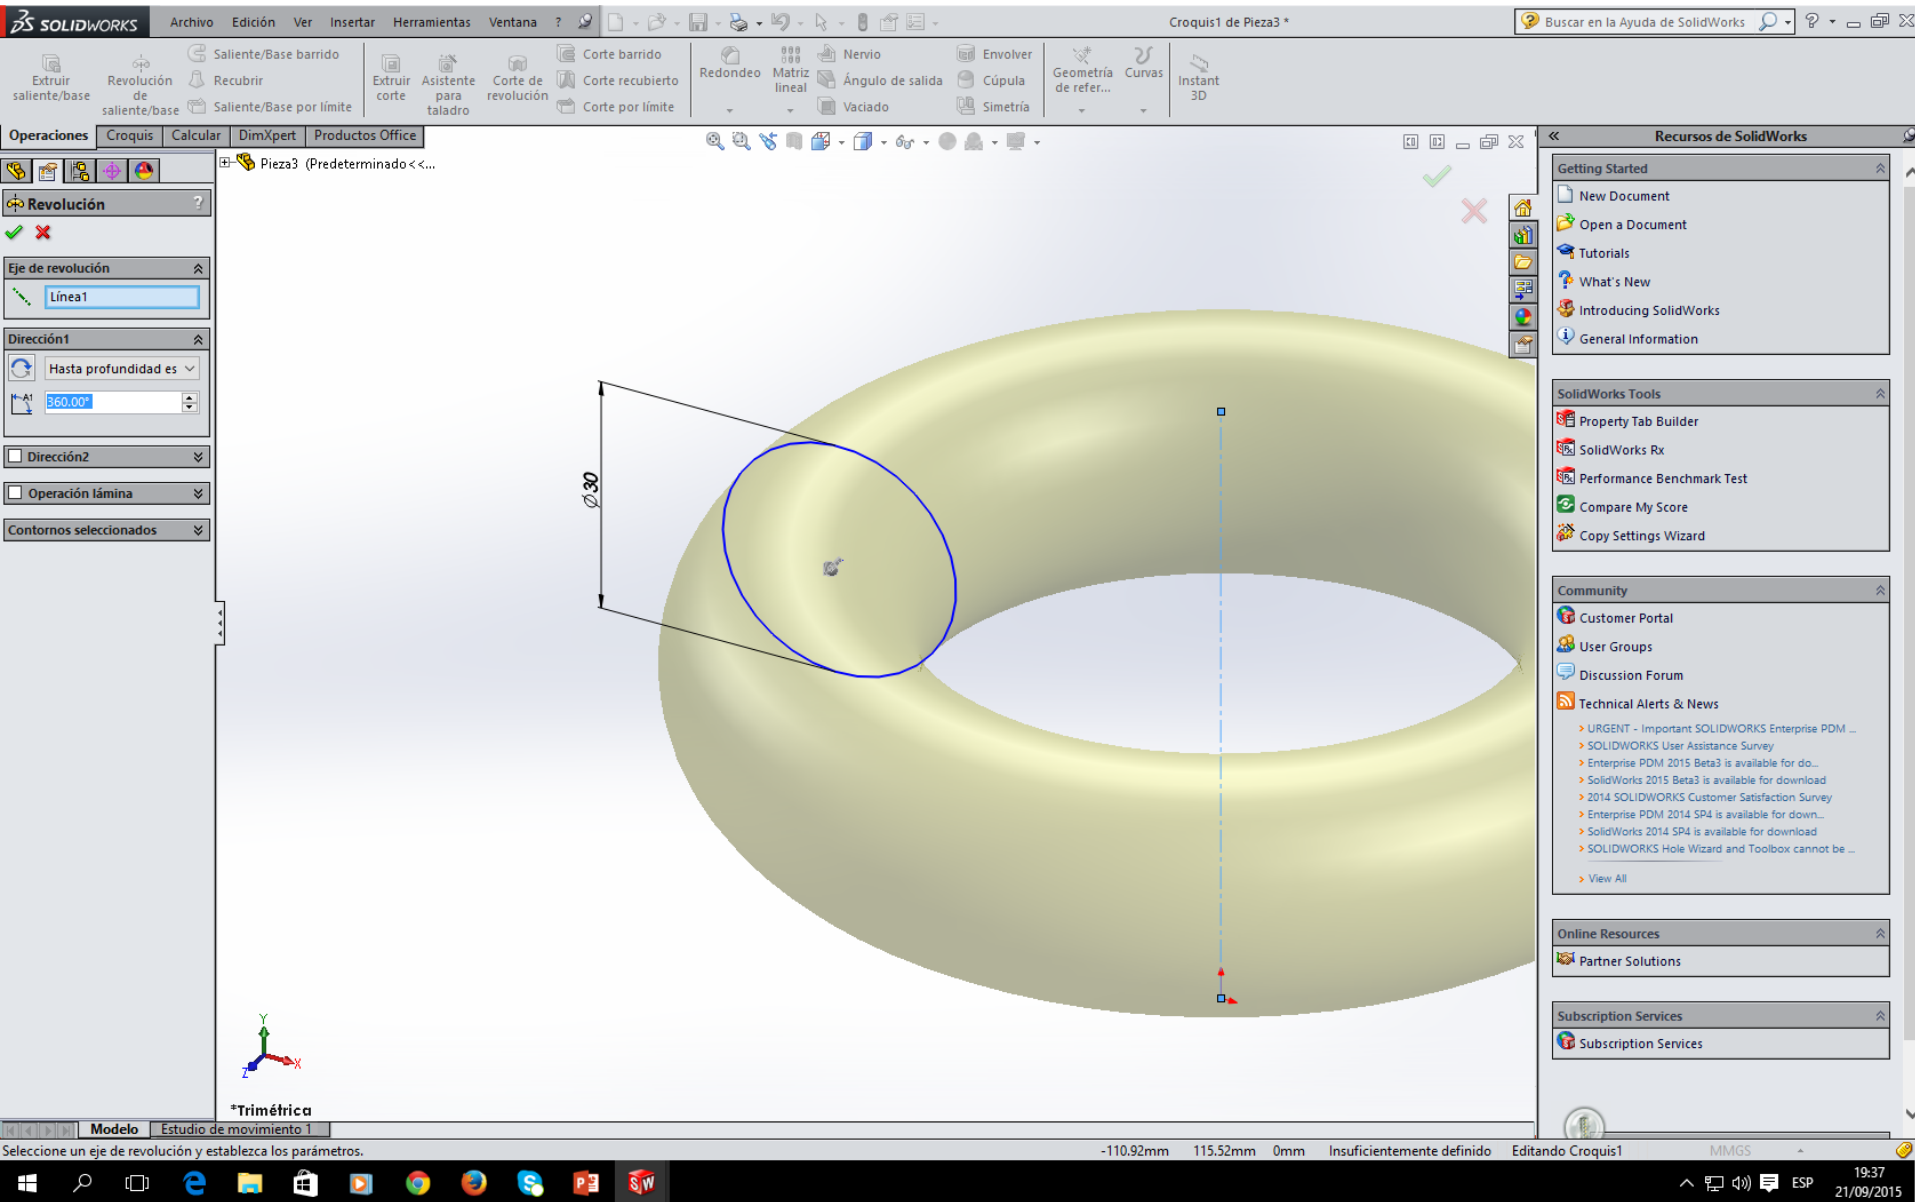



Dibujo isométrico
en un solo plano

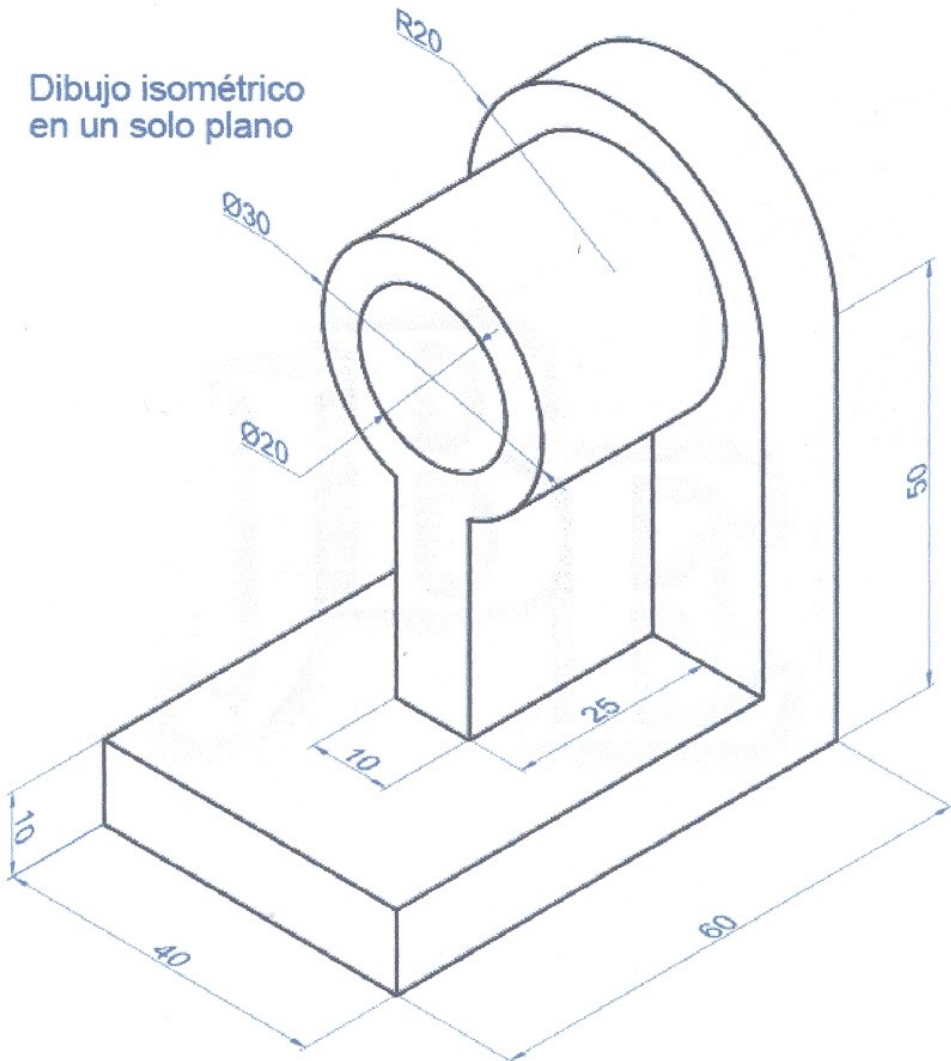


Sólido A

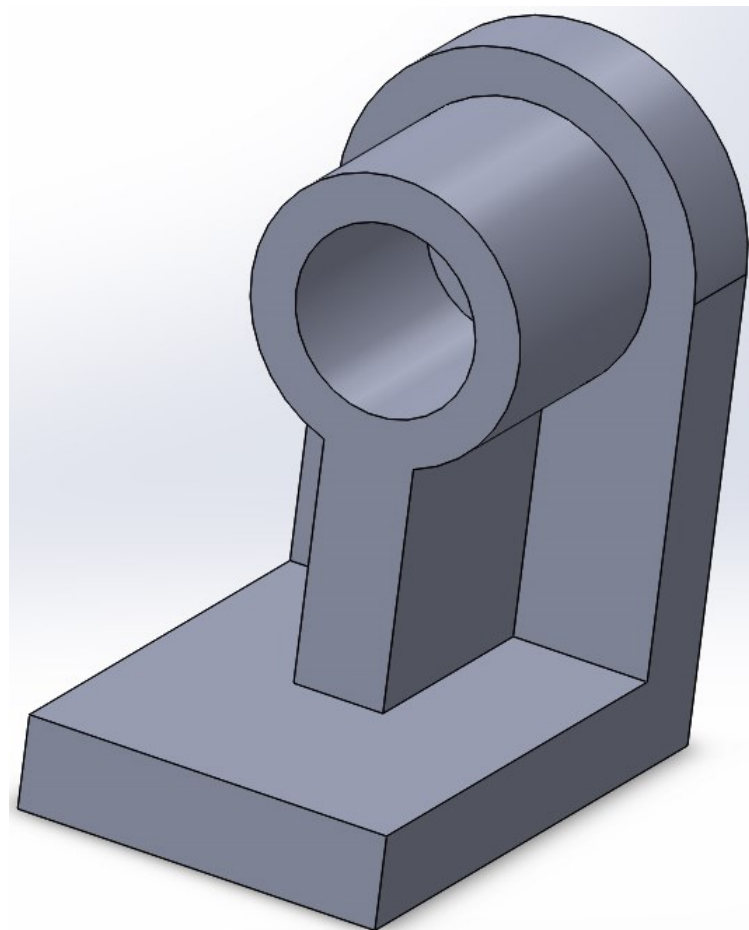



Sólido B

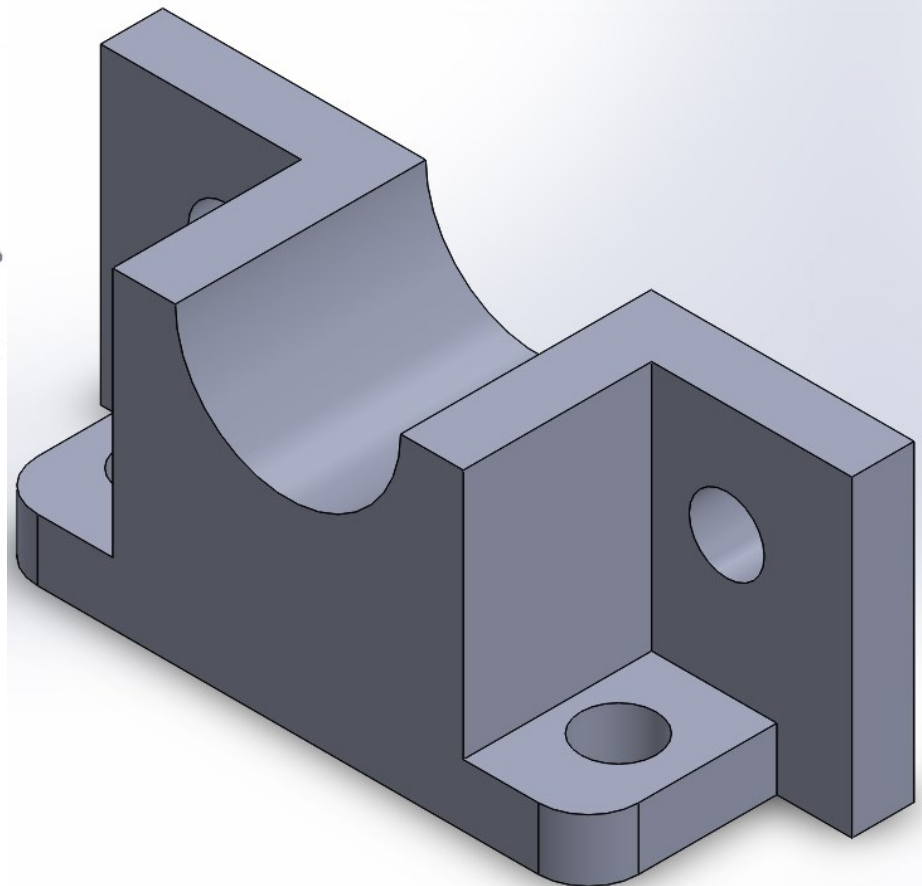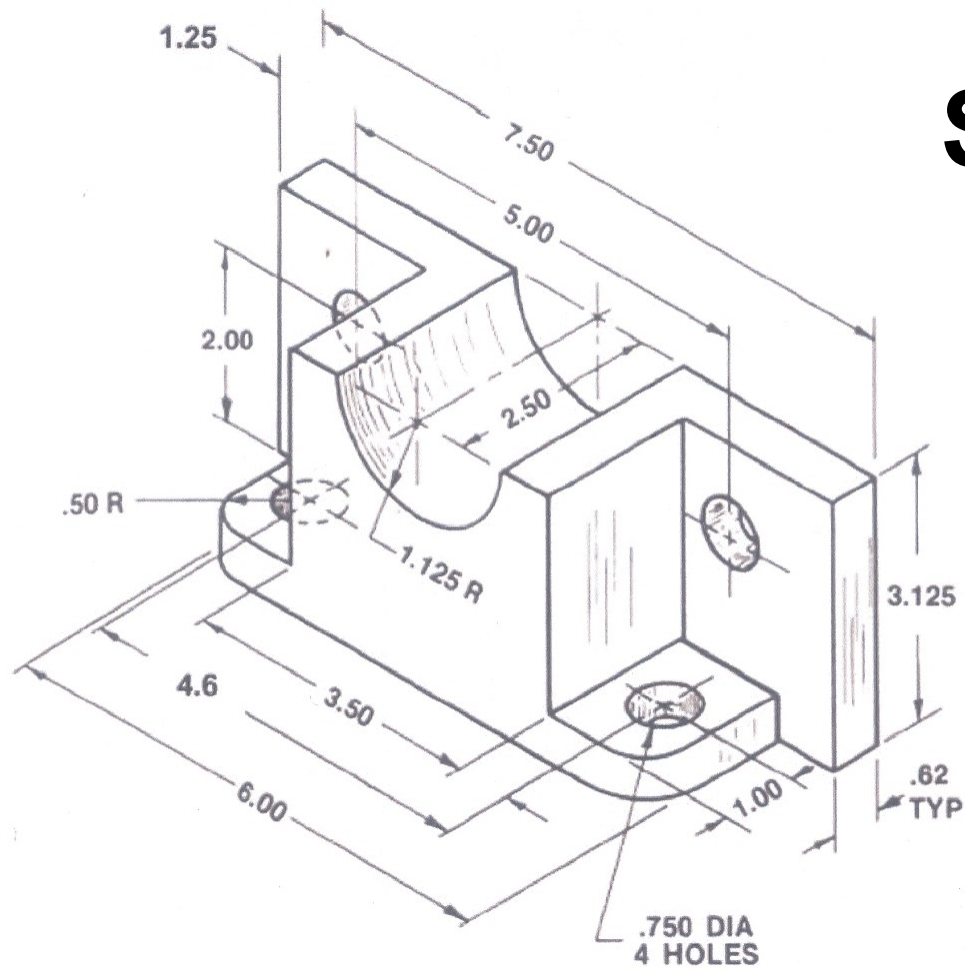



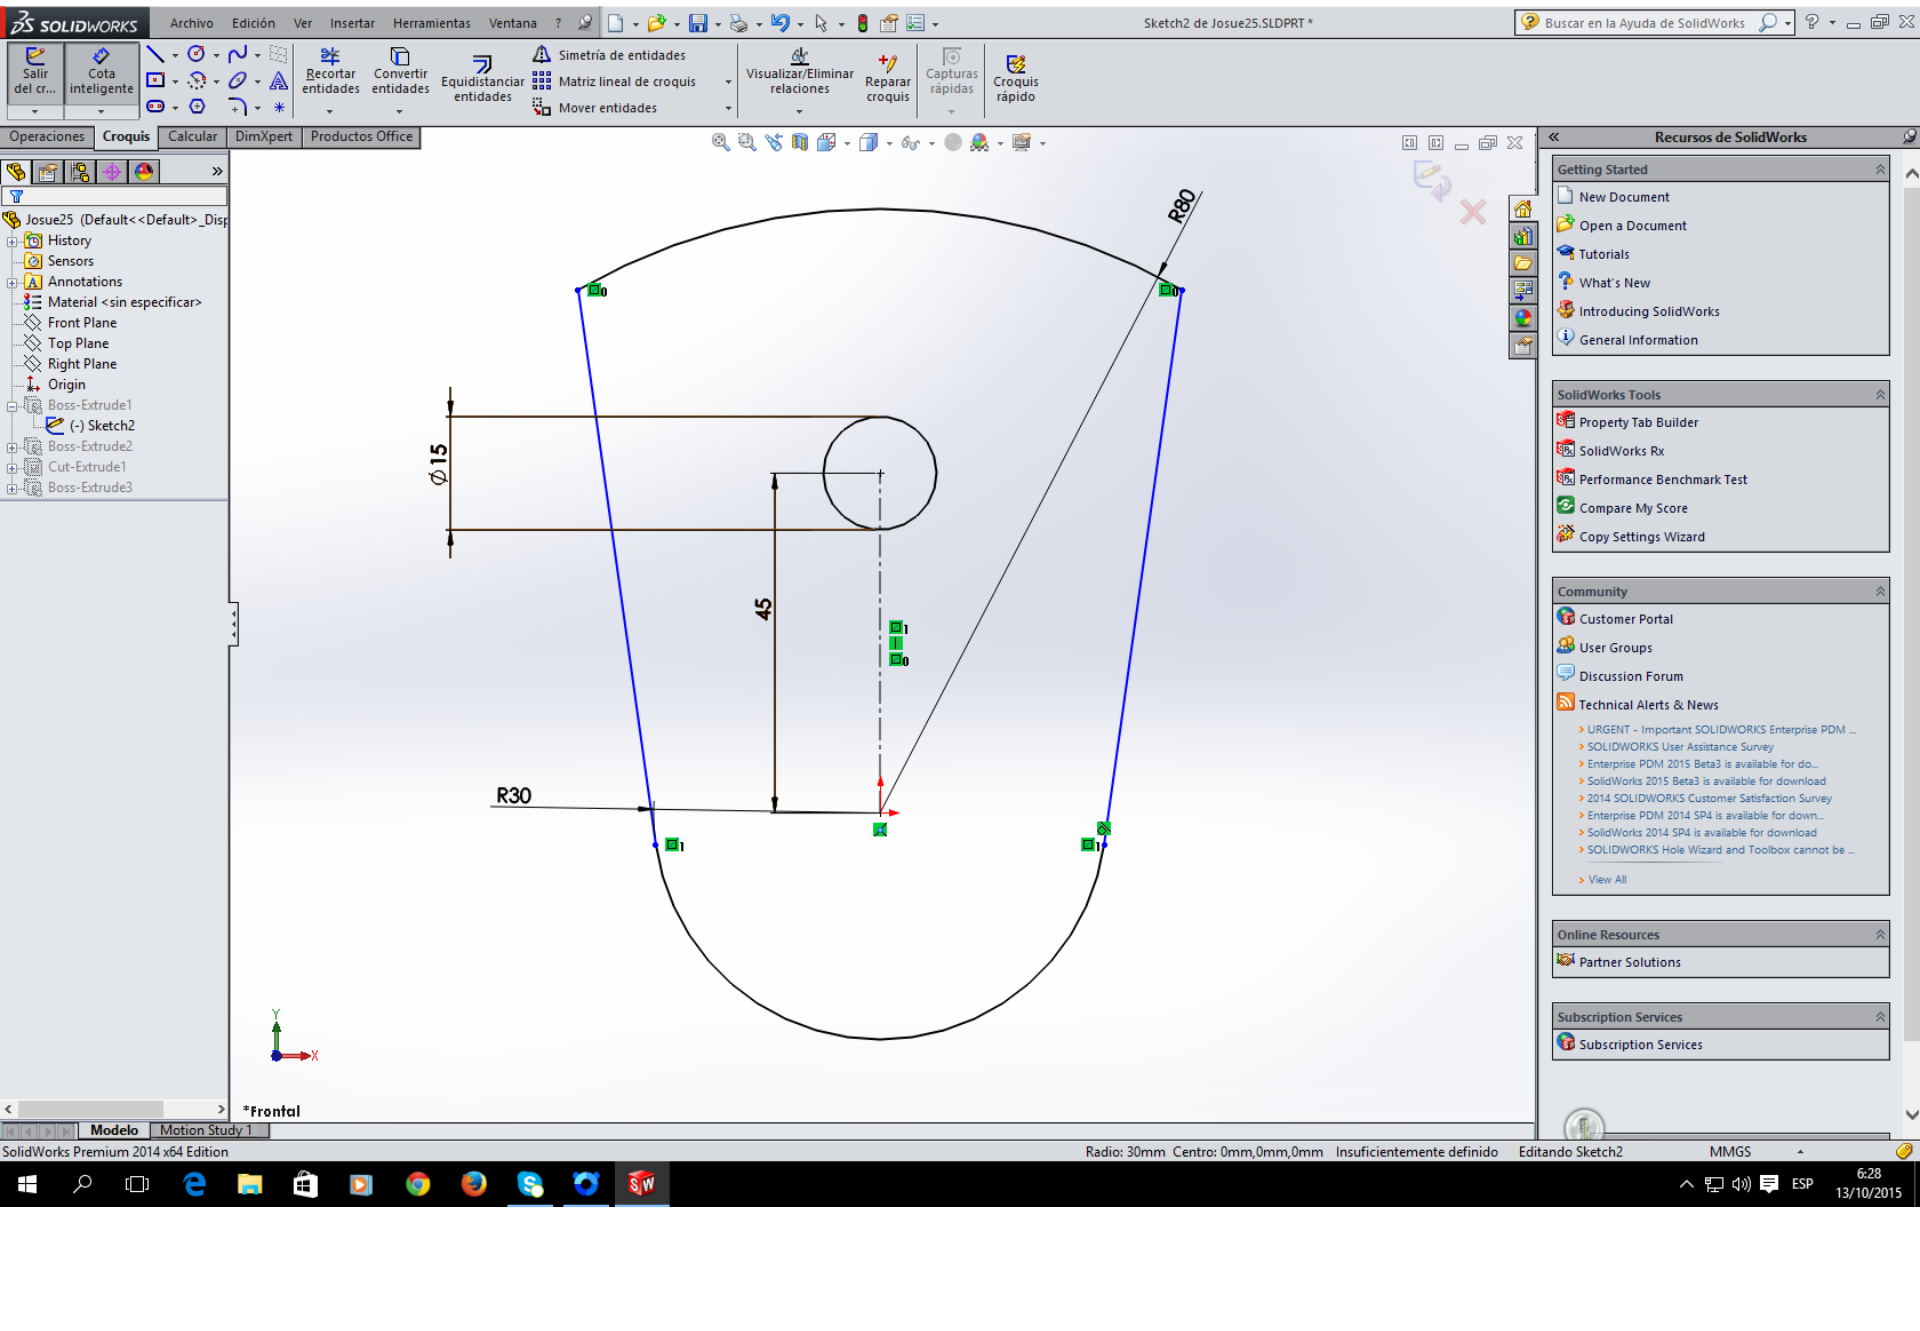


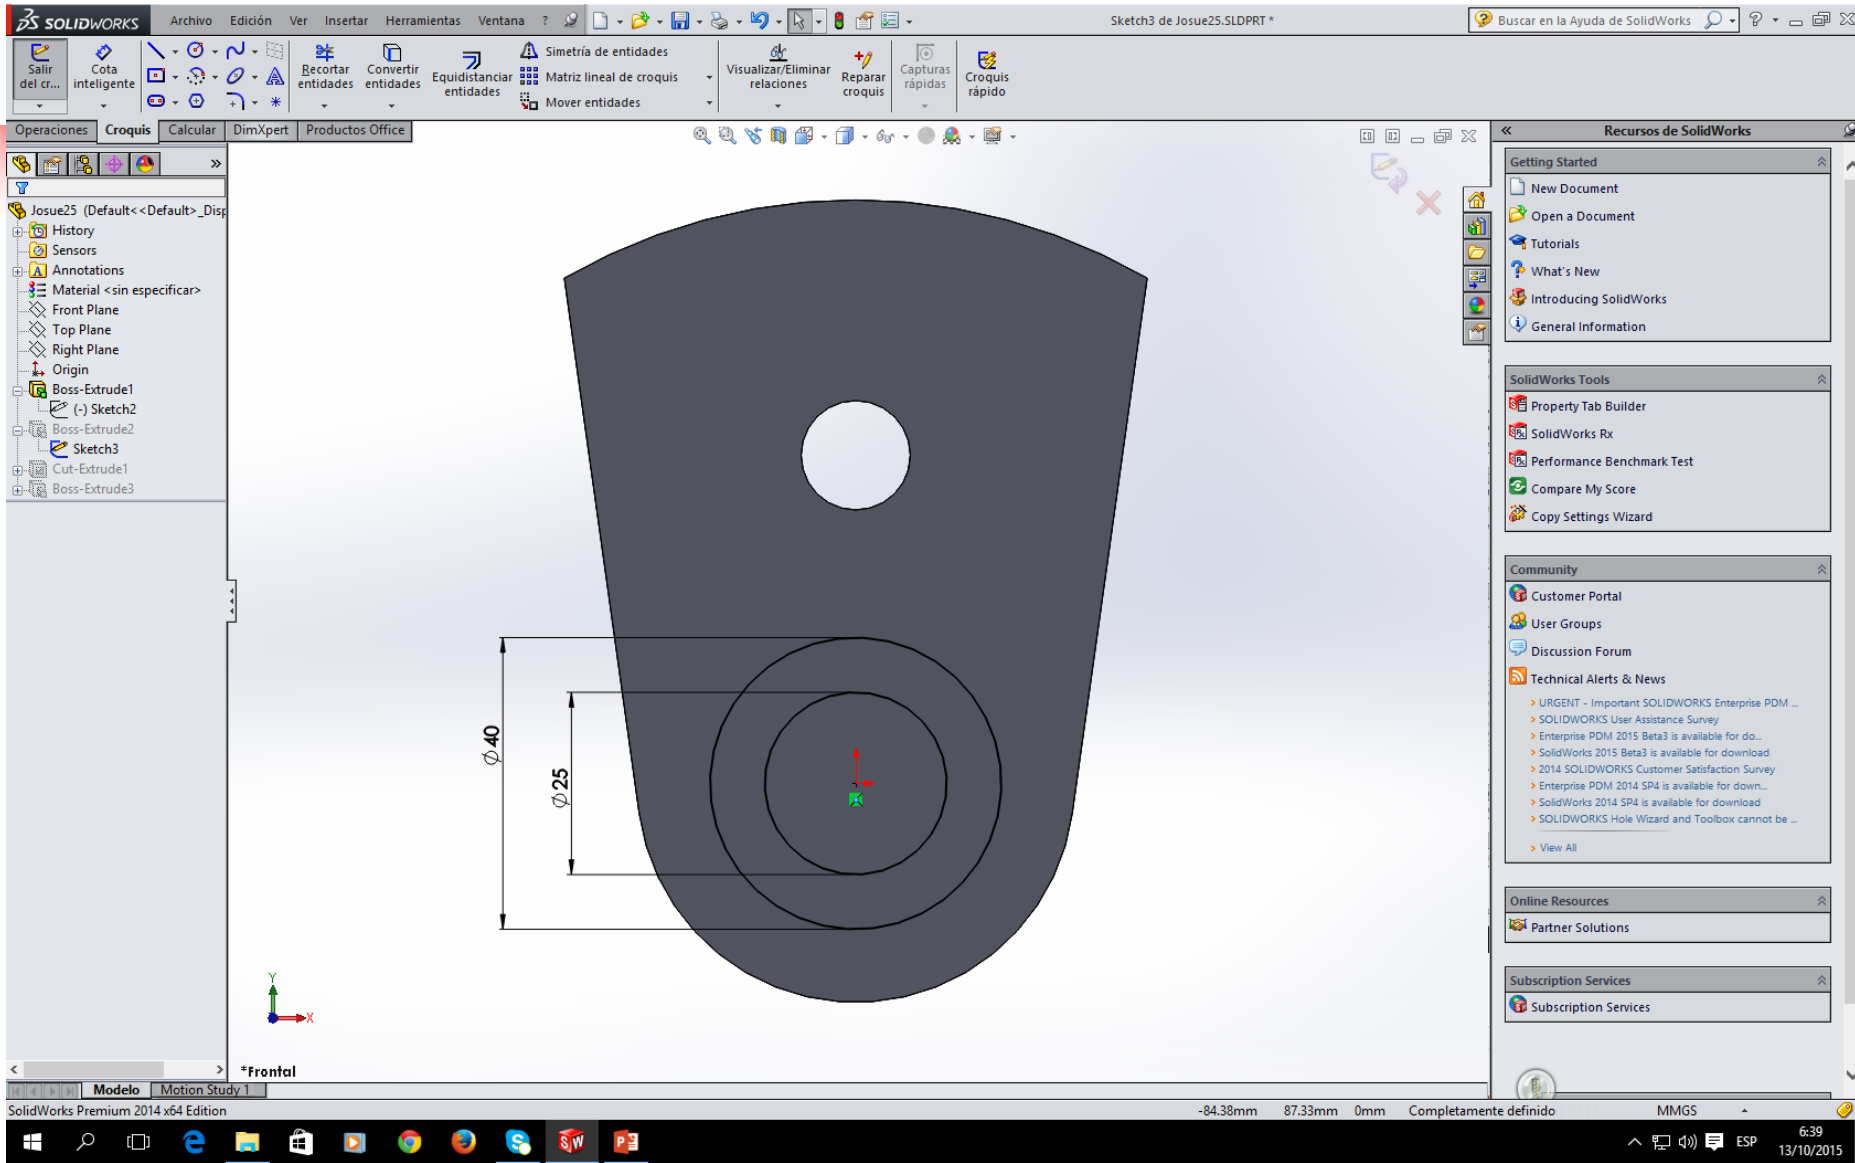

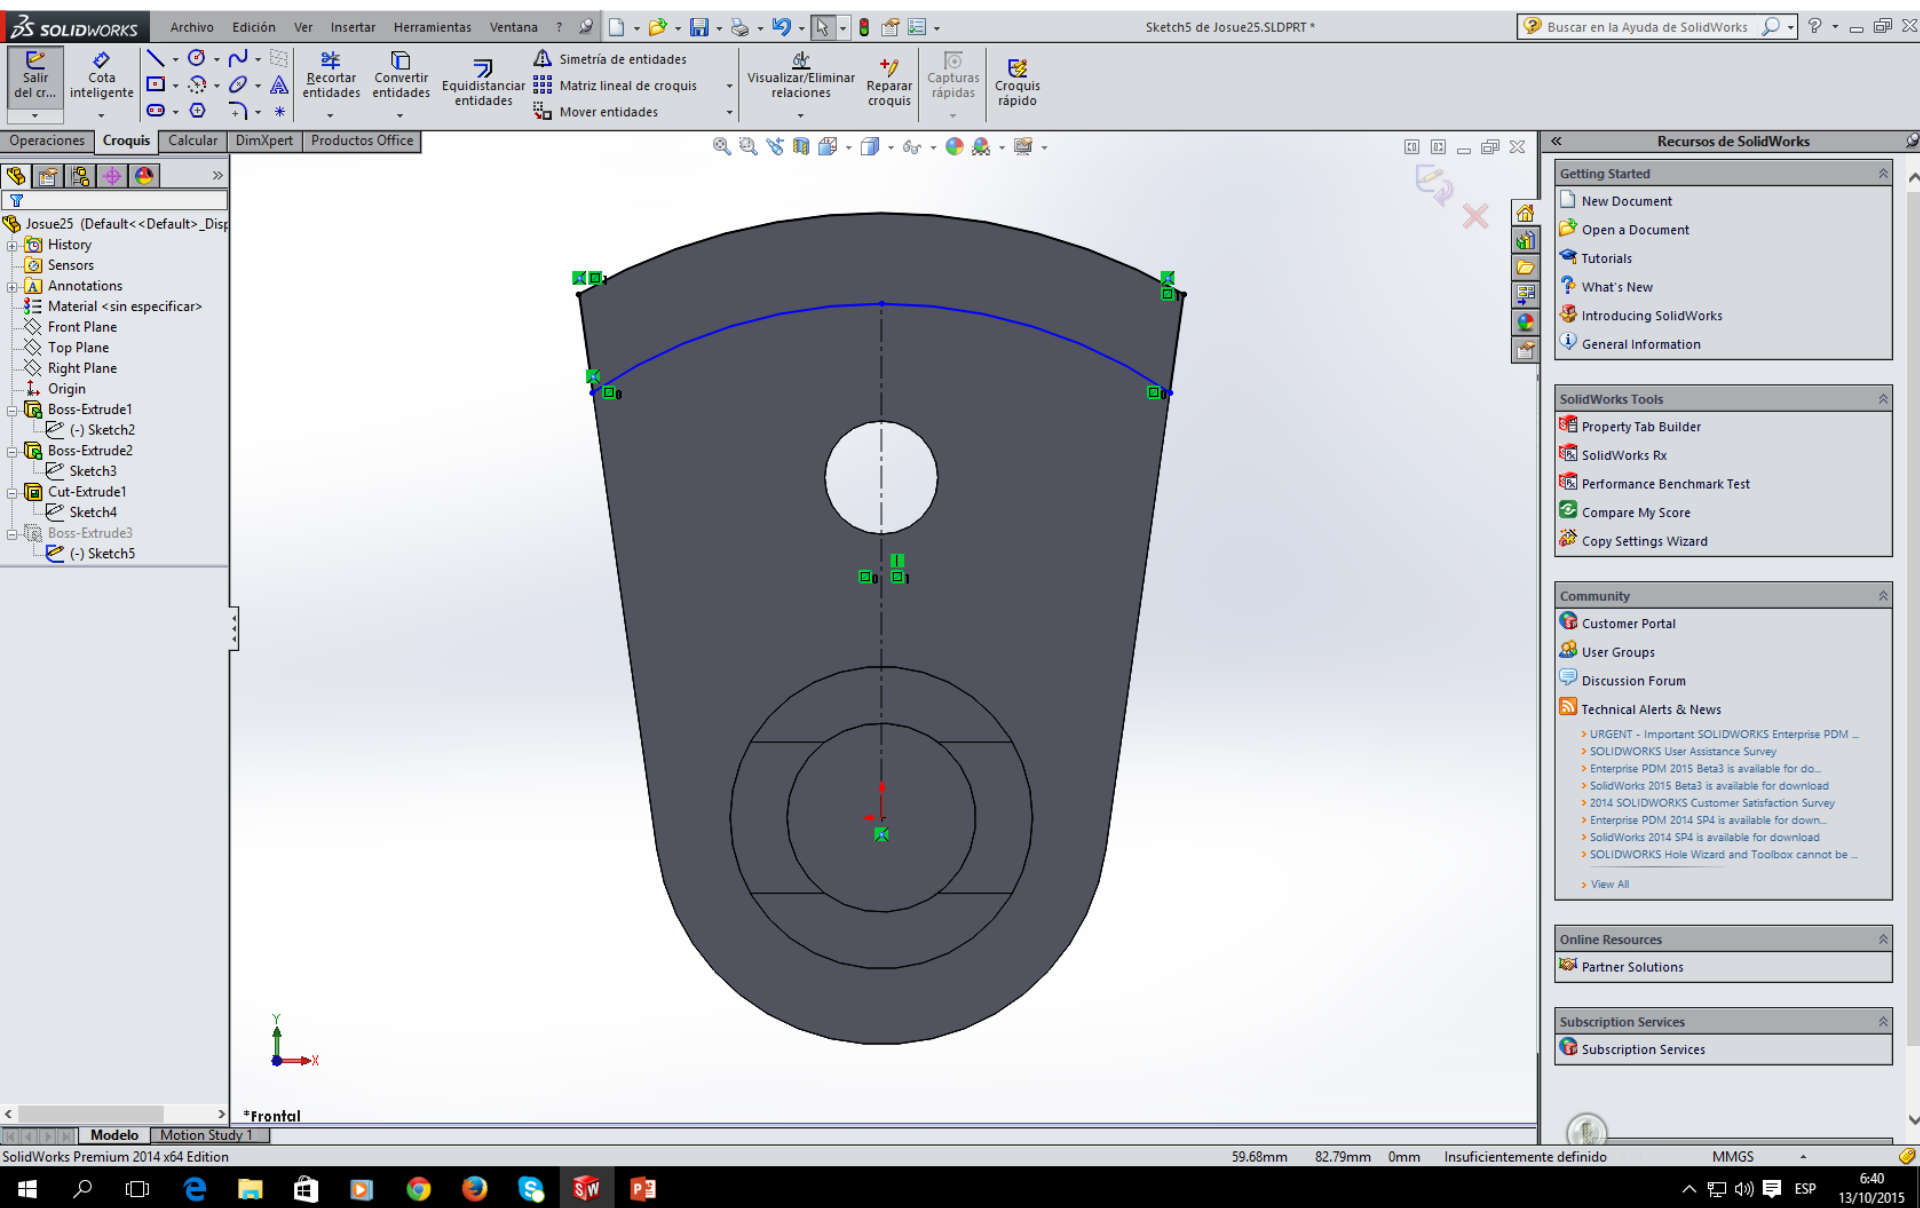





Sólido E

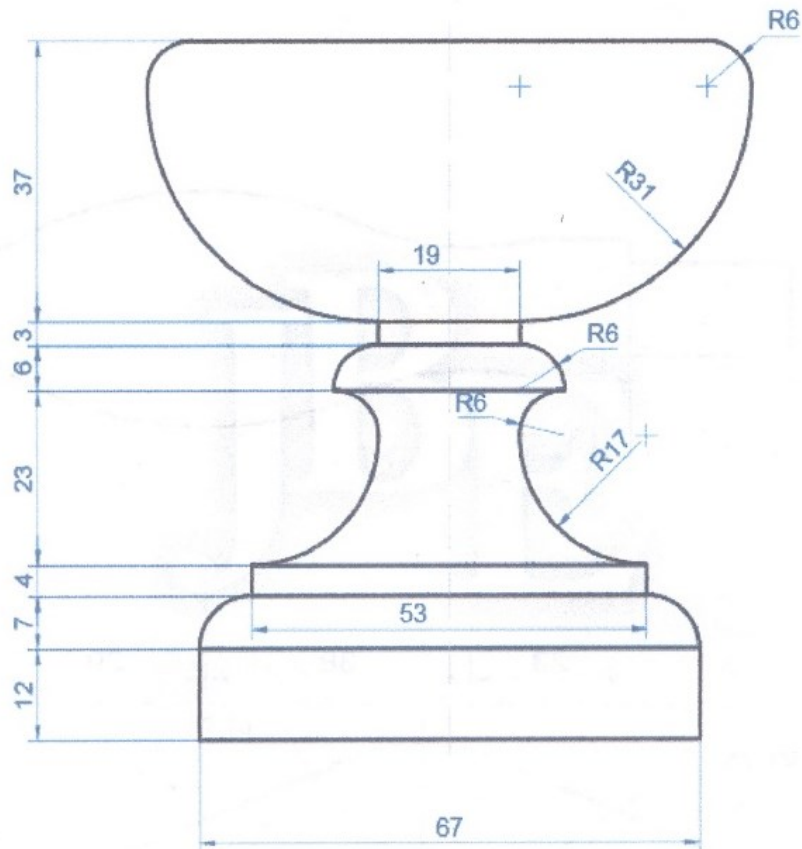


Sólido F






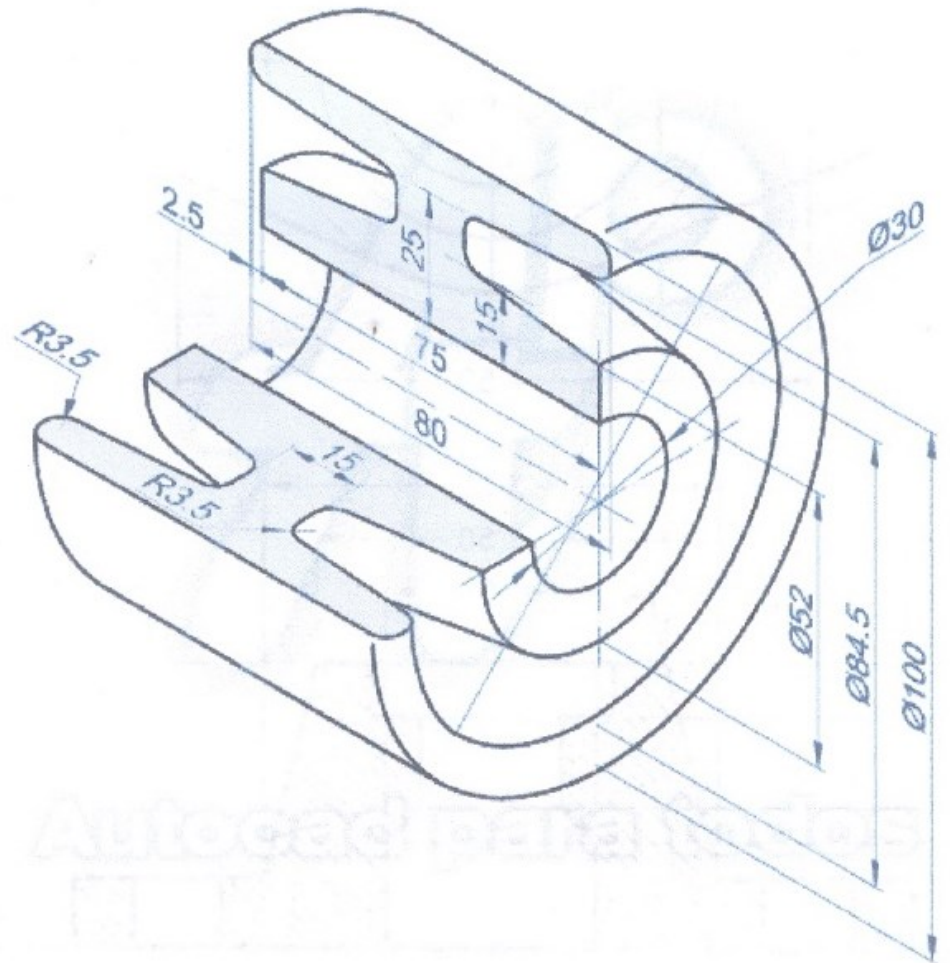


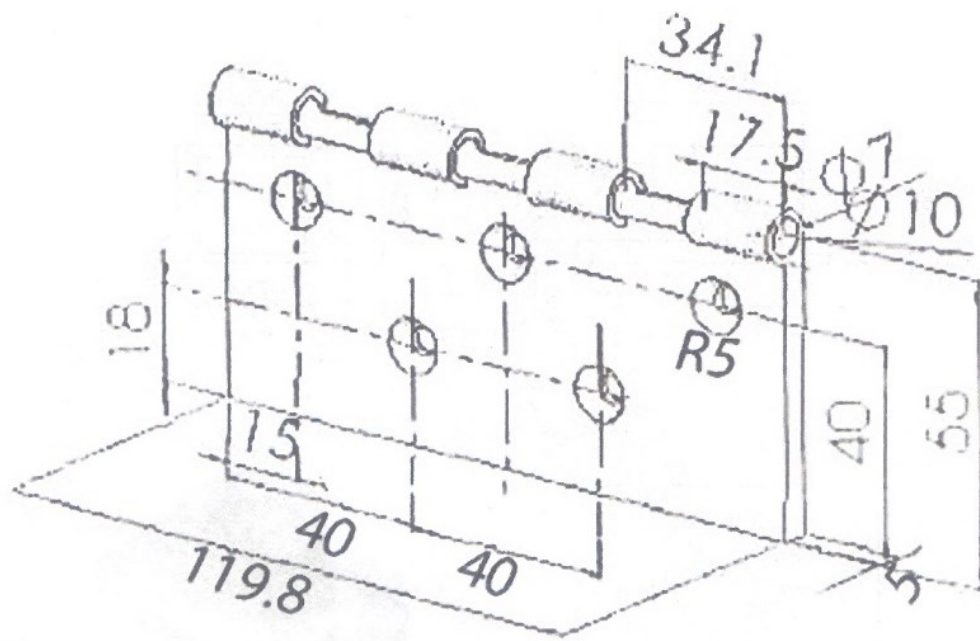


Sólido G

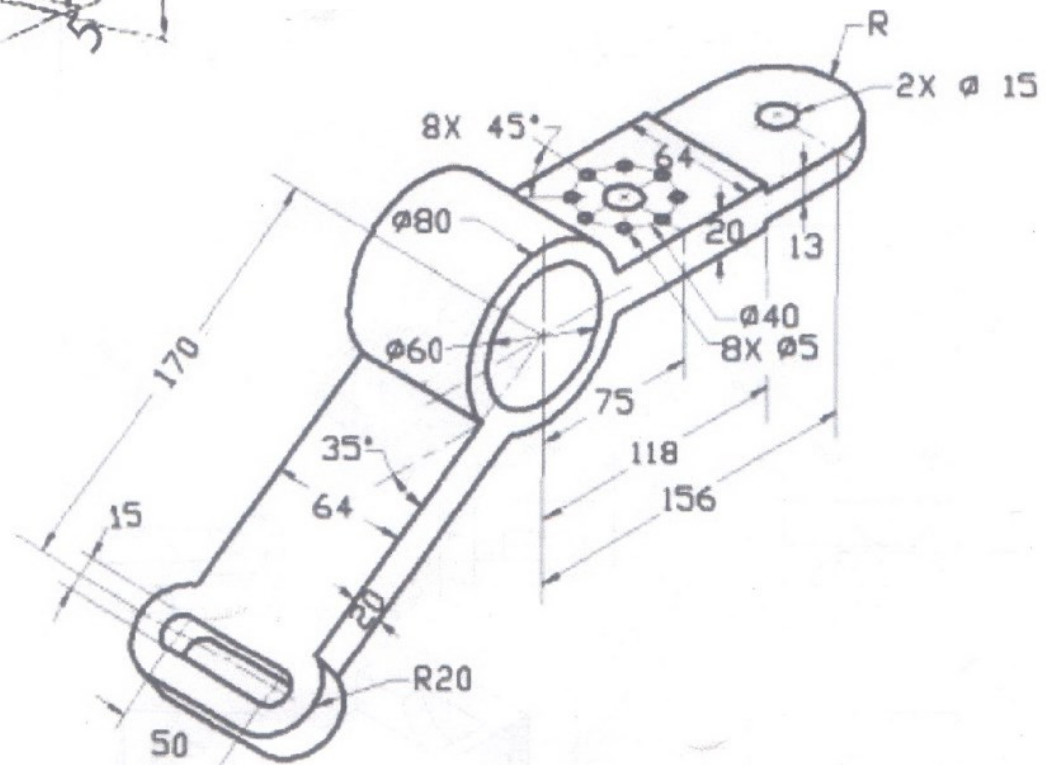


Sólido H

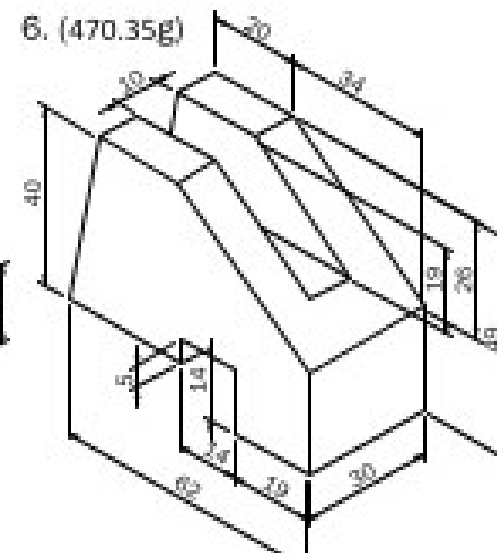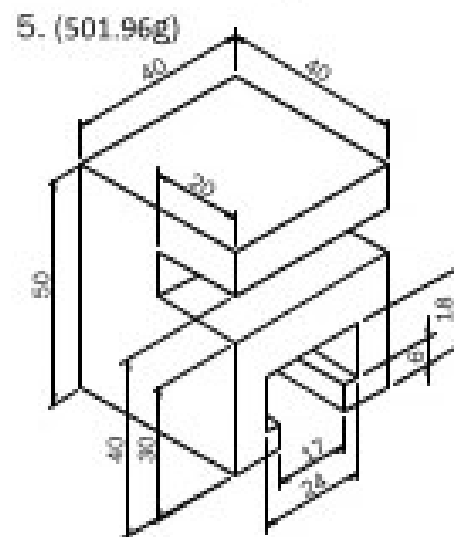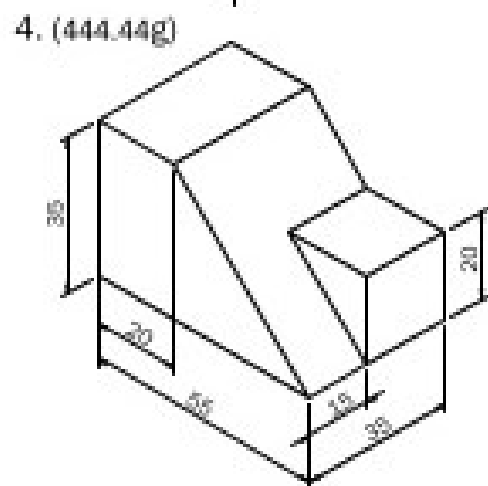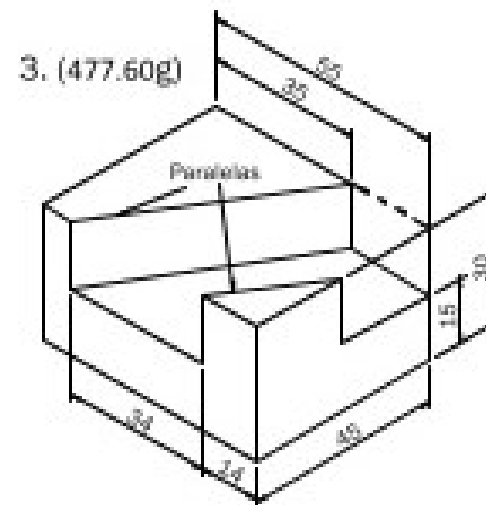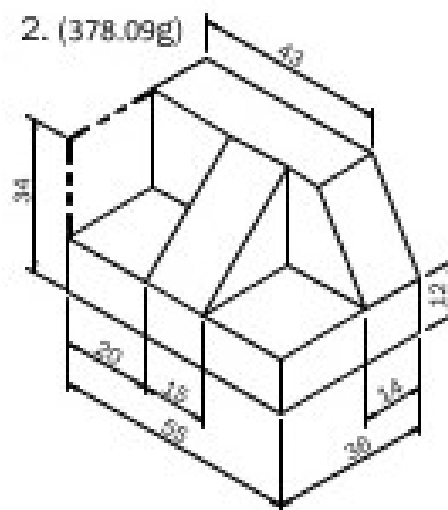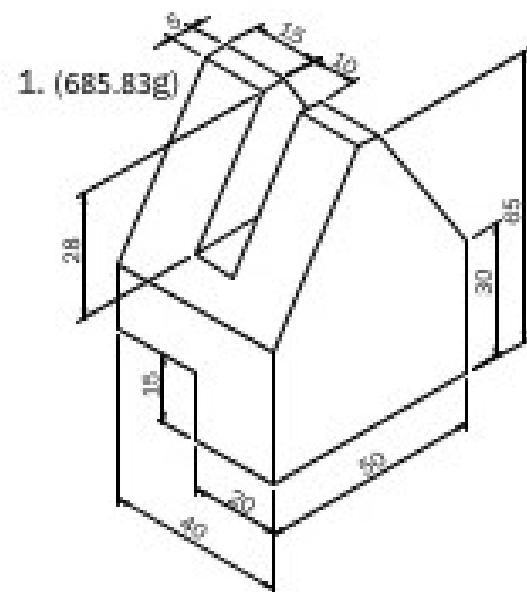


7. (385.48g)

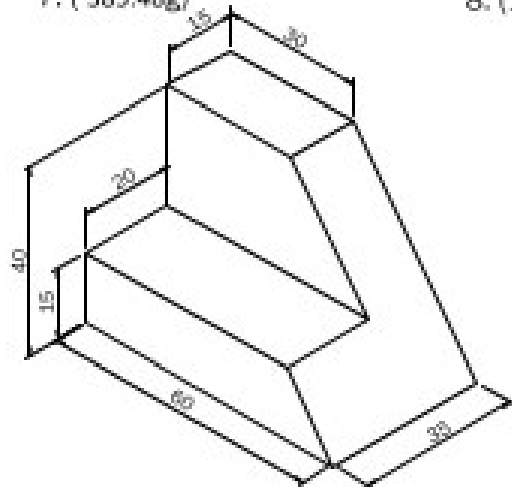


8. (1103.49g)

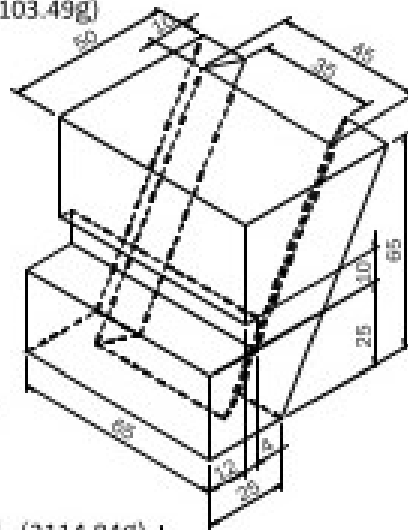


9. (332.32g)

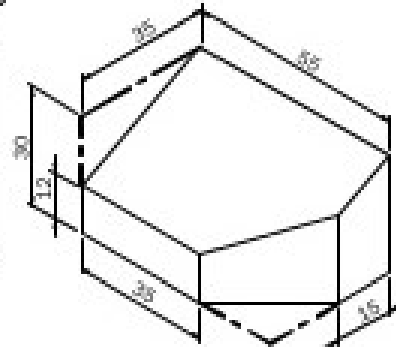

10. (2105.59g)

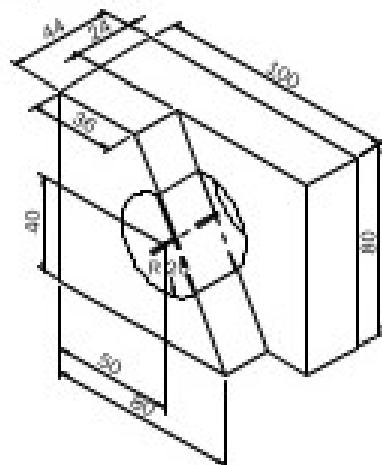

11. (2114.84g)

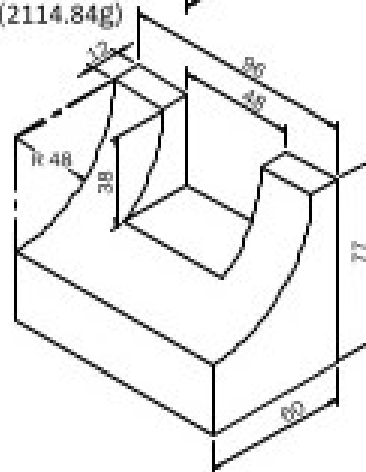

12. (429.66g)

