


Sheet: /		
File: analog.sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad (5.0.0-3-g5ebb6b6)		Id: 1/6

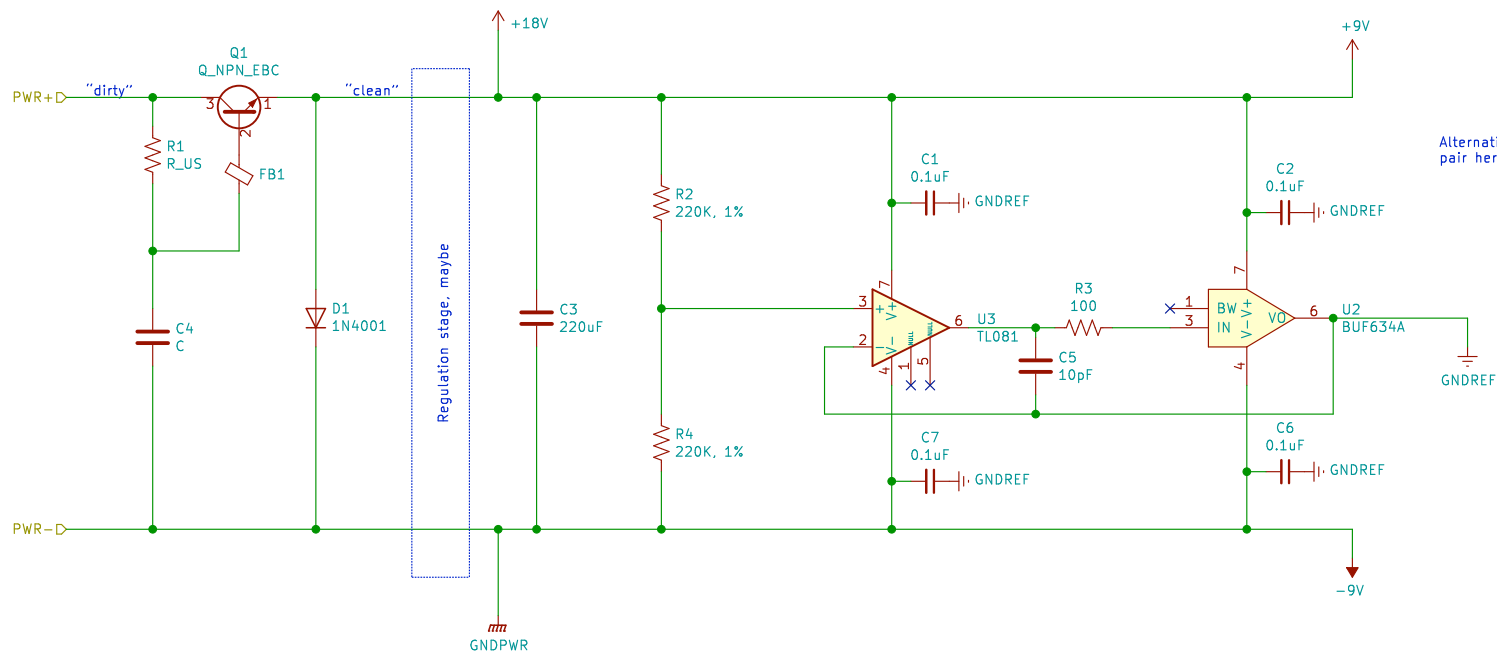

Alternative: put pos/neg regulator pair here.

Sheet: /Power/  
File: power.sch

**Title:**


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad (5.0.0-3-g5ebb6b6)


**Rev:**


Id: 2/6

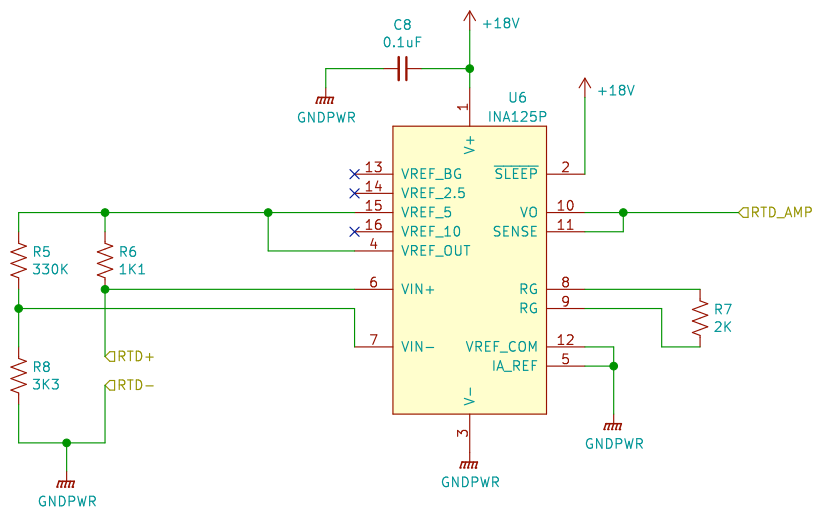

TODO: fix grounding

Sheet: /Temperature/ File: temperature.sch		
<b>Title:</b>		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad (5.0.0-3-g5ebb6b6)		Id: 3/6

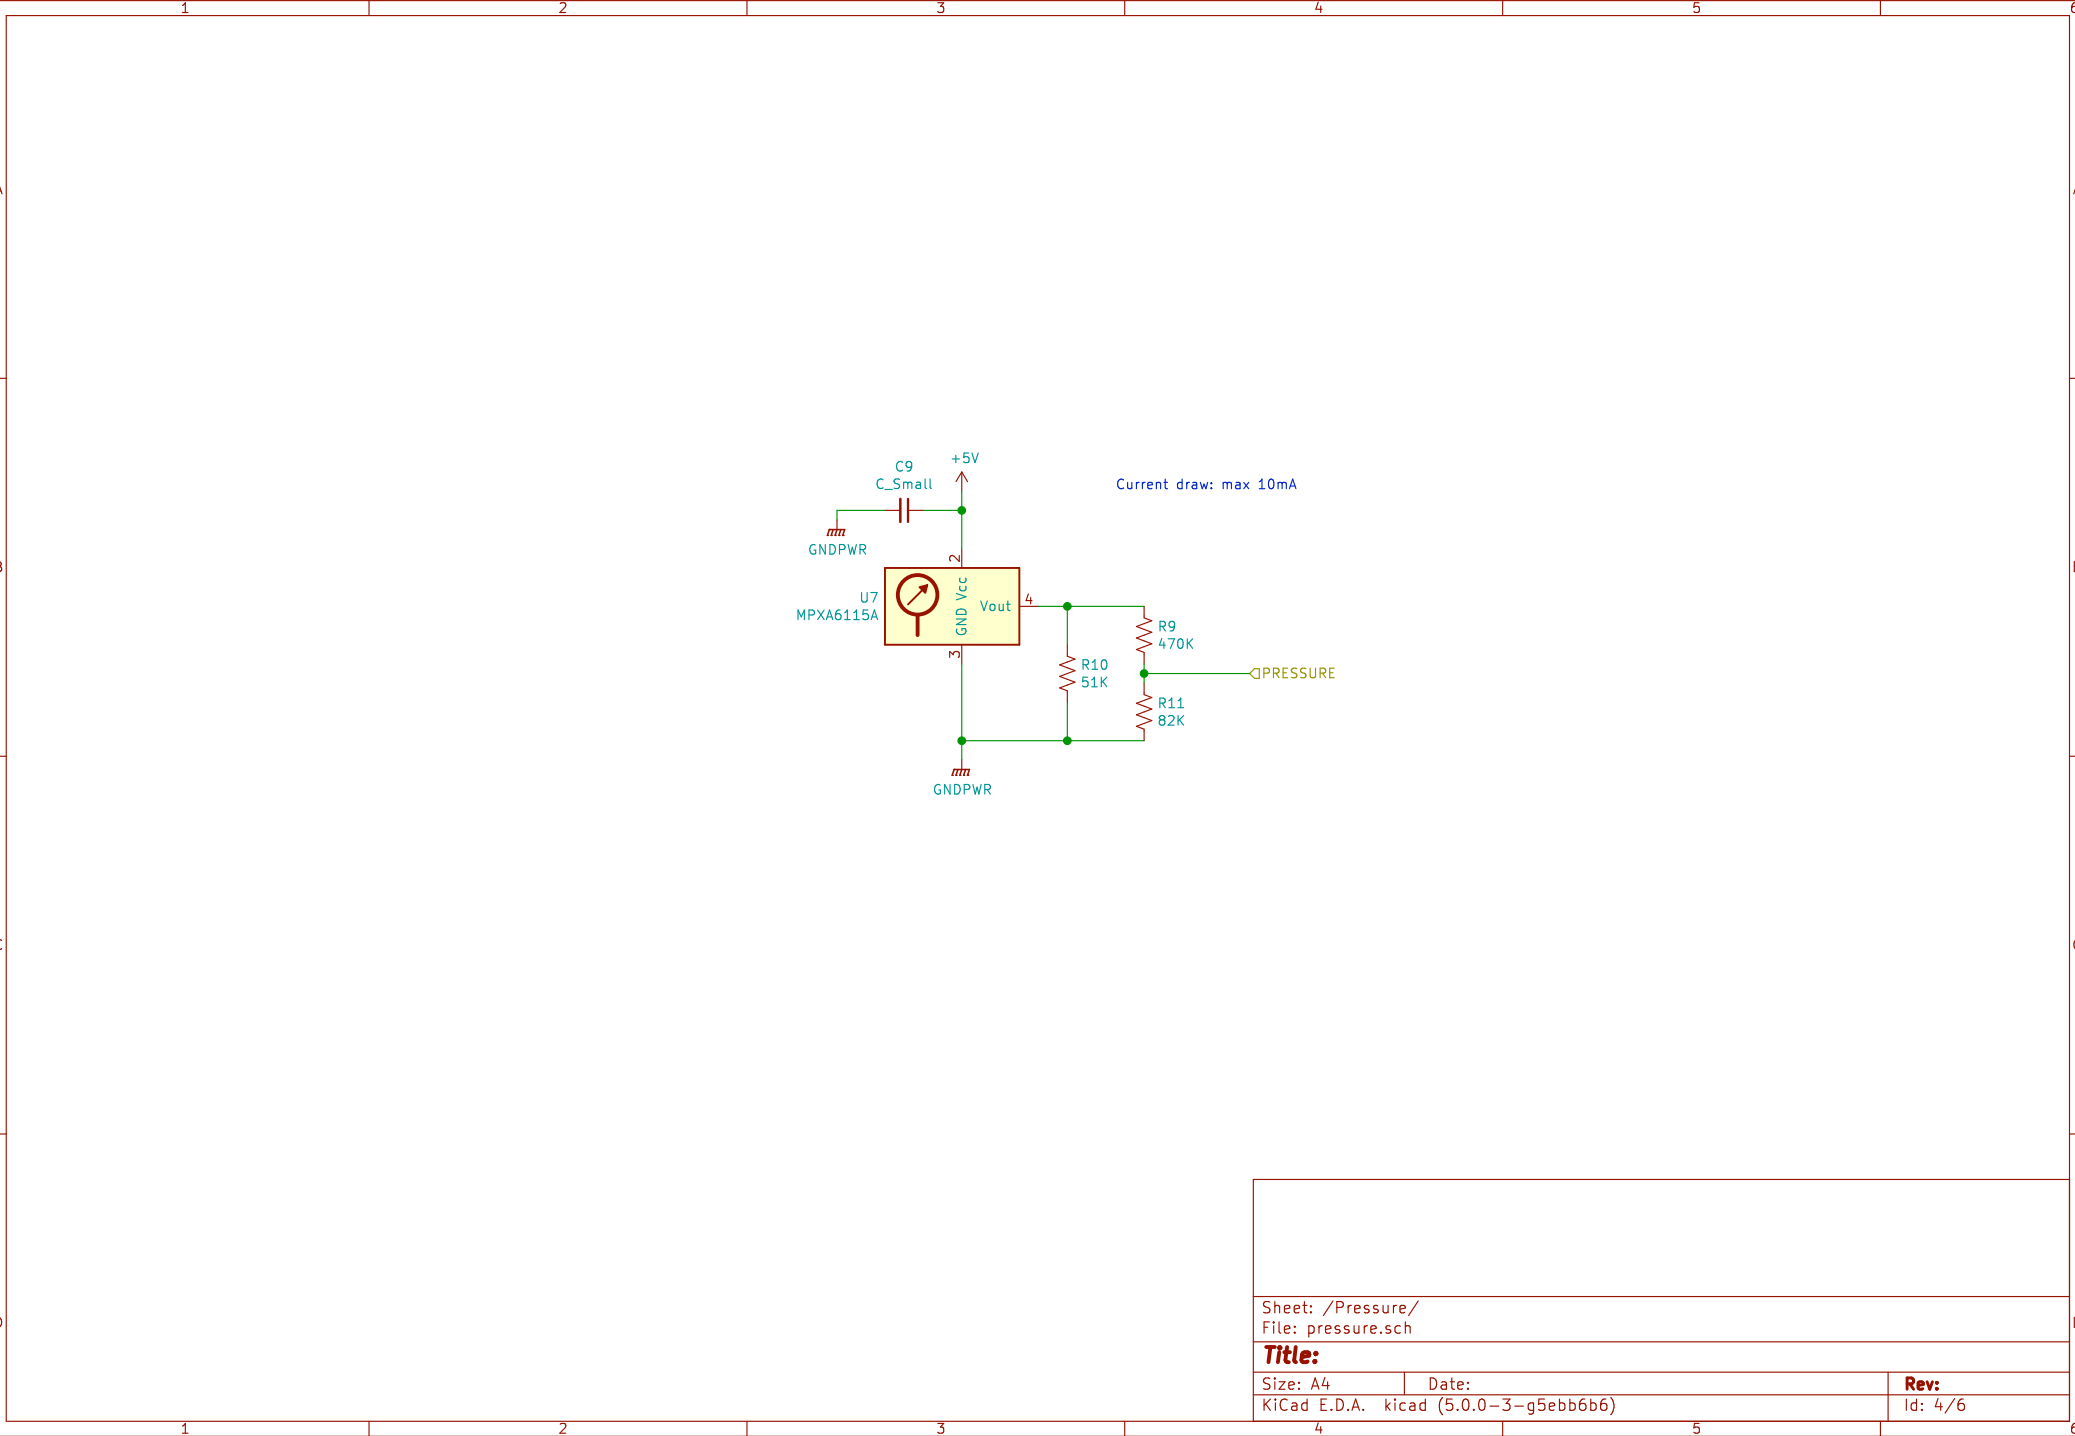

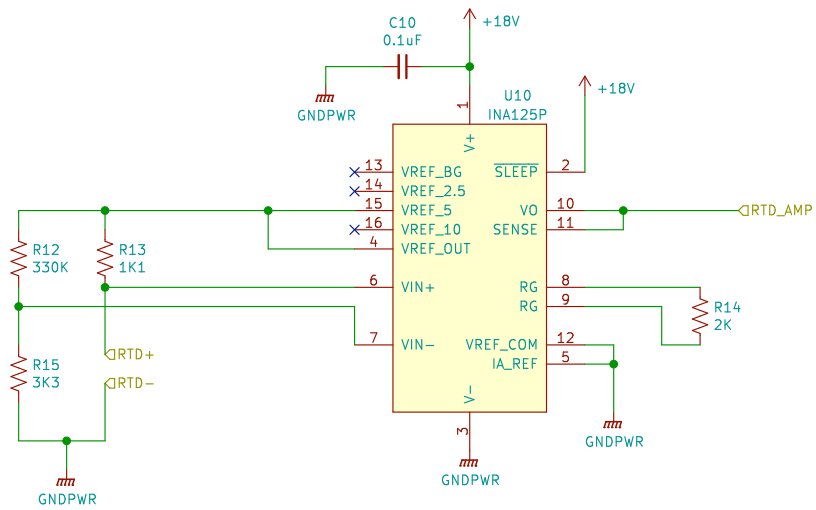

TODO: fix grounding

Sheet: /sheet5D8EEFE4/  
File: temperature.sch

**Title:**

Size: A4  
KiCad E.D.A. kicad (5.0.0-3-g5ebb6b6)

Date:

**Rev:**  
Id: 5/6

