

A

B

C







D

A






B

C

D

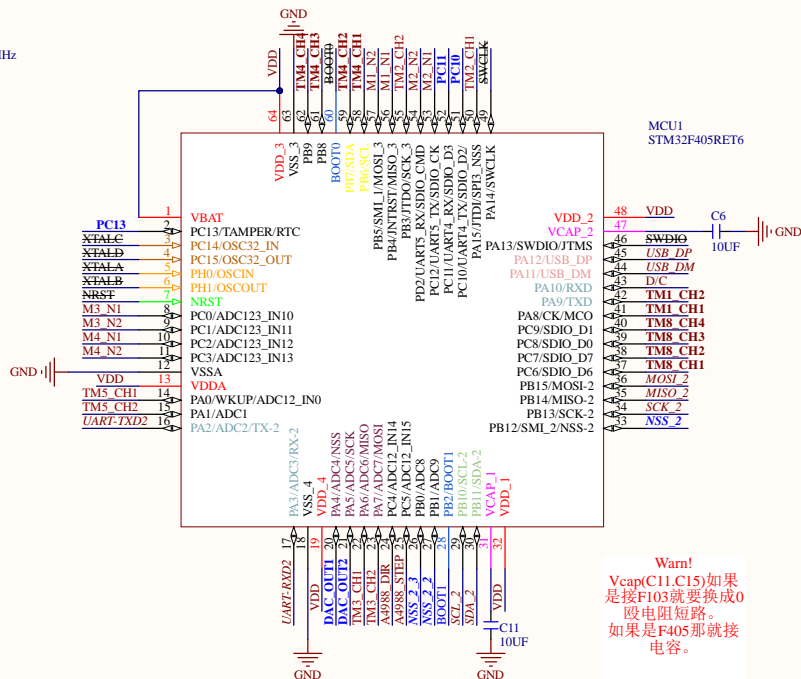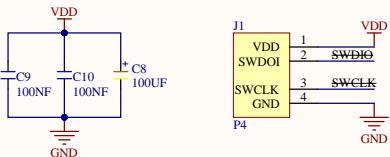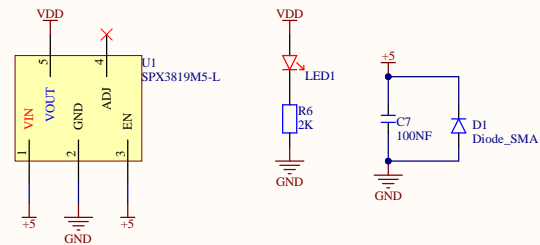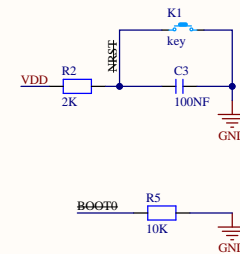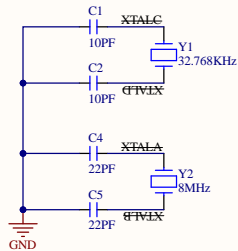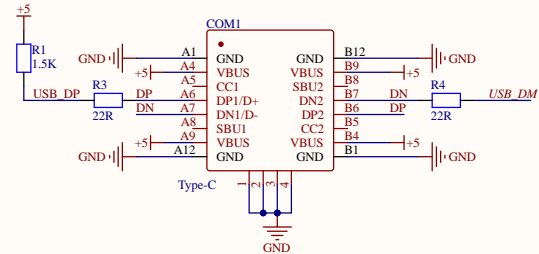

Warn!
Vcap(C11,C15)如果
是接F103就要换成0
欧姆电阻短路。
如果是F405那就接
电容。

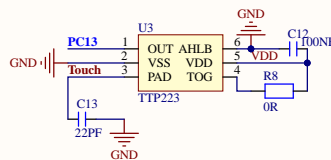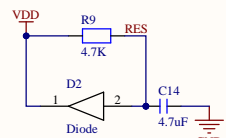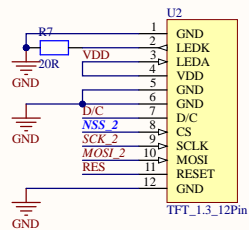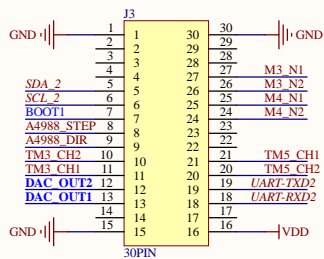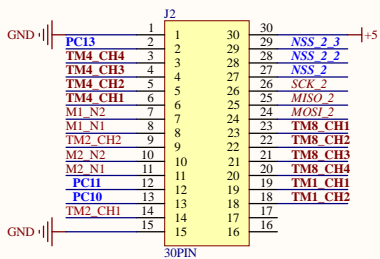

Title Cavendish.PrjPcb		Revision: v3.0	
Date: 2021/10/29		Time: 16:24:09	
Size: A3		Author: 卡文迪许怪	
Sheet 1 of 1		Unit: 创客工坊	
File: E:\PCB\STM32\Cavendish\MCU SchDoc			



编号放正面谢谢！！

