


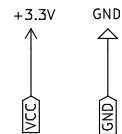
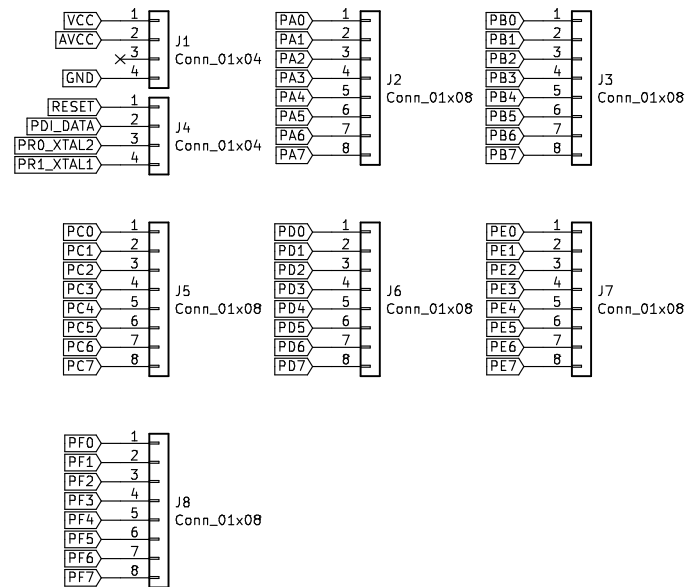


Spannungsversorgung

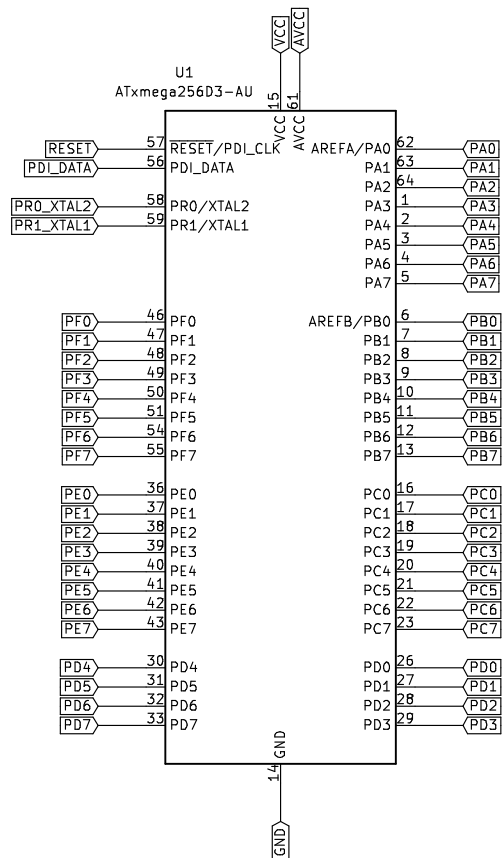

Stützkondensatoren, so dicht wie möglich an U1 platzieren!

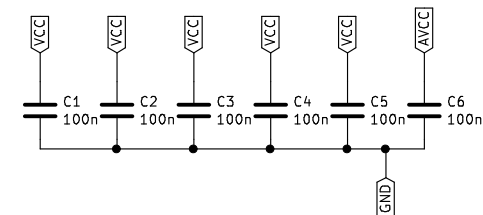

Erstellt von: Thorsten Kattaneck

Sheet: /
File: xmega_adapter_board.sch

Title: XMEGA Adapter Board

Size: A4 Date: 2020-07-12

KiCad E.D.A. kicad 5.1.4+dfsg1-1

Rev: 1.1.0

Id: 1/1