



縦樋用穴あけ型紙

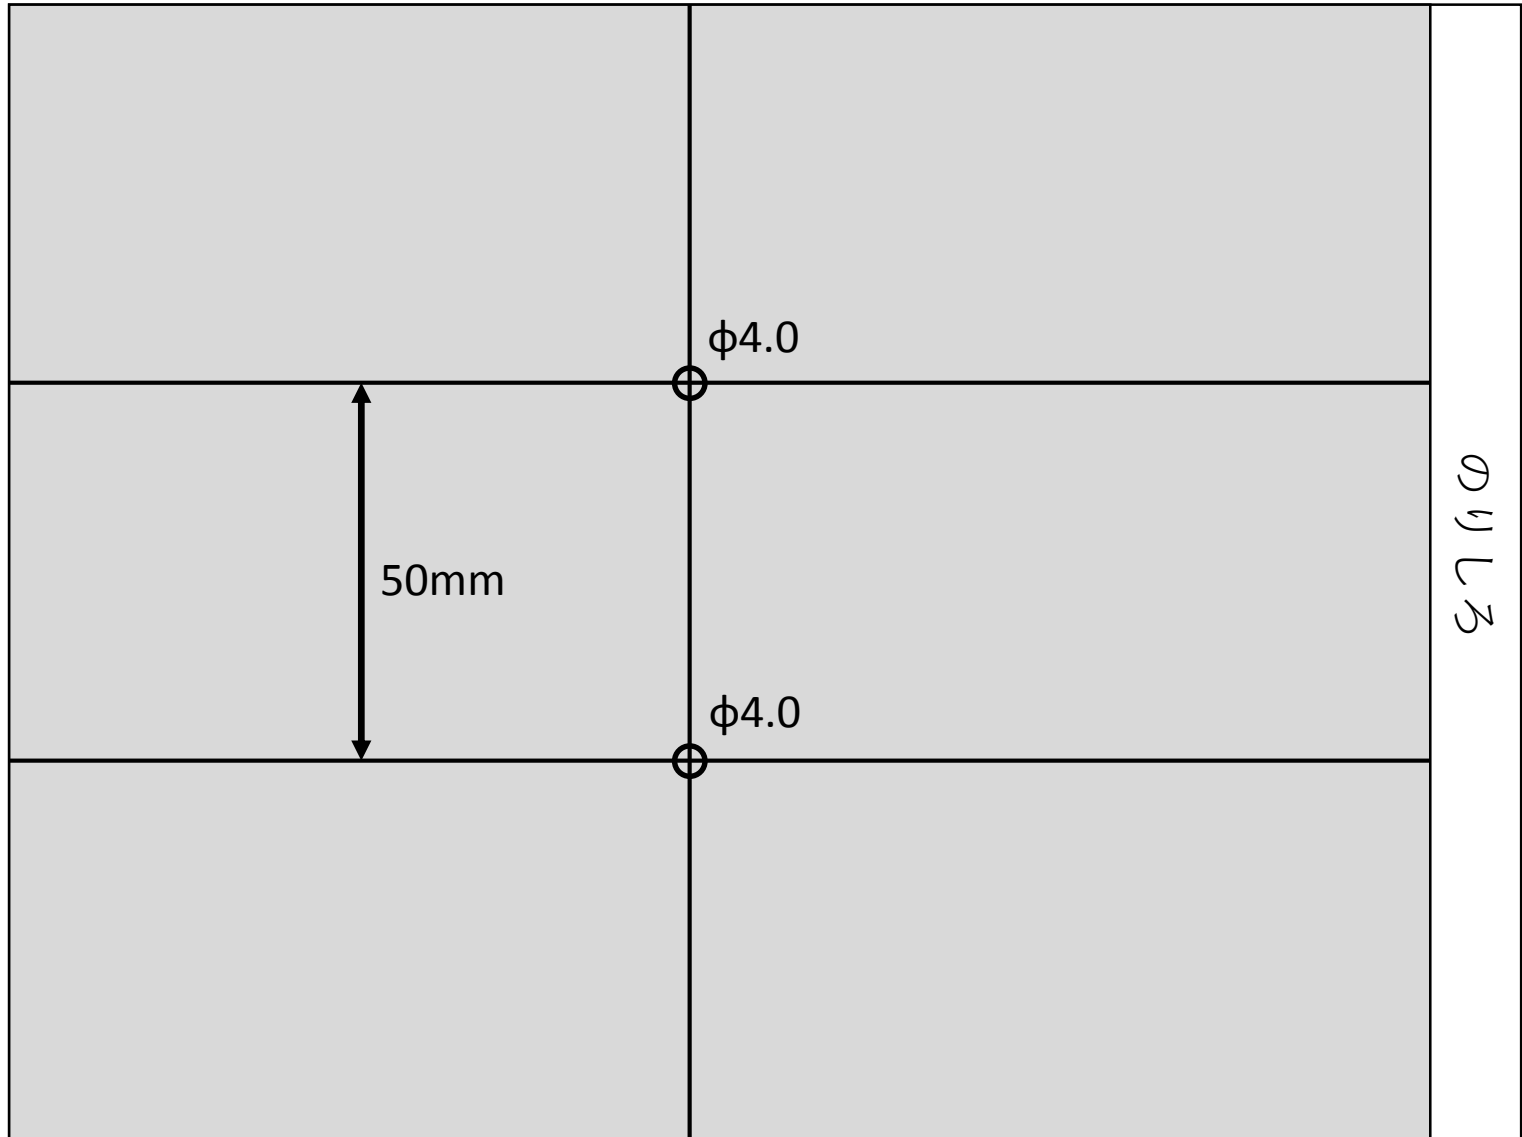


必ず使用前に長さが正しく出力されているか、定規で計測して確認してください

WB-DM用穴あけ型紙

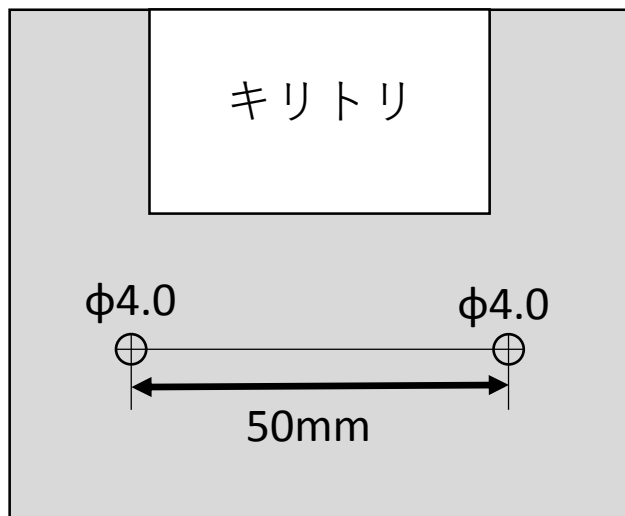


必ず使用前に長さが正しく出力されているか、定規で計測して確認してください

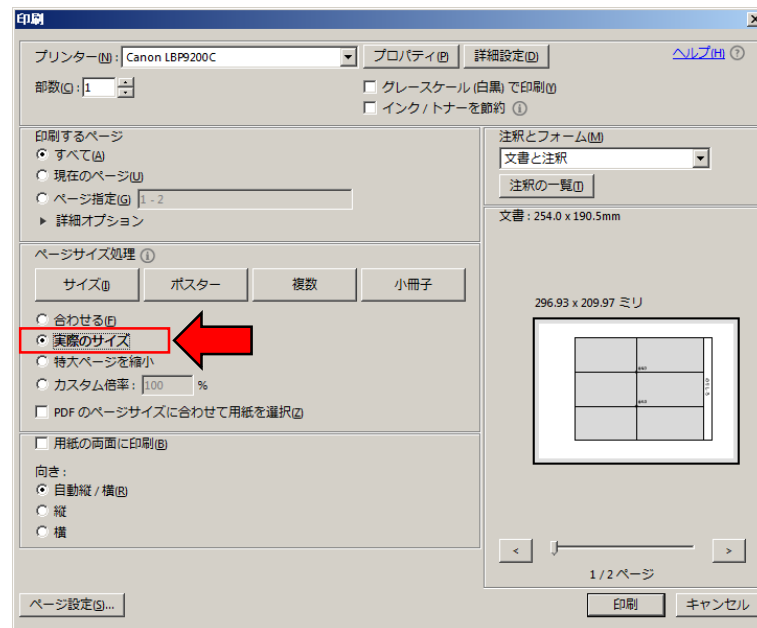

印刷時の注意：

印刷するときに「実際のサイズ」を選択しないと大きさがズレてしまいます

(図はAcrobat reader DCの場合)

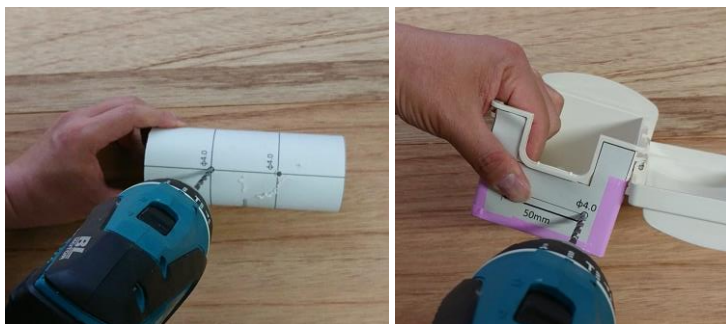

使い方