


furcos p/  
fixar a  
torneira

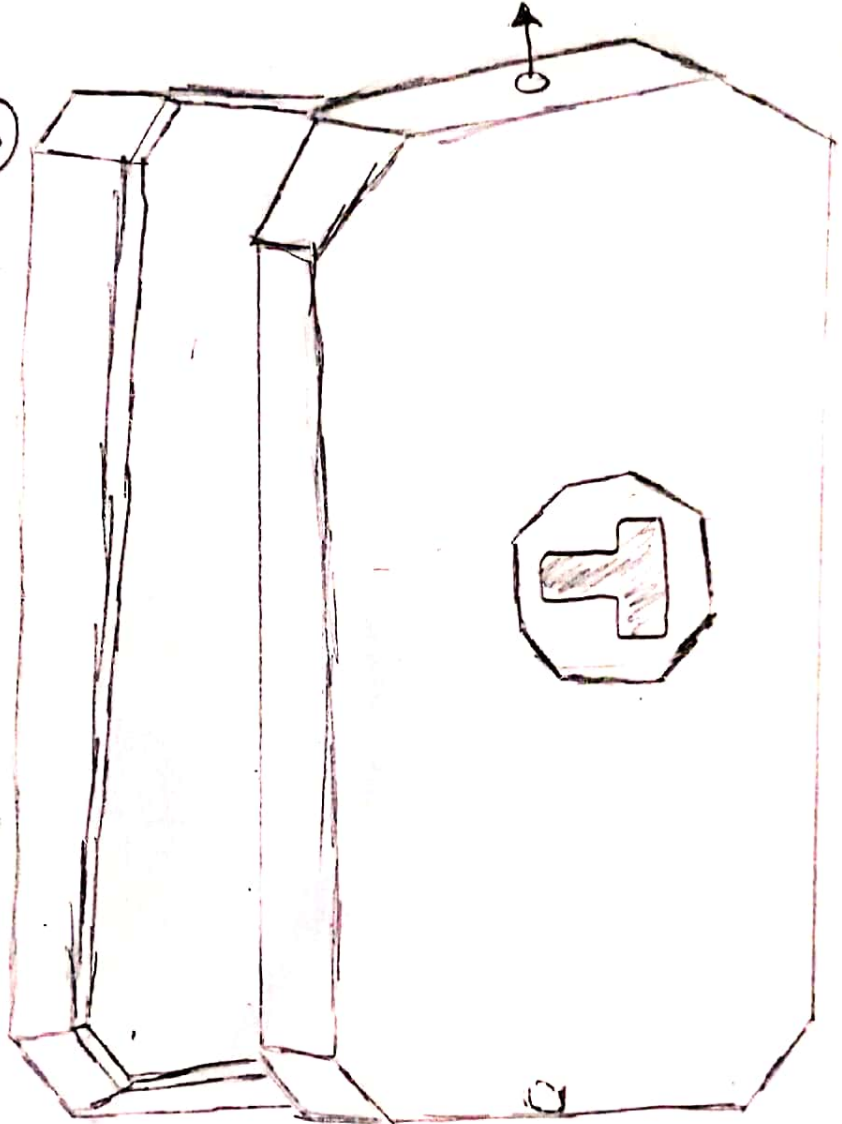

visão  
inferior →



→ prelâmina  
para fixar  
a tampa