



## Этапы сборки:

### Шаг 1:

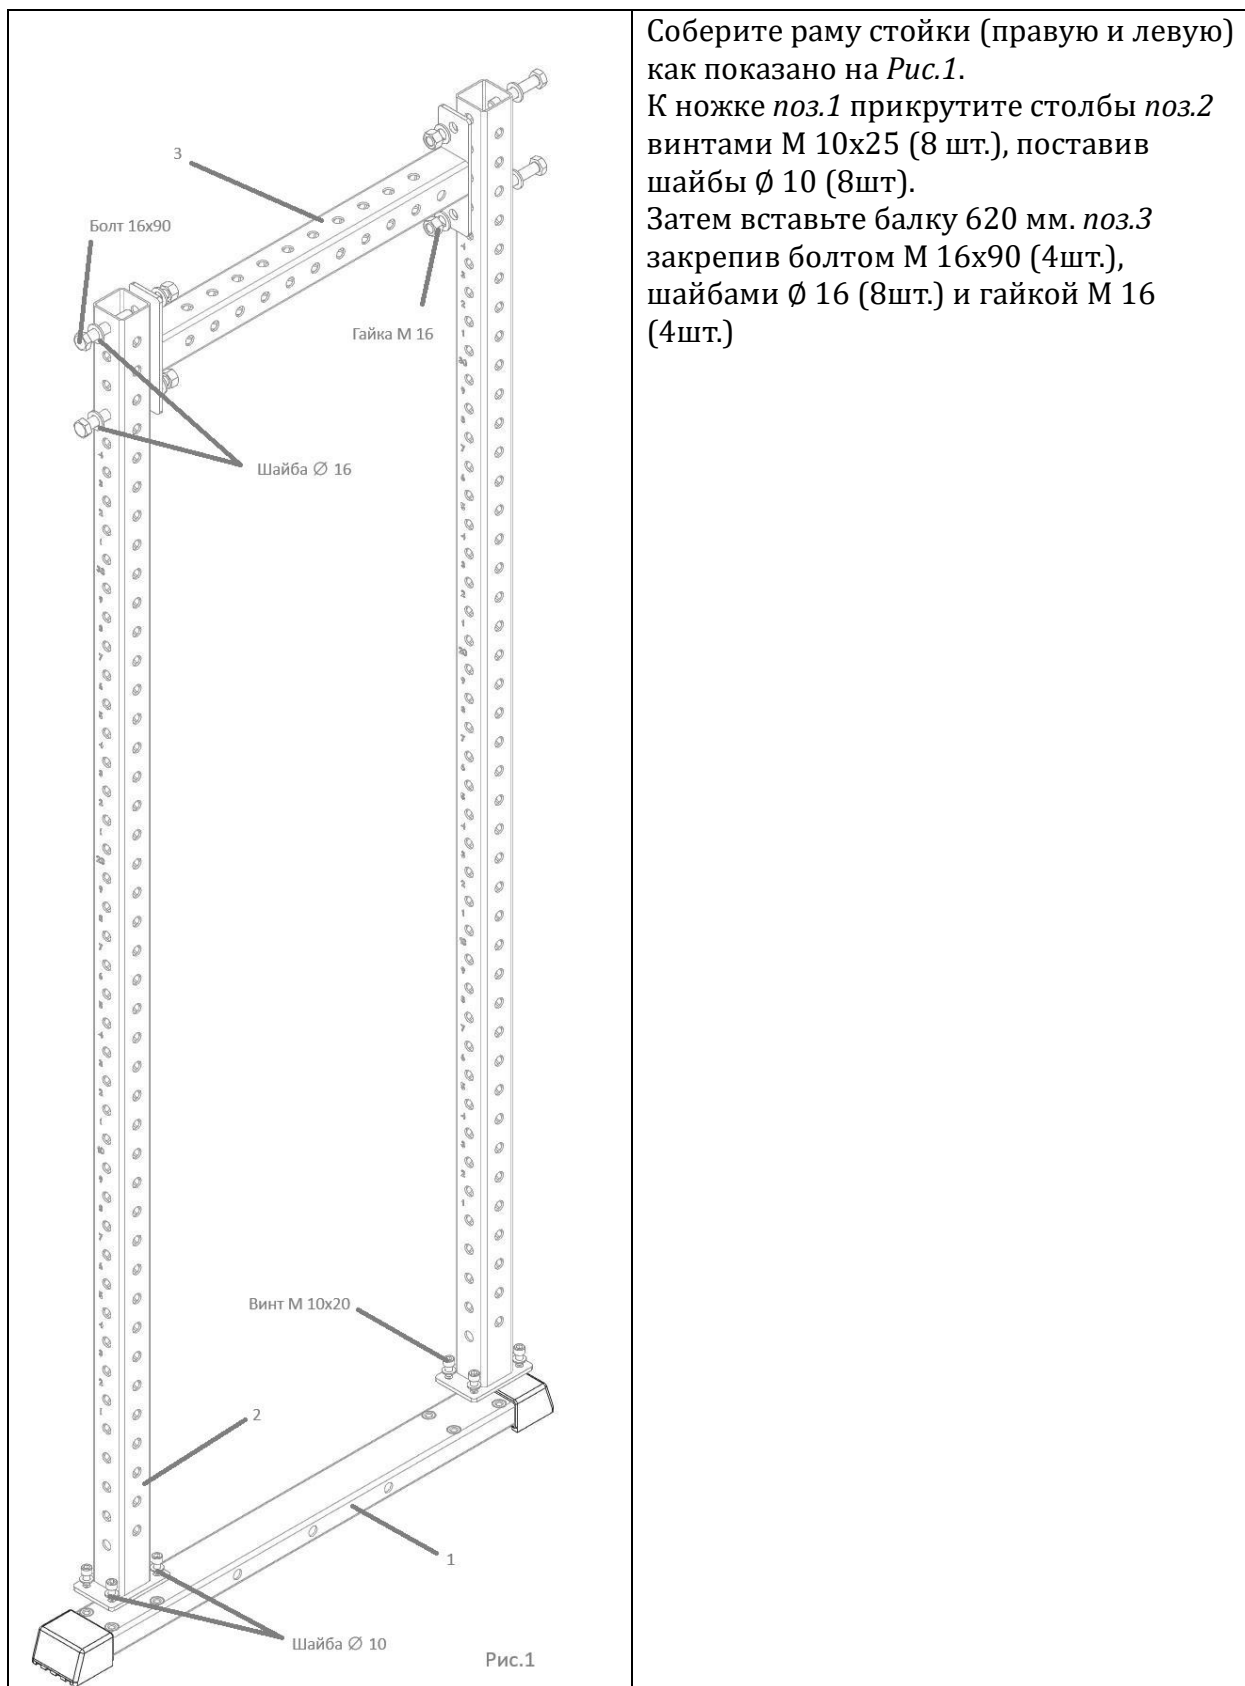


### Шаг 2:

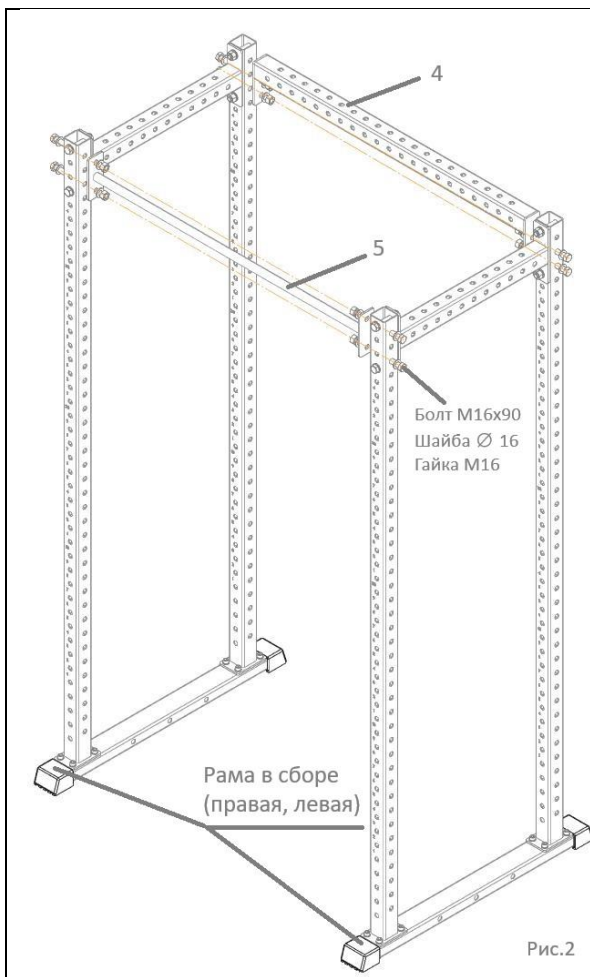


Собранные рамы стойки (правая и левая) соединить верхней балкой *поз. 4* и рамой перекладины *поз. 5*, болтами М 16х90 (8шт.), шайбами Ø 16 (16шт.) и гайкой М 16 (8шт.) *См. рисунок 2*. В результате сборки получилась рама с 4-мя столбами и перекладиной.

Шаг 3:

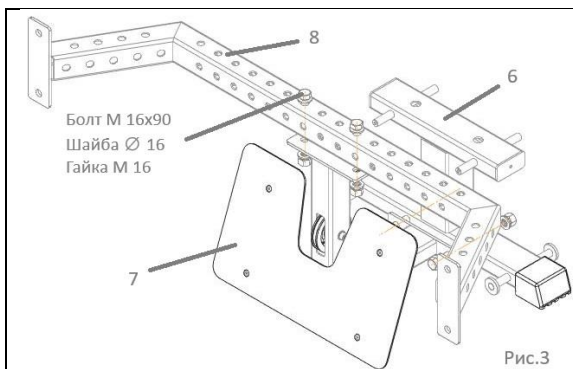


Соединить раму грузового пакета (ГП) *поз.6* и раму упора ног *поз. 7* болтами М 16х90 (2шт.), шайбами Ø 16 (4шт.) и гайкой М 16 (2шт.). Затем разместить раму связующую угловую *поз.8* - по центру рамы упора ног *поз.7* и соединить болтами М 16х90 (2шт.), шайбами Ø 16 (4шт.) и гайкой М 16 (2шт.) как показано на *рис. 3*.

Шаг 4:

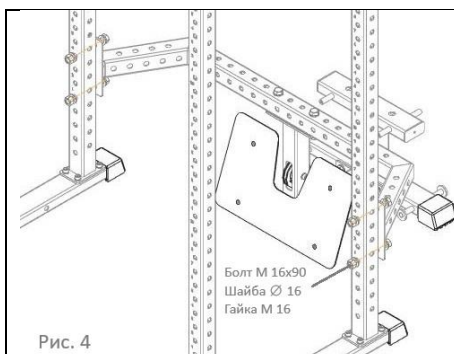


Соединяем раму с 4-мя столбами и раму нижнего блока болтами М 16х90 (4шт.), шайбами Ø 16 (8шт.) и гайкой М 16 (4шт.) *Рис. 4*.

Шаг 5:

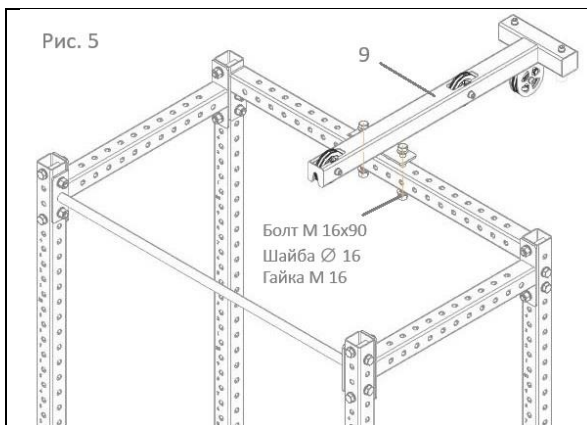


В собранной раме с 4-мя столбами по центру, на верхнюю балку *поз. 4* размещаем раму верхнего блока *поз. 9* и крепим болтами М 16х90 (2шт.), шайбами Ø 16 (4шт.) и гайкой М 16 (2шт.) как показано на *рис. 5*.

Шаг 6:

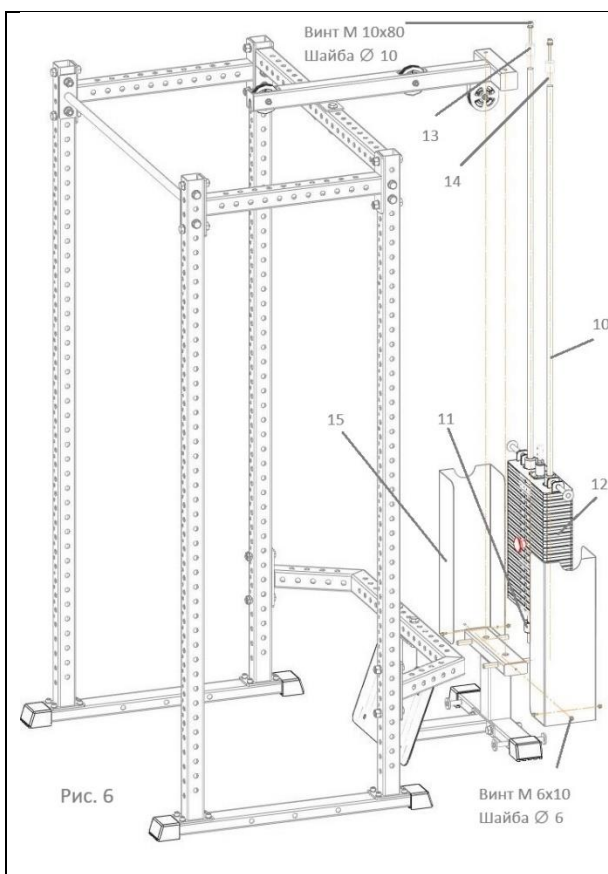

Вставить направляющие ГП *поз. 10* в отверстия на раме ГП *поз. 6*. Затем надеть опоры ГП *поз. 11* на направляющие. Собрать ГП *поз. 12*. Сверху направляющих надеть заглушку *поз. 14*, а затем колпачок *поз. 13*. Зафиксировать направляющие через балку верхнего блока винтом М 10х80 (2шт.), не забыв поставить шайбу Ø 10 (2шт.). В завершении сборки установить защитный кожух *поз. 15* (2шт.), закрепив винтом М 6х10 и шайбой Ø 6 (по 6шт.).

Шаг 7:

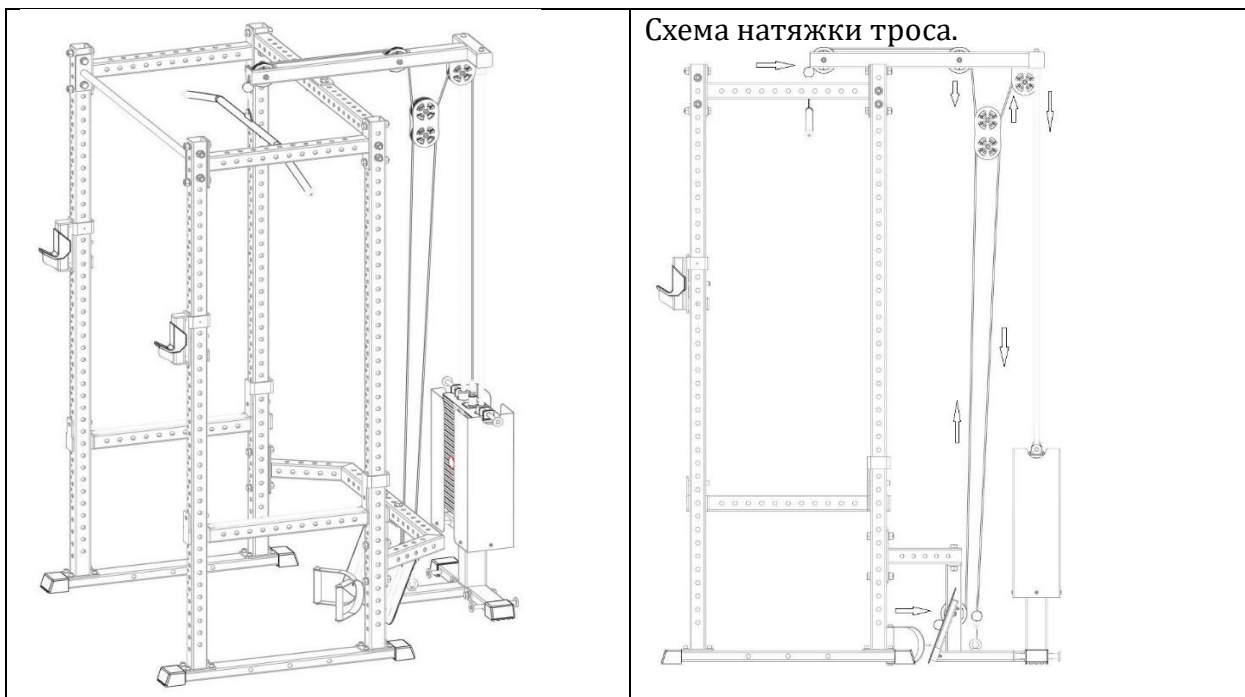

Внимание: запчасти и крепления, которые уже закреплены на тренажере, не перечислены в данном списке.

### Перечень деталей для сборки:

№	Фото	Описание	Кол-во, шт.
1.		Рама ножки 920	2
2.		Рама стойки	4
3.		Балка 620	2
4.		Верхняя балка	1
5.		Перекладина	1
6.		Рама ГП	1
7.		Рама упора ног	1
8.		Рама связующая угловая	1
9.		Рама тяги верхнего блока	1

10.		Направляющие ГП	2
11.		Опора ГП	2
12.		Грузовой пакет 100 кг *(возможны другие варианты)	1
13.		Стакан направляющей	2
14.		Заглушка Ø20	2
15.		Защита	2
16.		Рама 2-го ролика	1
17.		Трос 1 для тяги ВБ	1
18.		Трос 2 для тяги НБ	1
19.		Винт 6x10	6
20.		Шайба Ø 6	6
21.		Винт 10x25	16
22.		Шайба Ø 10	16
23.		Болт 16x90	24
24.		Шайба Ø 16	52
25.		Гайка М 16	26
26.		Рама крючка штанги	2
27.		Рама страховки 2	2