


简统化工程车DK—2型制动柜原理图（2021—0423—技术评审后修改）

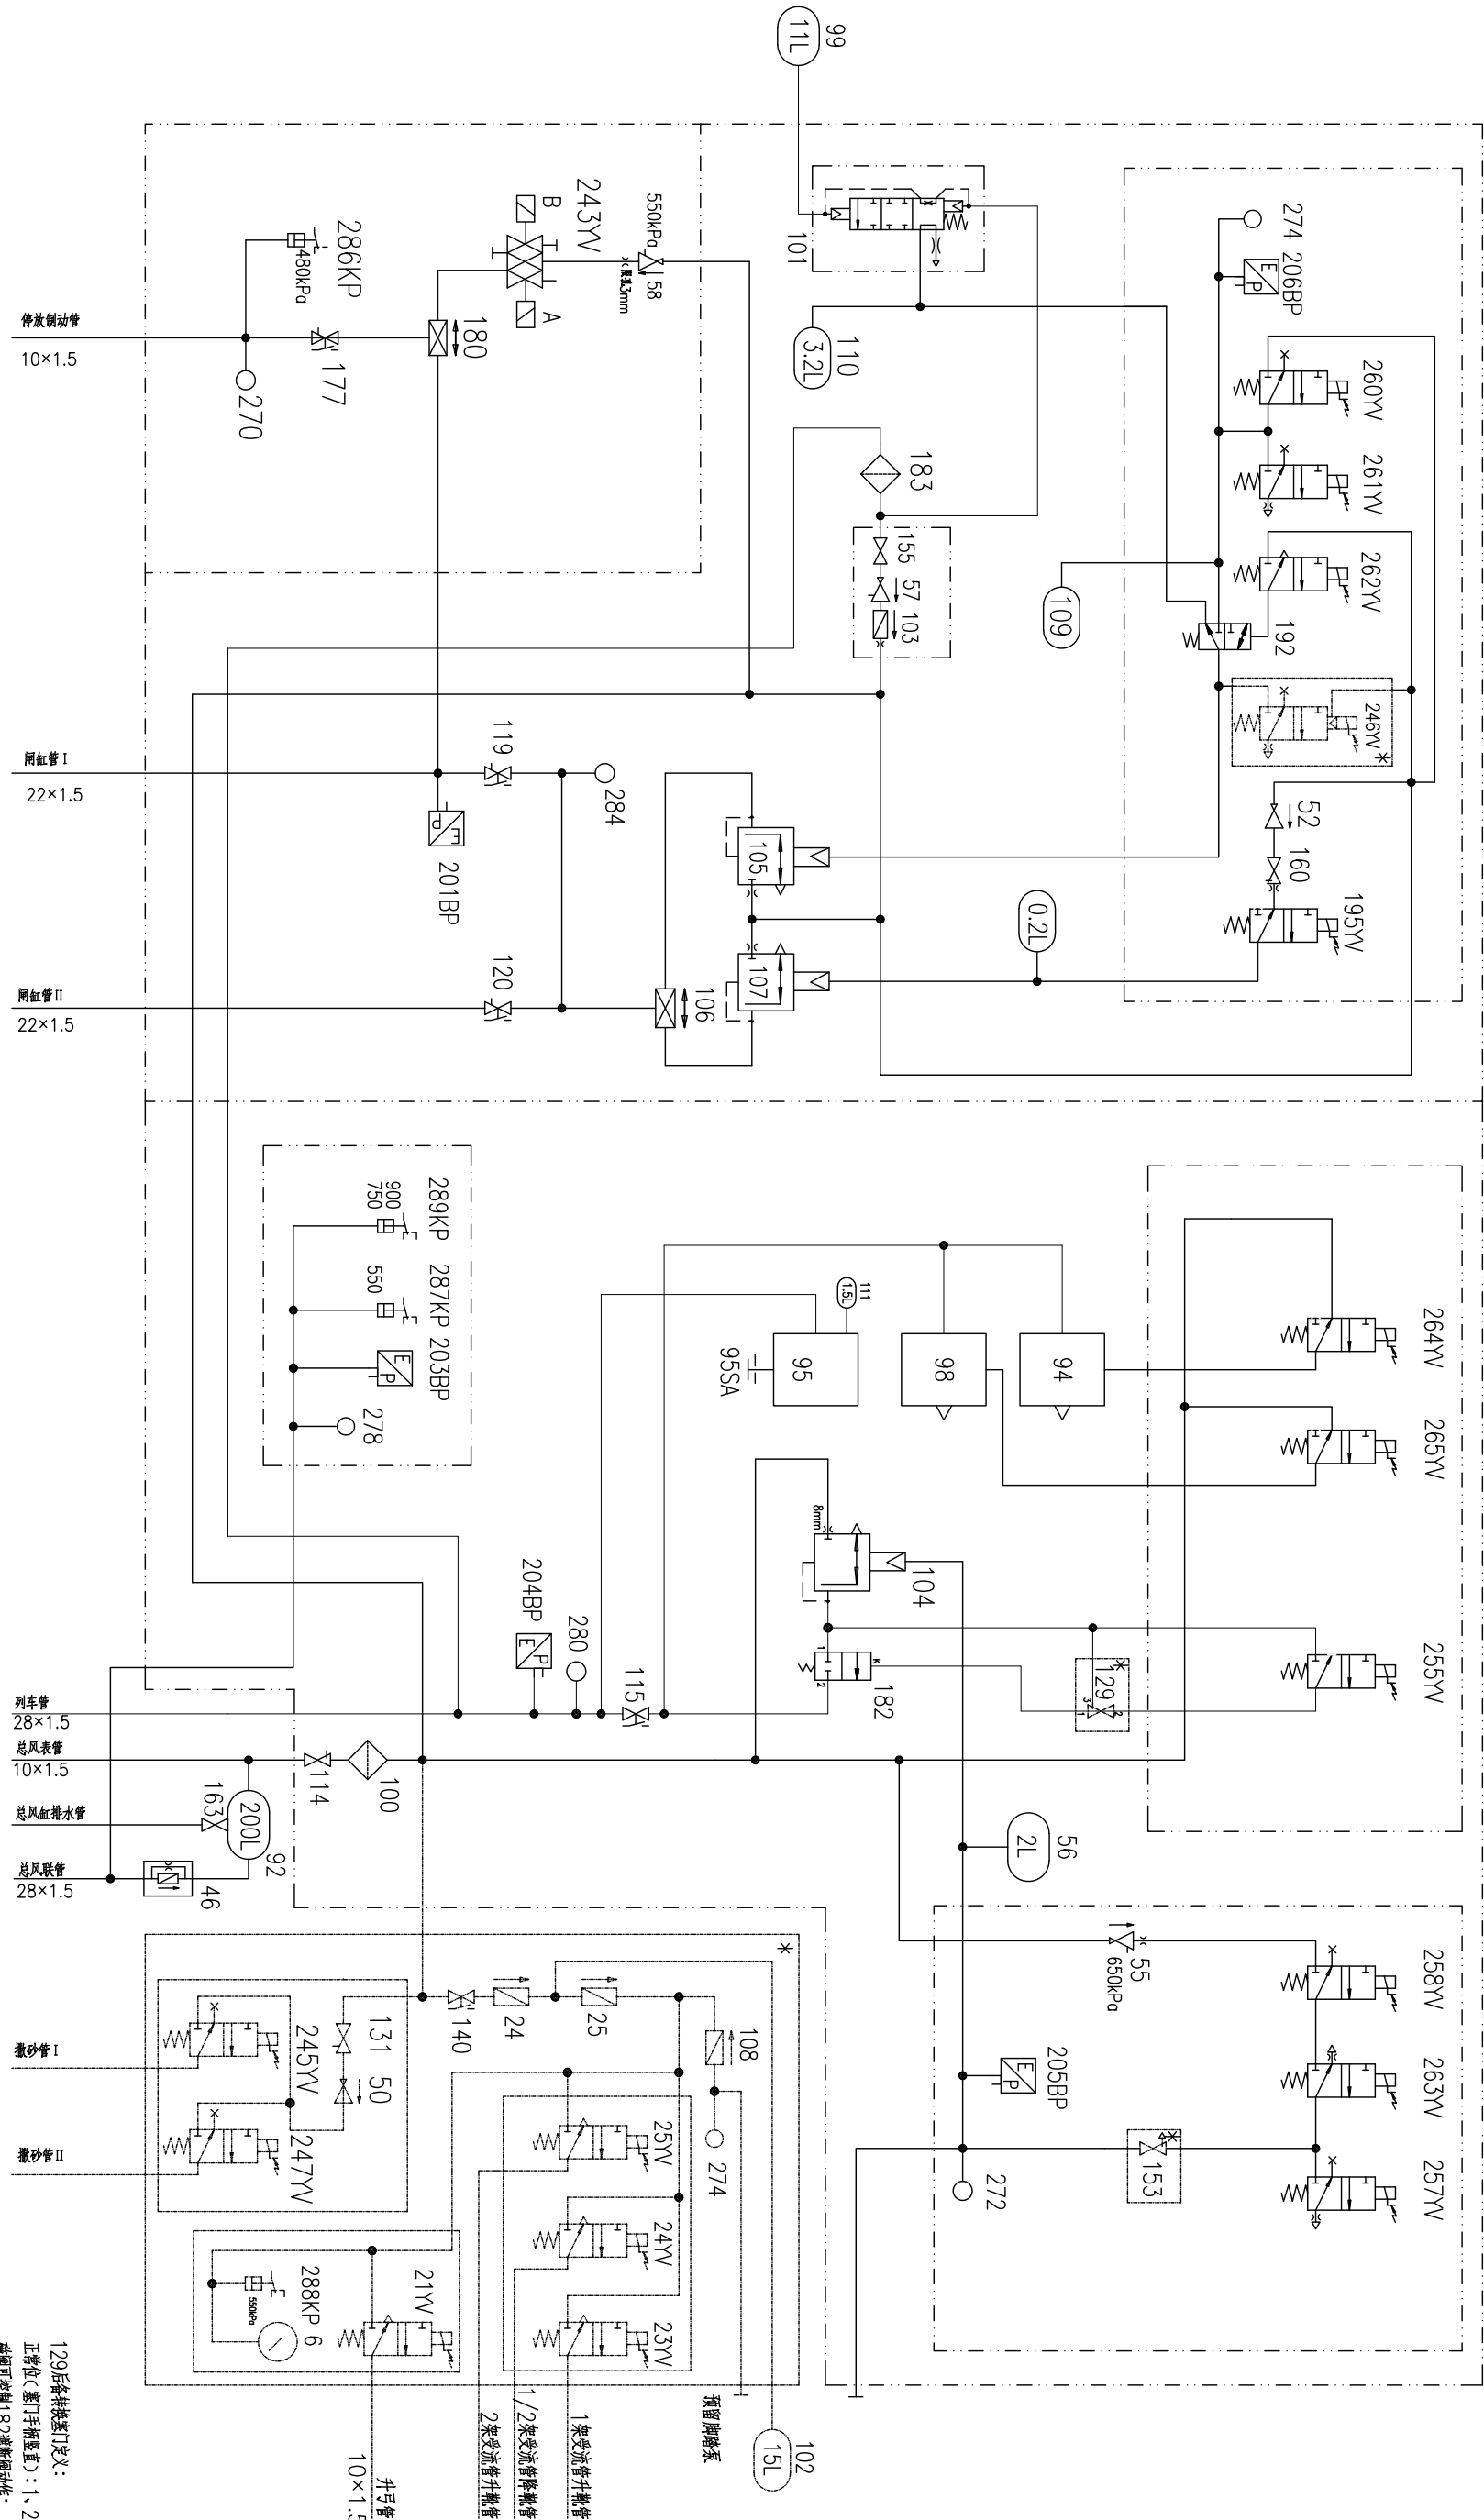

129后转换塞门定义：
正位（塞门手柄垂直）：1、2口连通，3口被截止，255W电
磁阀可控制182通断阀动作；
空气位（塞门手柄横置）：1、3口连通，2口被截止，182通断阀
进气口与先导口保持畅通，受列车管压力控制。
*表示根据用户实际需求进行配置，样机设计方案可进行预留。