


# Подключение усилителя PCM 5102A к платам OMDAZZ и Saylinx

| OMDAZZ<br>(разъём p1) | Saylinx | PCM 5102A |
|-----------------------|---------|-----------|
| 143                   | B12     | SCK       |
| 141                   | B13     | BCK       |
| 142                   | DS      | DIN       |
| 138                   | CS      | LCK       |
| GND                   | GND     | GND       |
| 3V3                   | 3V3     | VIN       |



**Обратите внимание!**

После подключения наушников к усилителю **НЕ НУЖНО сразу вставлять их в уши**: громкость может быть очень высокой!

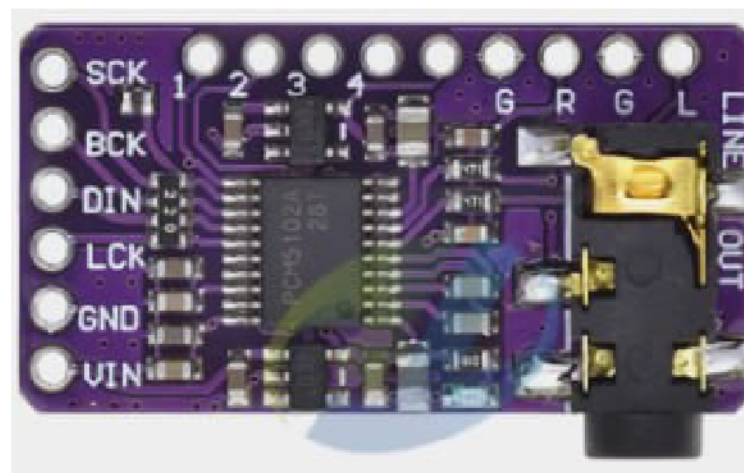

**PCM 5102A**

# Подключение усилителя РСМ 5102А к платам OMDAZZ и Saylinx

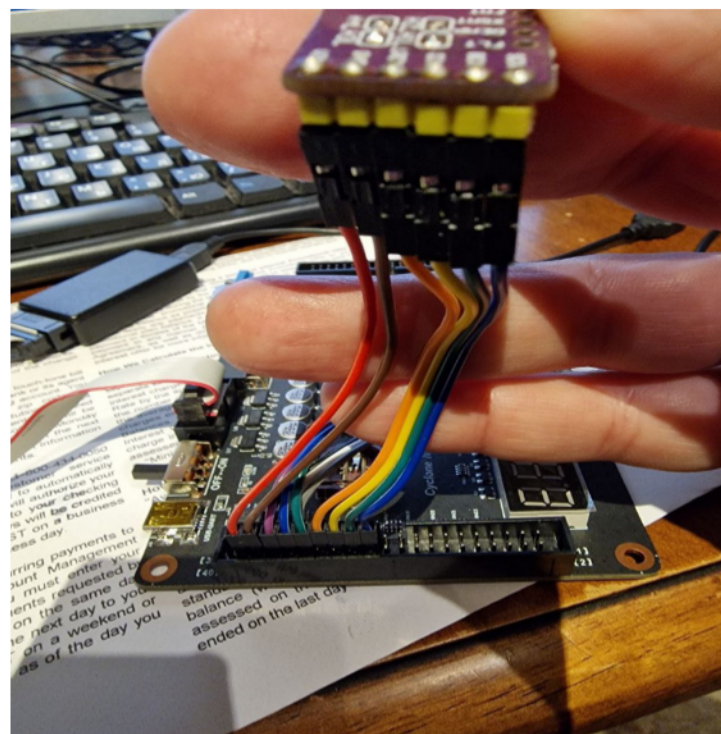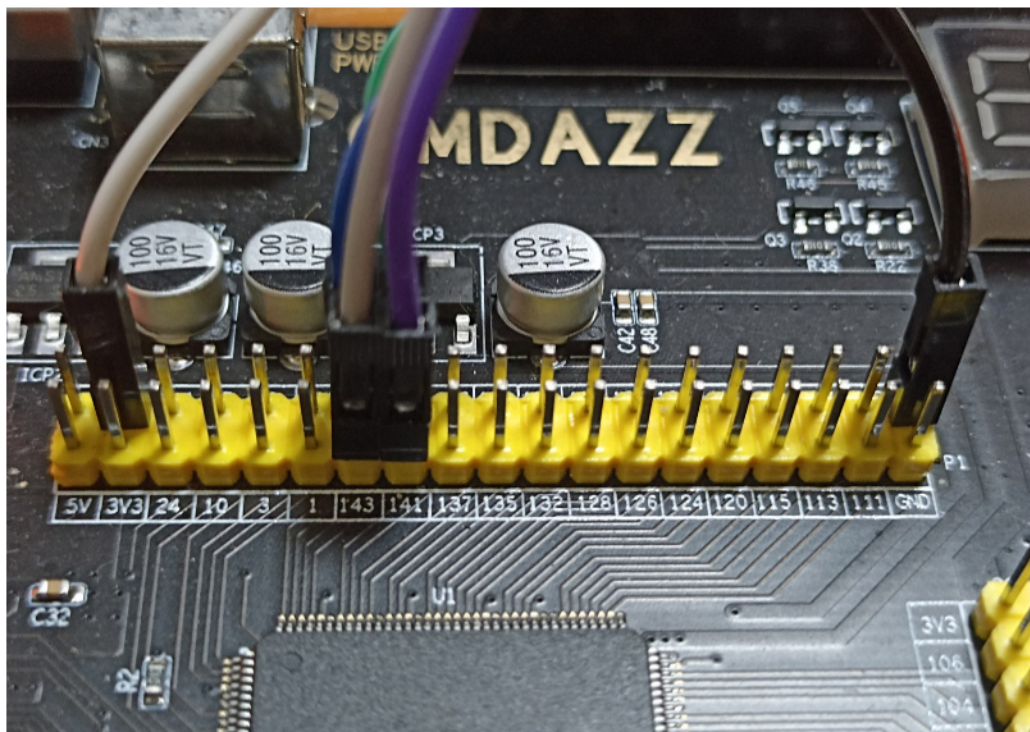

**Обратите внимание!**


После подключения наушников к усилителю **НЕ НУЖНО сразу вставлять их в уши**: громкость может быть очень высокой!

# Подключение усилителя PmodAMP3 к платам OMDAZZ и Saylinx


| OMDAZZ | Saylinx | PmodAMP3 |                   |
|--------|---------|----------|-------------------|
| 65     | L9      | LRCLK    | Pin 1             |
| 67     | M9      | SDATA    | Pin 2             |
| 69     | R3      | MCLK     | Pin 9             |
| 71     | P3      | BCLK     | Pin 4             |
| 3V3    | VCC     | VCC      | Pin 12,<br>Pin 10 |
| GND    | GND     | GND      | Pin 11            |

**Обратите внимание!**


После подключения наушников к усилителю **НЕ НУЖНО сразу вставлять их в уши**: громкость может быть очень высокой!

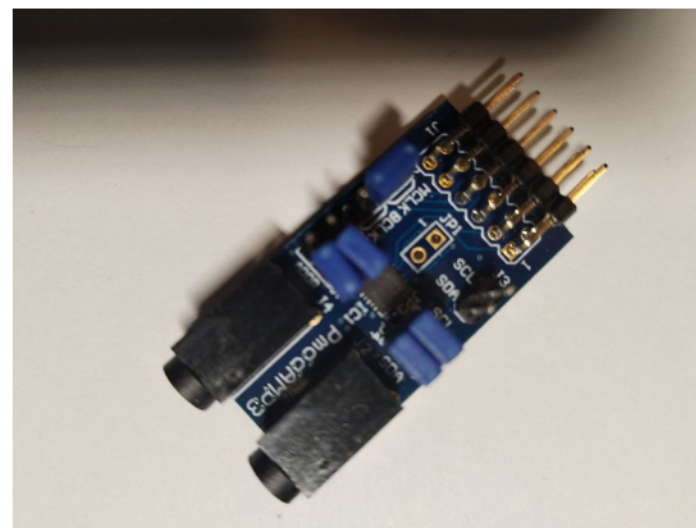

**PmodAMP3**

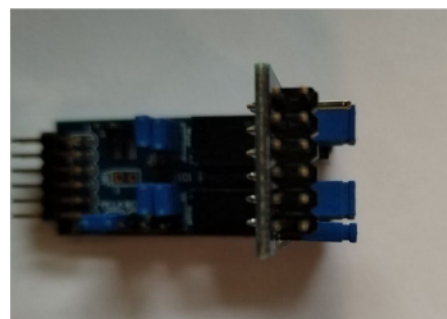



**Пины PmodAMP3**

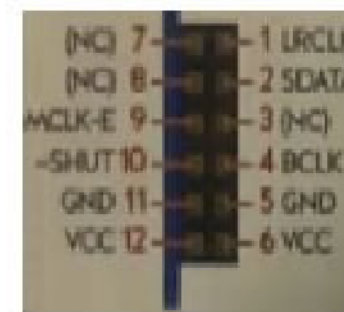

**Распиновка**



# Подключение усилителя PmodAMP3 к плате Saylinx

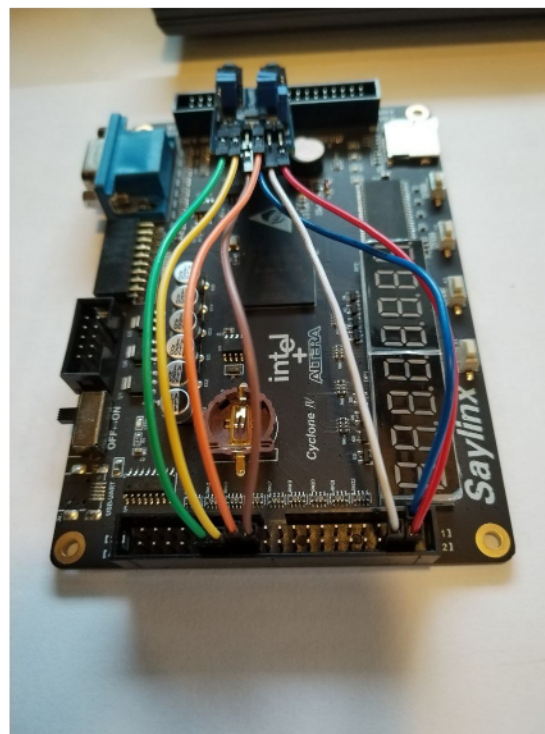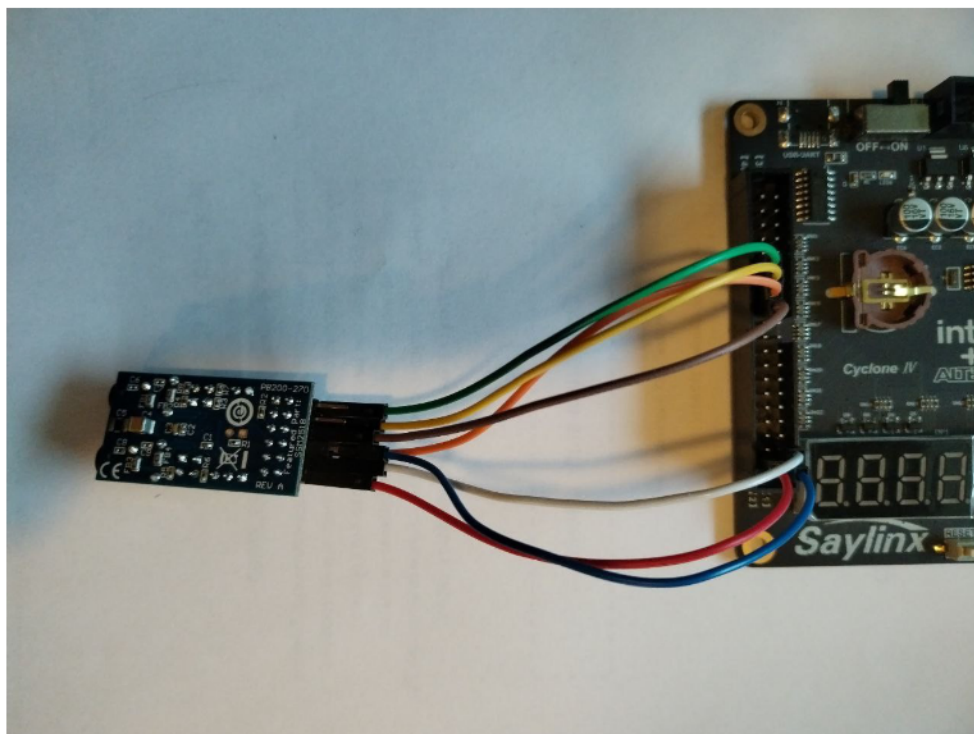

**Обратите внимание!**

После подключения наушников к усилителю **НЕ НУЖНО сразу вставлять их в уши**: громкость может быть очень высокой!