



PWR_FLAG \rightarrow VBUS
PWR_FLAG \rightarrow GND


USB TO UART

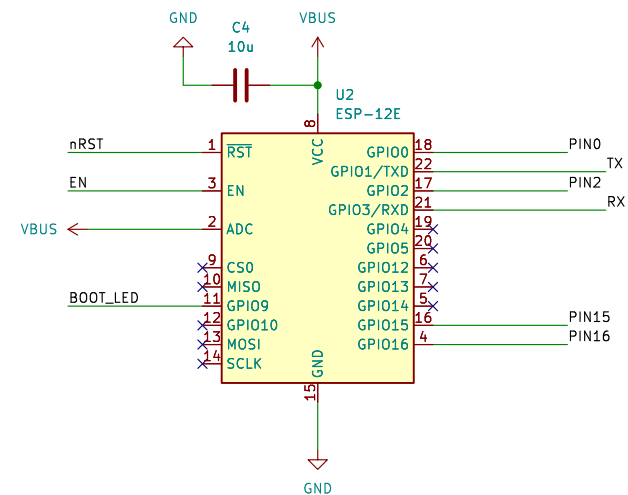

ESP8266 MOD

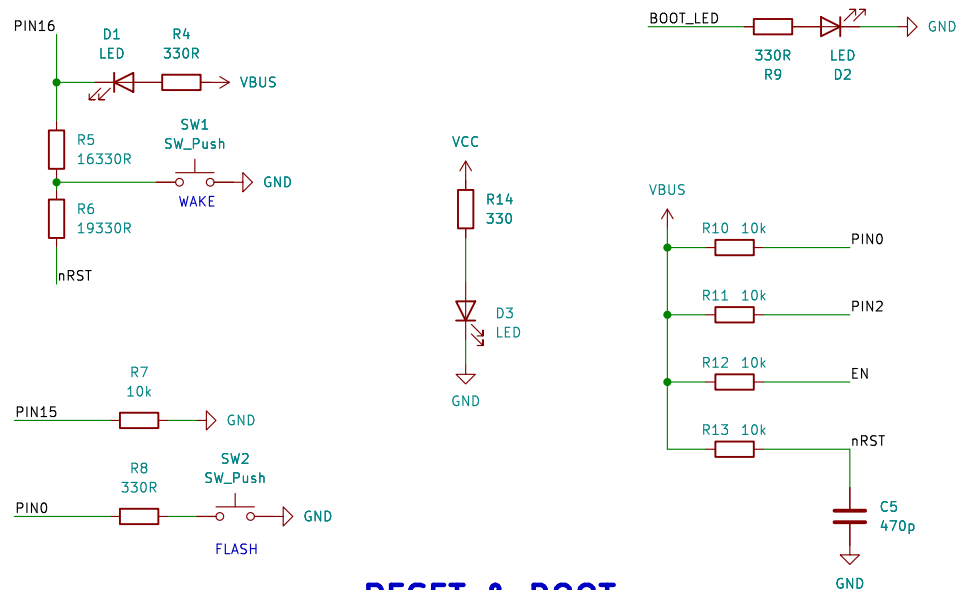

RESET & BOOT

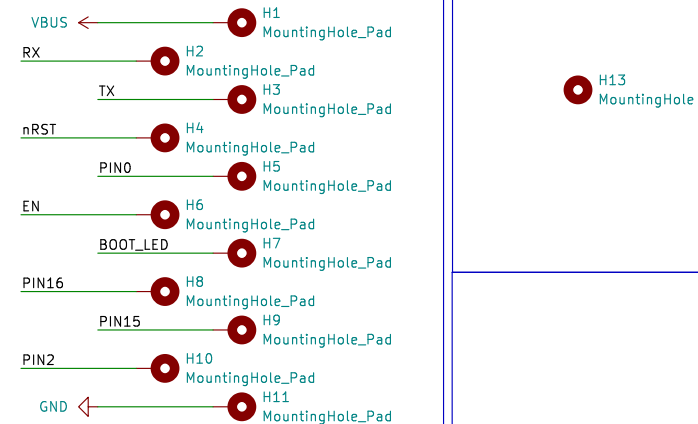

Sheet: /
File: esp32_programmer.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.9

Rev:

Id: 1/1