


Instalación del Dfrost

I. Introducción:

- El Dfrost no necesita transformador, se conecta directamente a 220 V.
- Se recomienda conectar el Dfrost al mismo circuito eléctrico del interruptor de la luz del baño para que se prenda cuando se use el baño.
- El Dfrost no debe ser perforado.
- El Dfrost está doblemente aislado por lo que no necesita cable a tierra.
- El Dfrost eleva la temperatura del espejo a 20-22 °C.
- Si el espejo va empotrado a la pared, dejar una separación de 1 mm en todos lados por expansión del espejo al calentarse y se puede aplicar el pegamento en toda la superficie del espejo incluso la que tenga Dfrost.

II. Pegado del Dfrost al Espejo


- a) Ponga la parte frontal del espejo hacia abajo sobre una superficie acolchada. Limpie la parte posterior del espejo asegurándose que quede seco, limpio y libre de polvo, grasa y cualquier contaminante. Marque la posición exacta de ubicación del Dfrost en la parte posterior del espejo, asegurando que la conexión quede asequible.

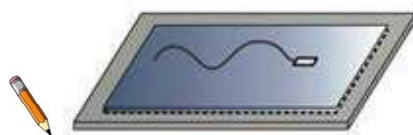


- b) Retire 10 cm de la película protectora del Dfrost y dóblela como muestra la imagen siguiente.



- c) Gire el Dfrost y ajústelo a la posición marcada en a). Utilice un paño seco y presione el Dfrost contra la parte posterior del espejo.

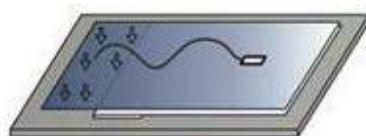

- d) Lentamente vaya retirando la película protectora presando y frotando el Dfrost contra la parte posterior del espejo con el paño seco. Es más fácil utilizando dos personas, una retirando la película protectora y la otra presionando. Tenga precaución de no dejar burbujas de aire.

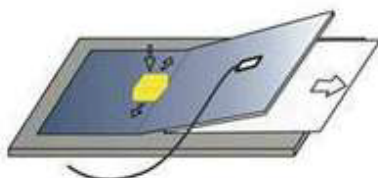

III. Conexión del Dfrost al circuito eléctrico

Conectar los cables del Dfrost al circuito eléctrico que enciende la luz del baño como se indica en imágenes siguientes.

- a) Espejo no empotrado



- b) Espejo empotrado

