




Widbox

Istruzioni di montaggio

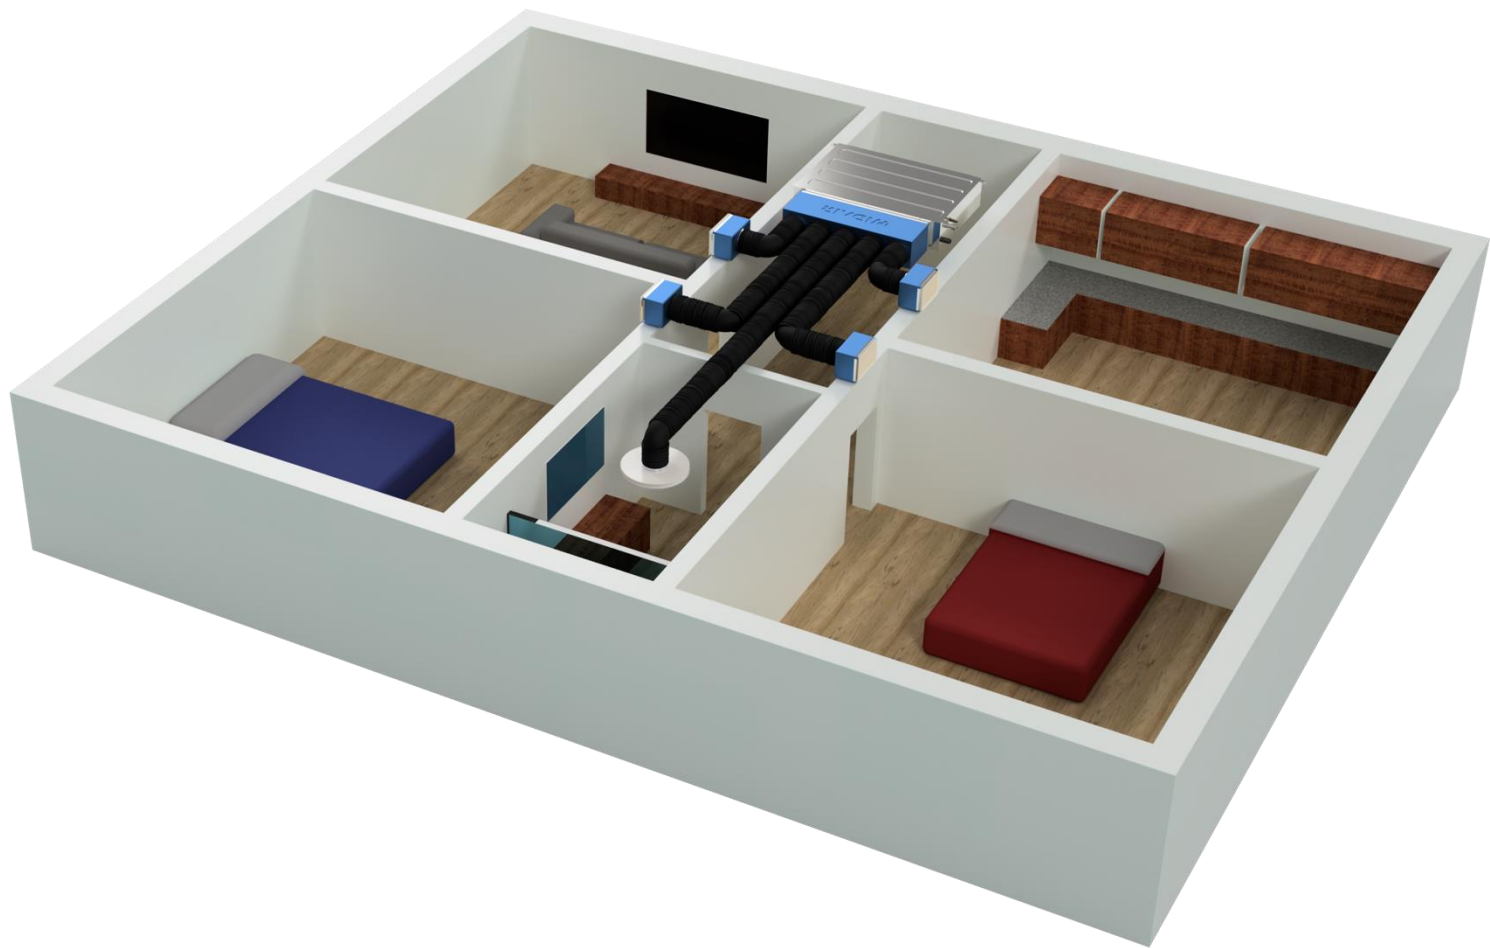



Cos'è il Widbox



Il Widbox è il primo sistema canalizzato completamente personalizzabile ed adatto a qualsiasi ambiente che puoi installare in autonomia.

Tramite il configuratore nel nostro sito www.widair.com non avrai più bisogno di un esperto per dimensionare e progettare l'impianto di climatizzazione canalizzato per il tuo alloggio o il tuo locale commerciale. Definisci il tuo spazio, personalizza il Widbox e istantaneamente ottieni il prezzo. E' possibile montare il box in completa autonomia grazie alle libricino delle istruzioni incluso, tuttavia Widair ti propone anche il servizio di installazione.

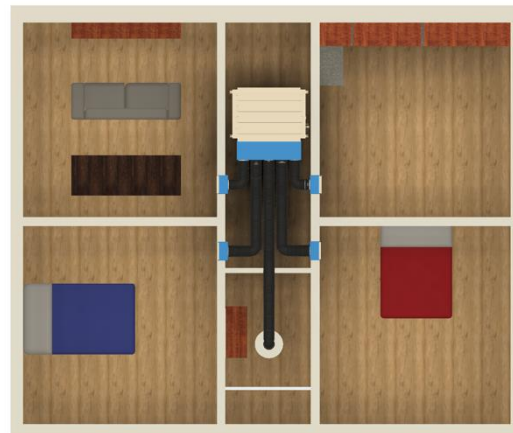

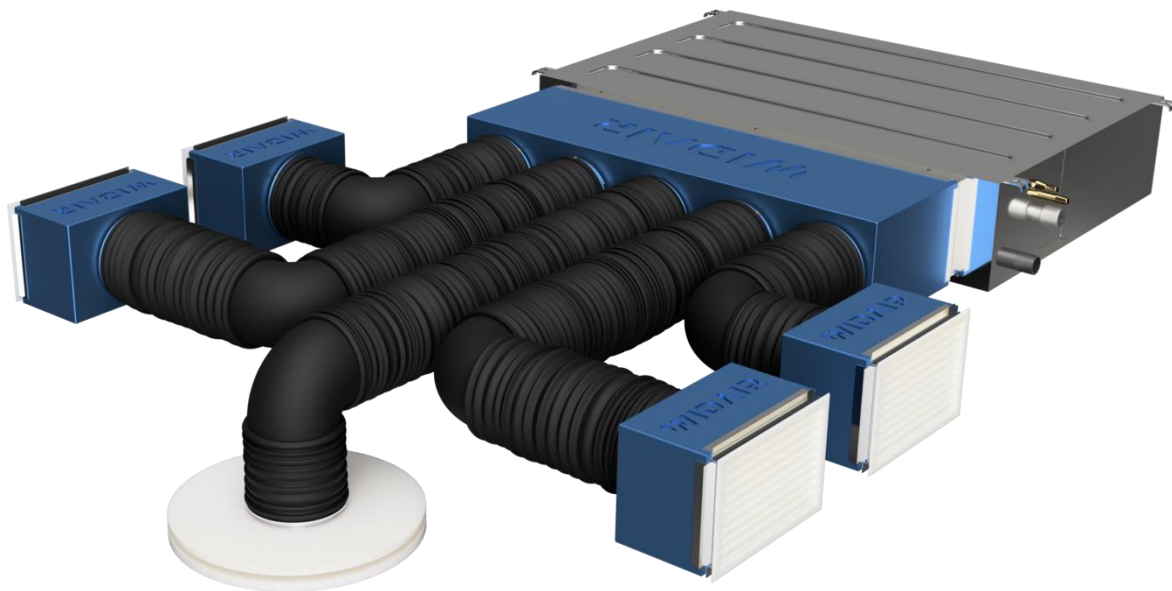


L'immagine è puramente rappresentativa di una configurazione tipo del Widbox


Componenti




Se si seleziona il sistema motorizzato,
non si avranno le serrande manuali di
regolazione

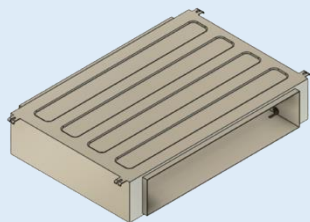


Condizionatore canalizzato

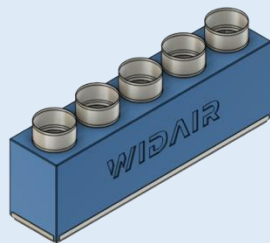


Plenum macchina

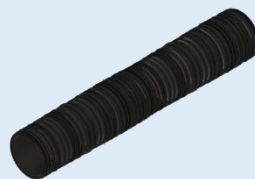


Tubo flessibile/semirigido

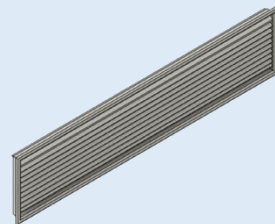

Griglia di ripresa

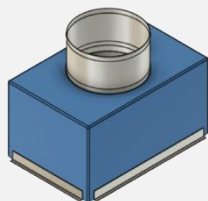

Plenum porta-bocchette

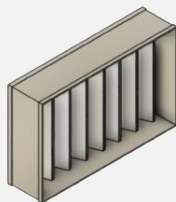

Serranda di
regolazione



Bocchetta di mandata



Diffusore


Elementi di diffusione

Personalizza il tuo Widbox scegliendo tra gli elementi di diffusione

RESIDENZIALE



WLCA

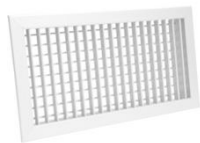

WBMA



WLKA



WFUTURE15




WDLN


COMMERCIALE



WAQ1

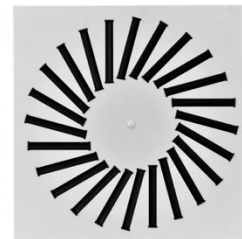

WLAF

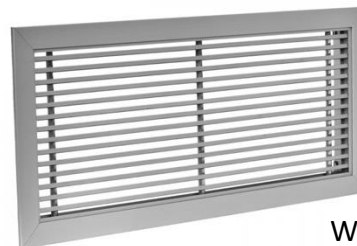

WGUR

Accessori

Inclusi nel Widbox ricevi gli accessori per il montaggio



Fascette stringitubo



Dado flangiato M8

n. 15



Tassello in ottone
per calcestruzzo, mattoni
in muratura e pietre
naturali

n. 6




Barre filettate M8
L 50 cm



Vite autoforante
4,2 x 16mm



n. 15

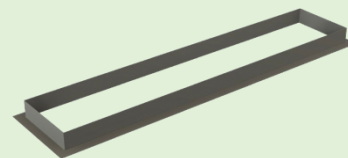


Controtelaio
per fissaggio della griglia
portafiltro al soffitto

n. 1


Istruzioni di montaggio

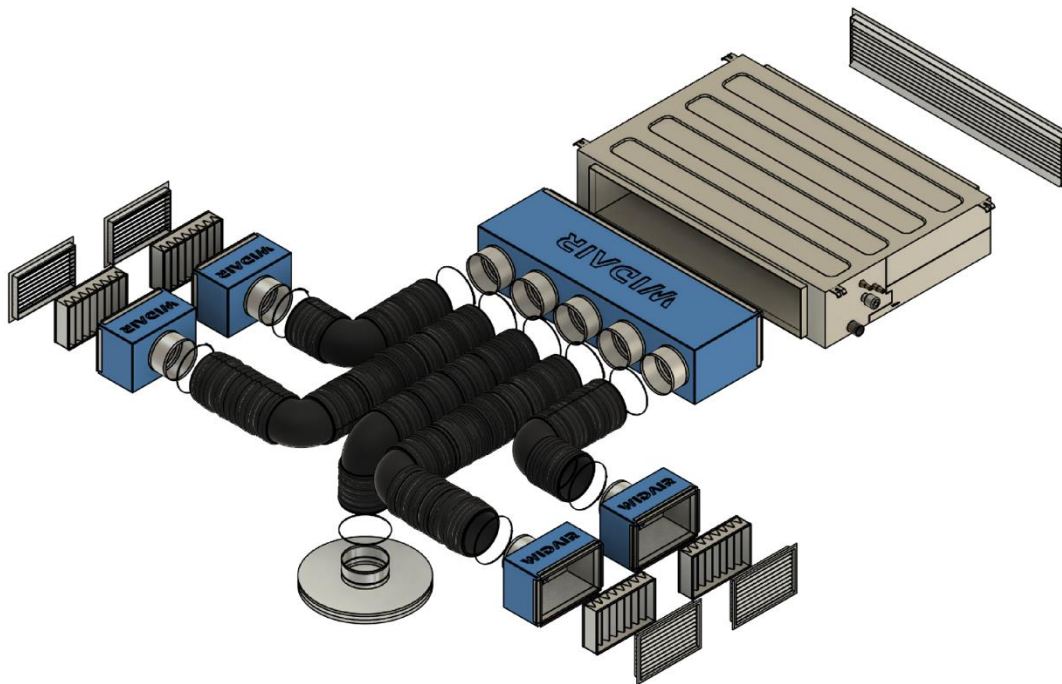

Esploso puramente rappresentativo di una configurazione tipo del Widbox

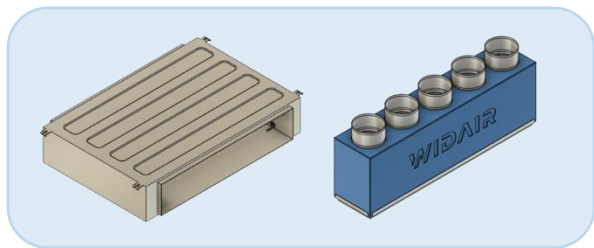


1

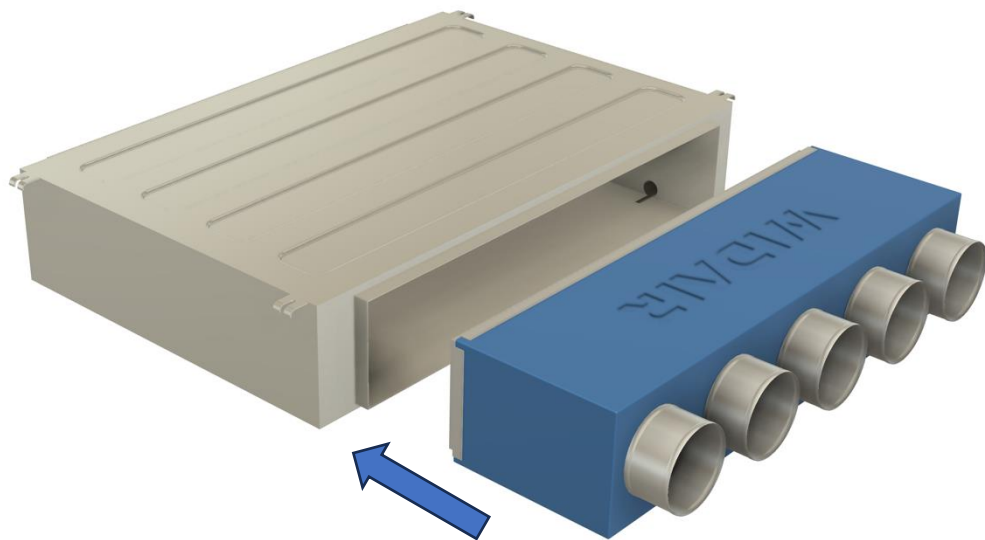



2

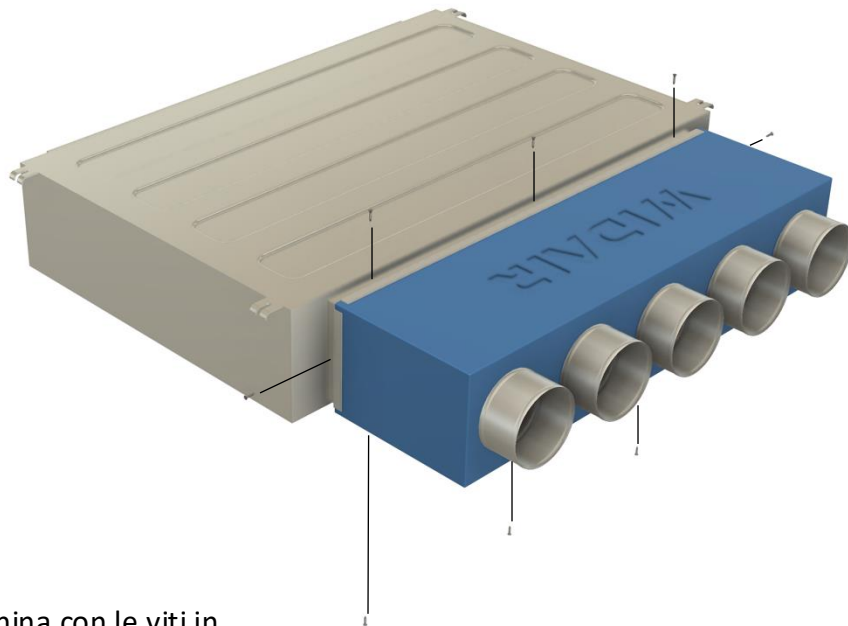

Fissa il Plenum alla macchina con le viti in dotazione



- I tasselli forniti non sono adatti per fissaggi su qualsiasi materiale, ma esclusivamente per: calcestruzzo, mattoni in muratura e pietre naturali
- Strettamente consigliato di affidarsi ad un installatore per il fissaggio della macchina se non si ha manualità

3




Secondo l'interasse dei ganci della macchina eseguire un foro di alloggiamento per il tassello nel soffitto (N.B: lasciare 50cm dalla bocca di ripresa della macchina alla parete per il posizionamento della griglia di ripresa), avvitare la barra filettata nel tassello, dopodiché avvitare i dadi sulla barra come illustrato in figura. Con l'ausilio di un martello battere sui dadi e inserire il tassello nel soffitto. A questo punto sempre tramite i dadi sul fondo stringere la barra nel tassello. A termine per accertarsi della tenuta applicare peso sulla barra prima di agganciare la macchina.


4



- Se è stata acquistata la versione motorizzata del Widbox verranno fornite 2 barre filettate extra per fissare il plenum macchina al soffitto tramite 2 ganci uncinati posti appunto sul plenum

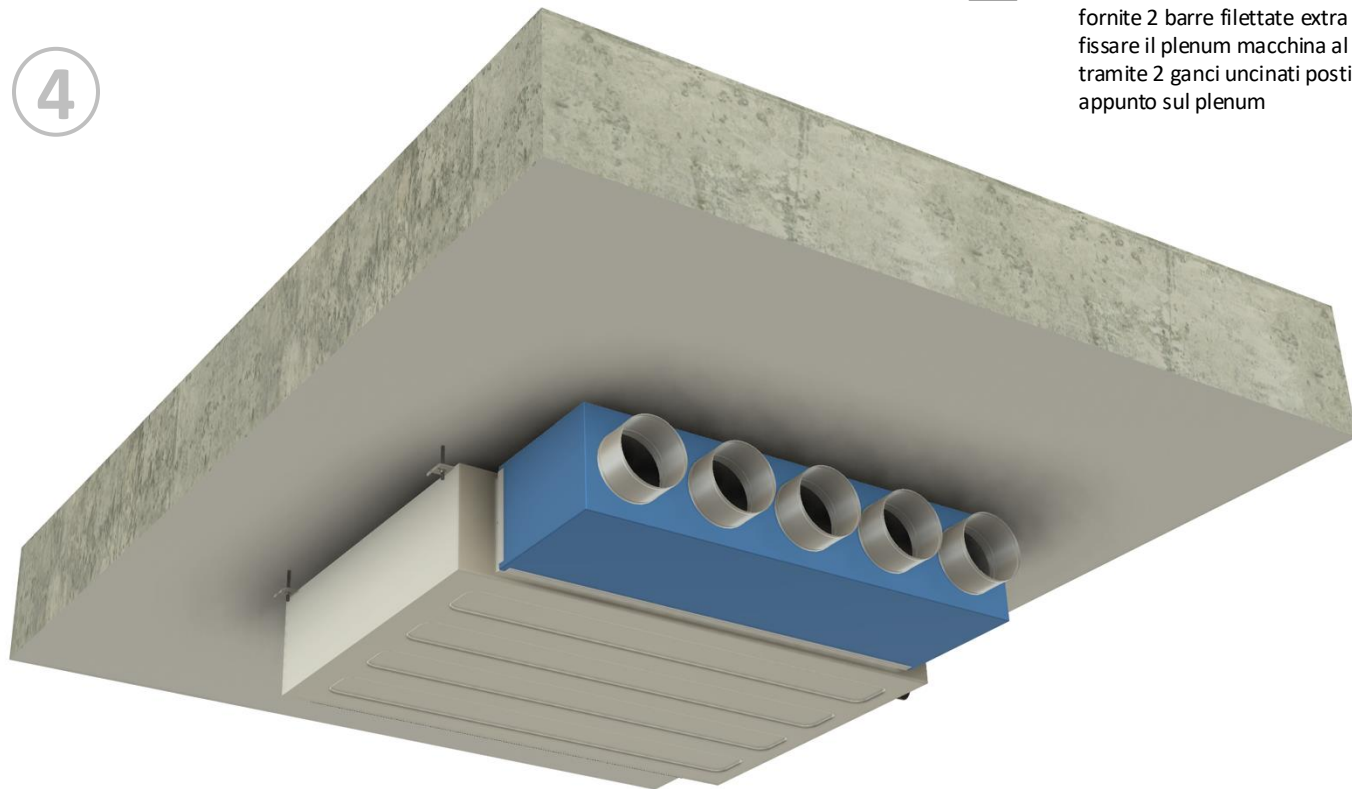


Posizionare la macchina e stringere i dadi

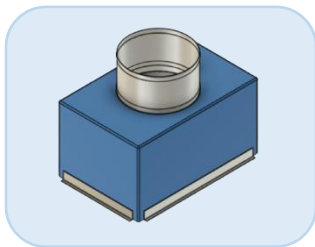


- Se acquisti le bocchette nel tuo Widbox, ti verranno forniti i plenum porta-bocchetta.


5

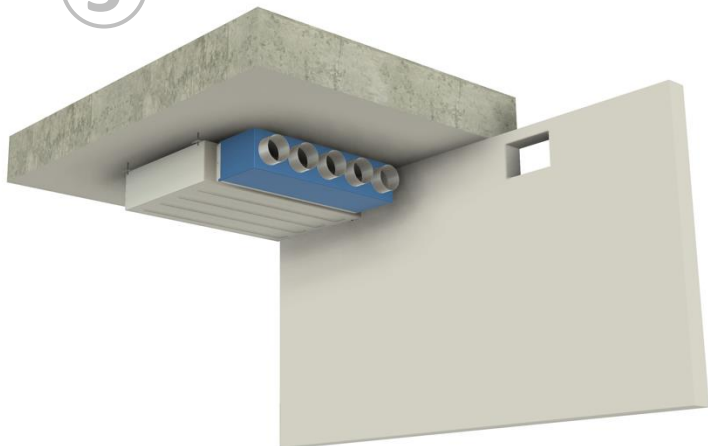


6

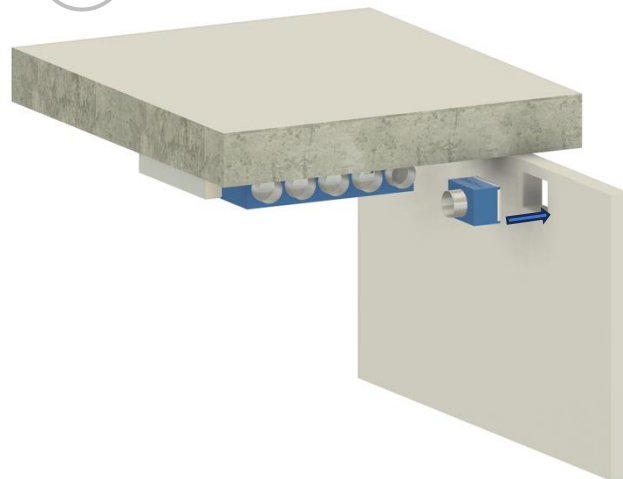

Realizza delle aperture, sulle pareti nelle stanze che vuoi climatizzare, per incastrare il plenum porta-bocchetta come illustrato in figura

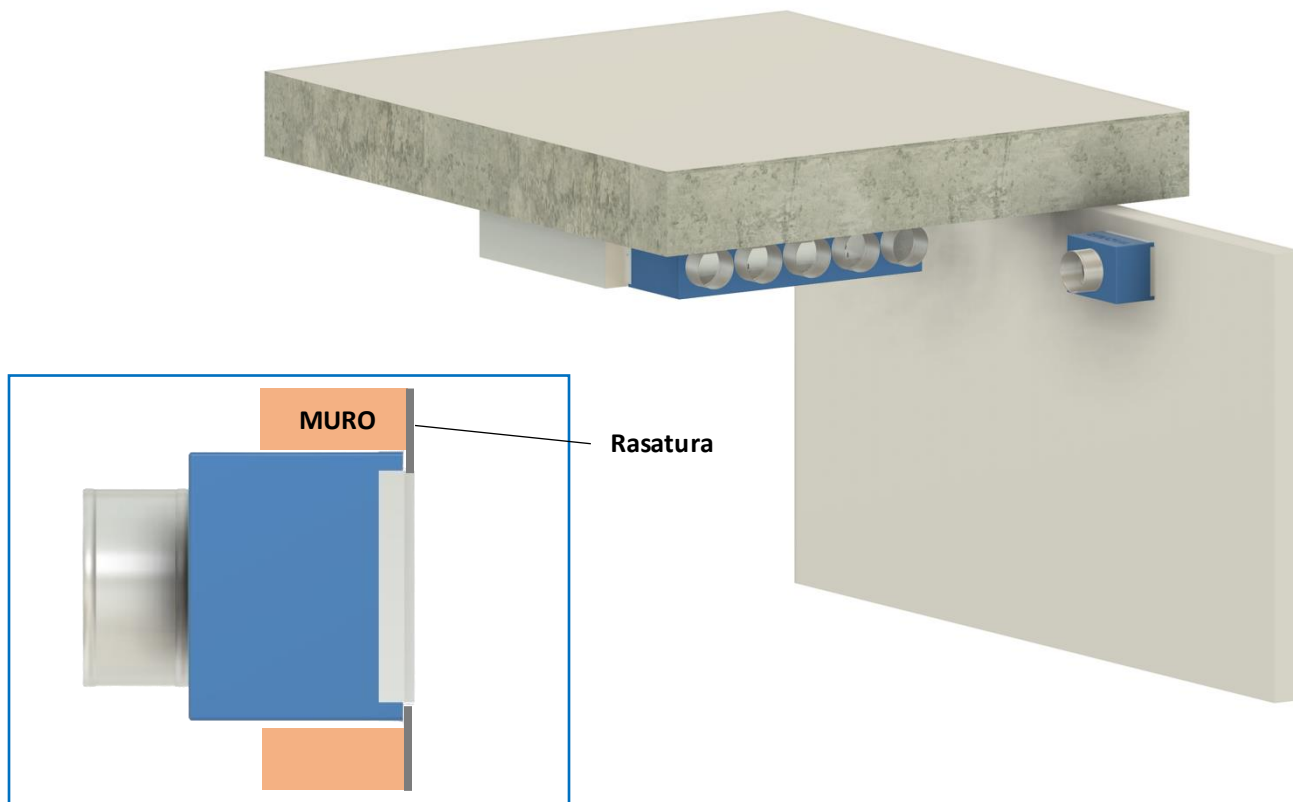




Le flange del plenum porta-bocchetta devono essere a filo rasatura

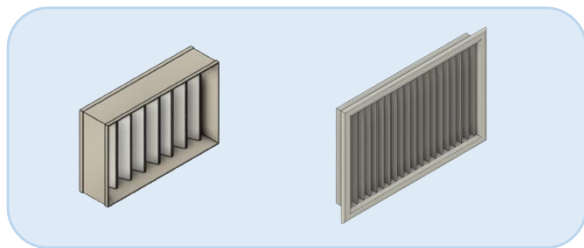


7




Se si seleziona il sistema motorizzato,
non si avranno le serrande manuali di
regolazione

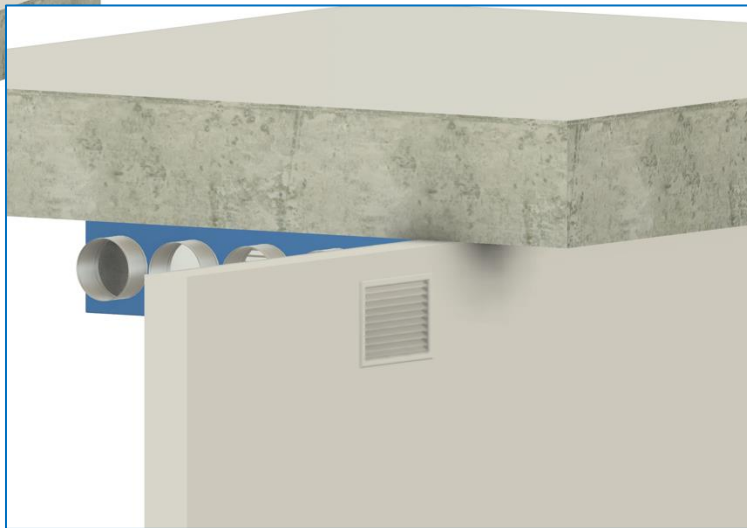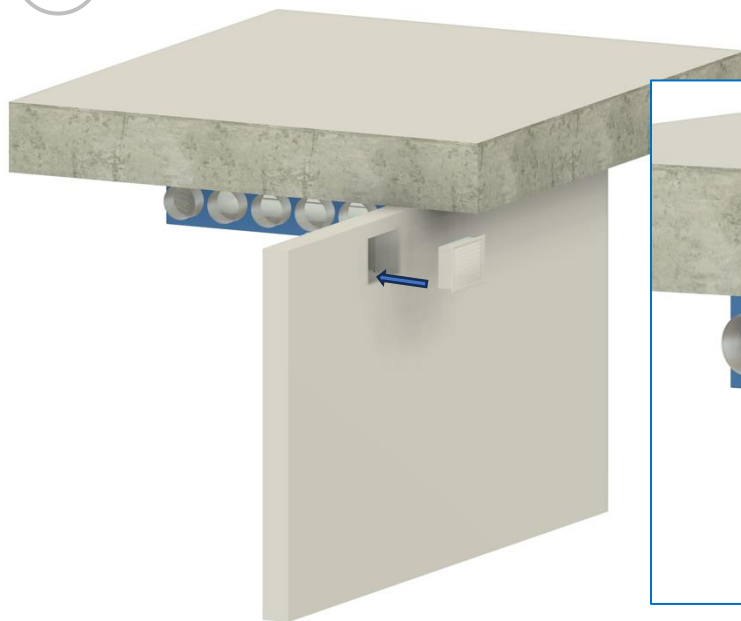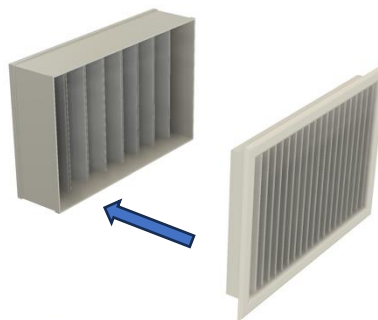

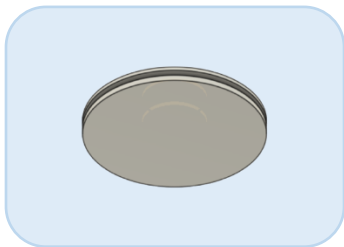

- Se acquisti i diffusori nel tuo Widbox, non ti verranno forniti i plenum porta-bocchetta, quindi collegherai il flessibile direttamente al collarino del diffusore.
- Alcuni diffusori, ad esempio quelli lineari hanno lo stesso il plenum, quindi segui la stessa procedura per le bocchette.


8

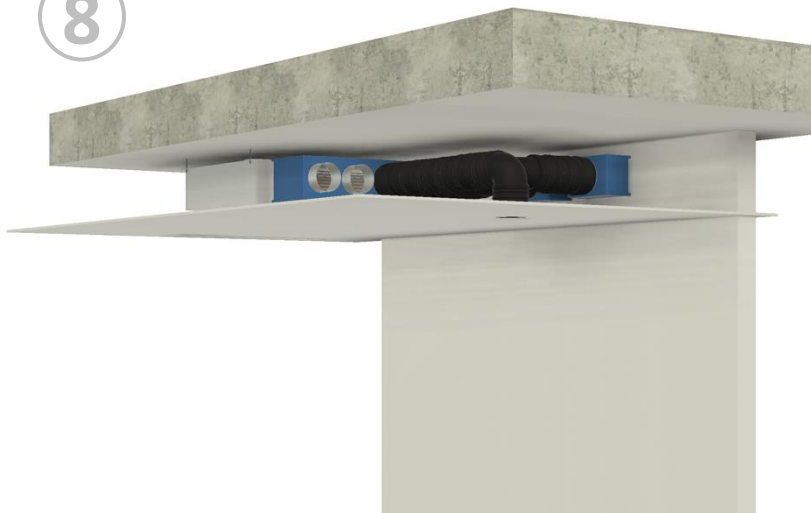


Taglia il flessibile a misura, in base a dove devi posizionare il diffusore e dopo aver eseguito il controsoffitto esegui un foro come da specifiche su scheda tecnica. Inserisci il flessibile nel collarino del diffusore e fissalo con la fascetta in dotazione, dopo di che fissa il diffusore come da specifiche su scheda tecnica.




9

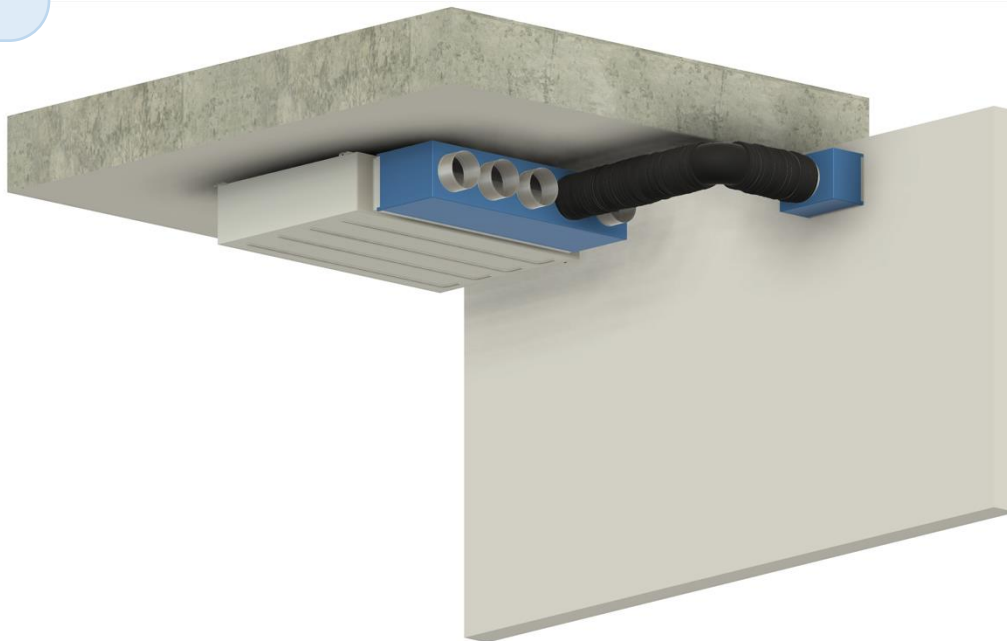



Taglia il flessibile a misura per collegare il plenum macchina ad ogni singolo plenum porta-bocchetta o diffusore. Inserisci il flessibile nel collarino e fissalo tramite la fascetta in dotazione.

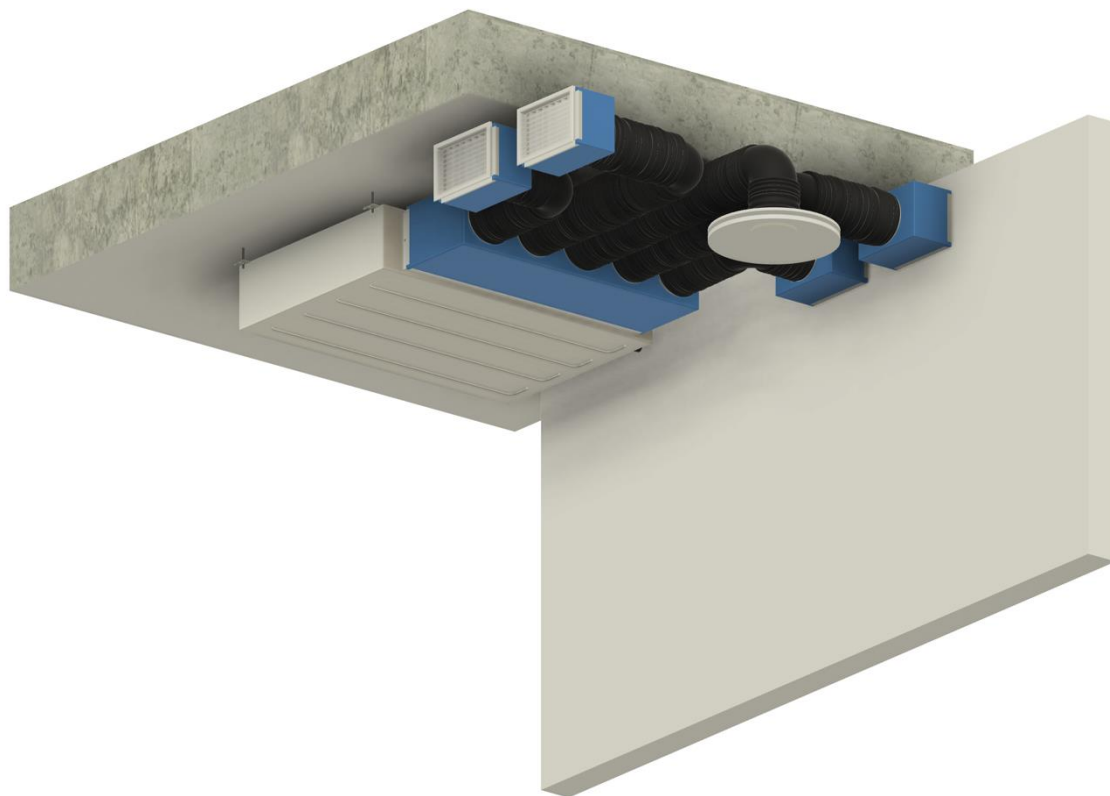

L'immagine è puramente rappresentativa di una configurazione tipo del Widbox

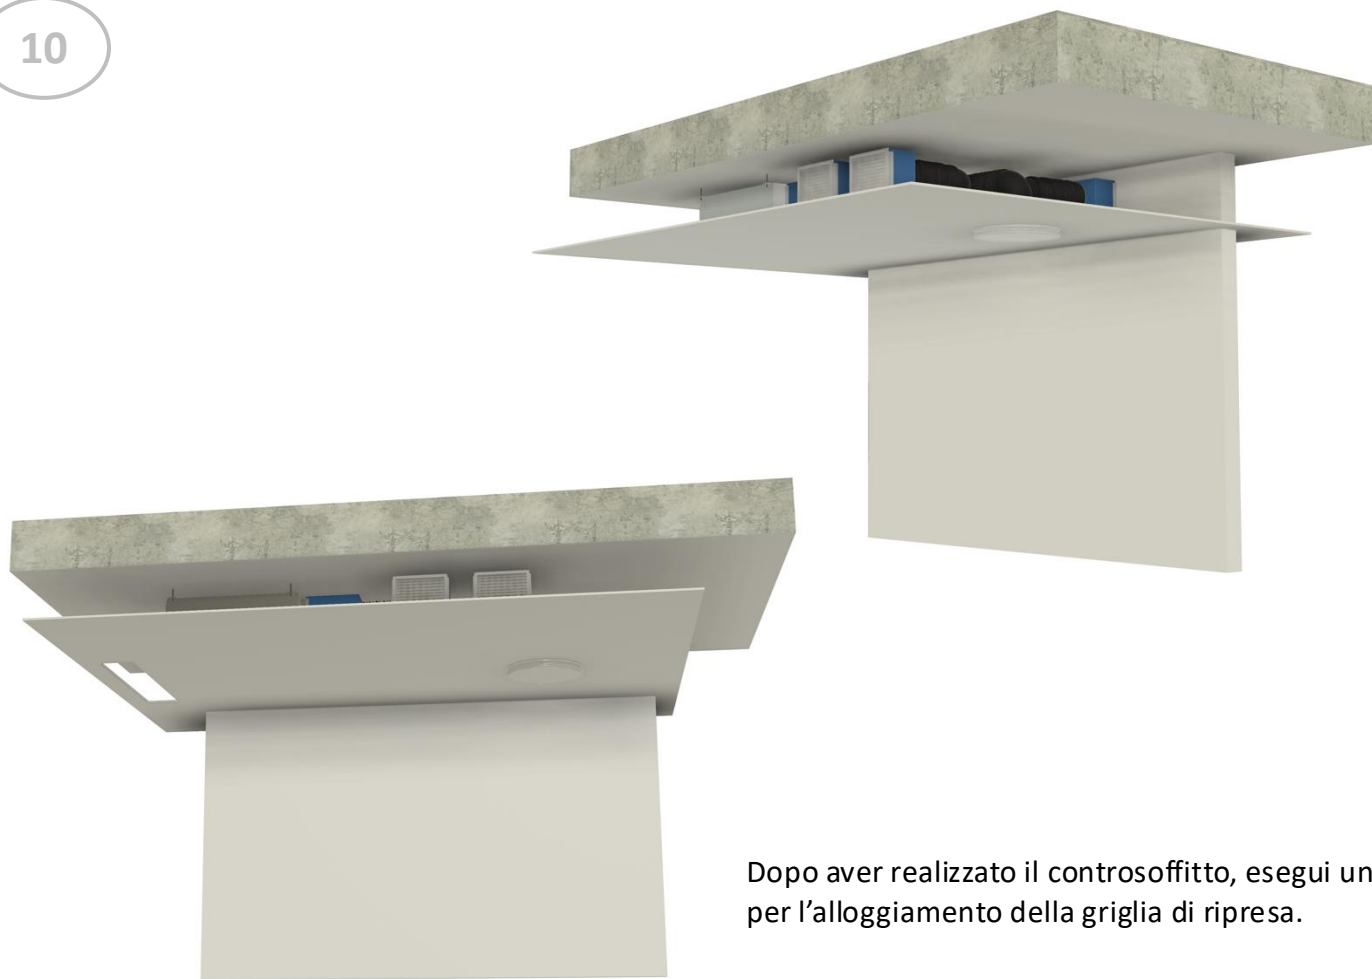

Dopo aver realizzato il controsoffitto, esegui un foro per l'alloggiamento della griglia di ripresa.

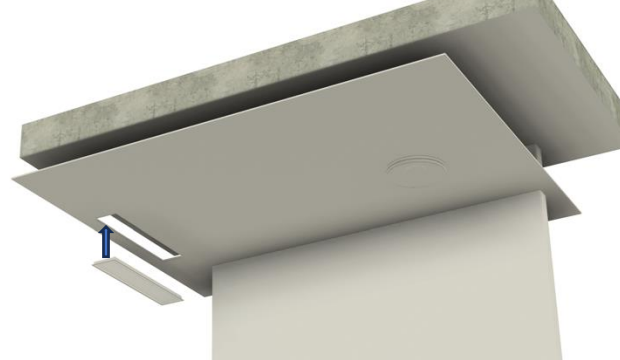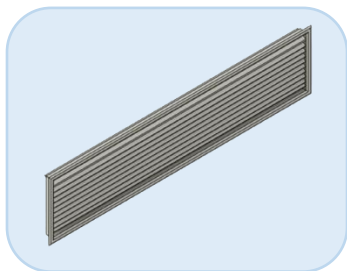

11


Controtelaio

Controsoffitto

Griglia di ripresa



Dopo aver posizionato il controtelaio in dotazione come da immagine incastra la griglia e fissala al controtelaio con le viti in dotazione.

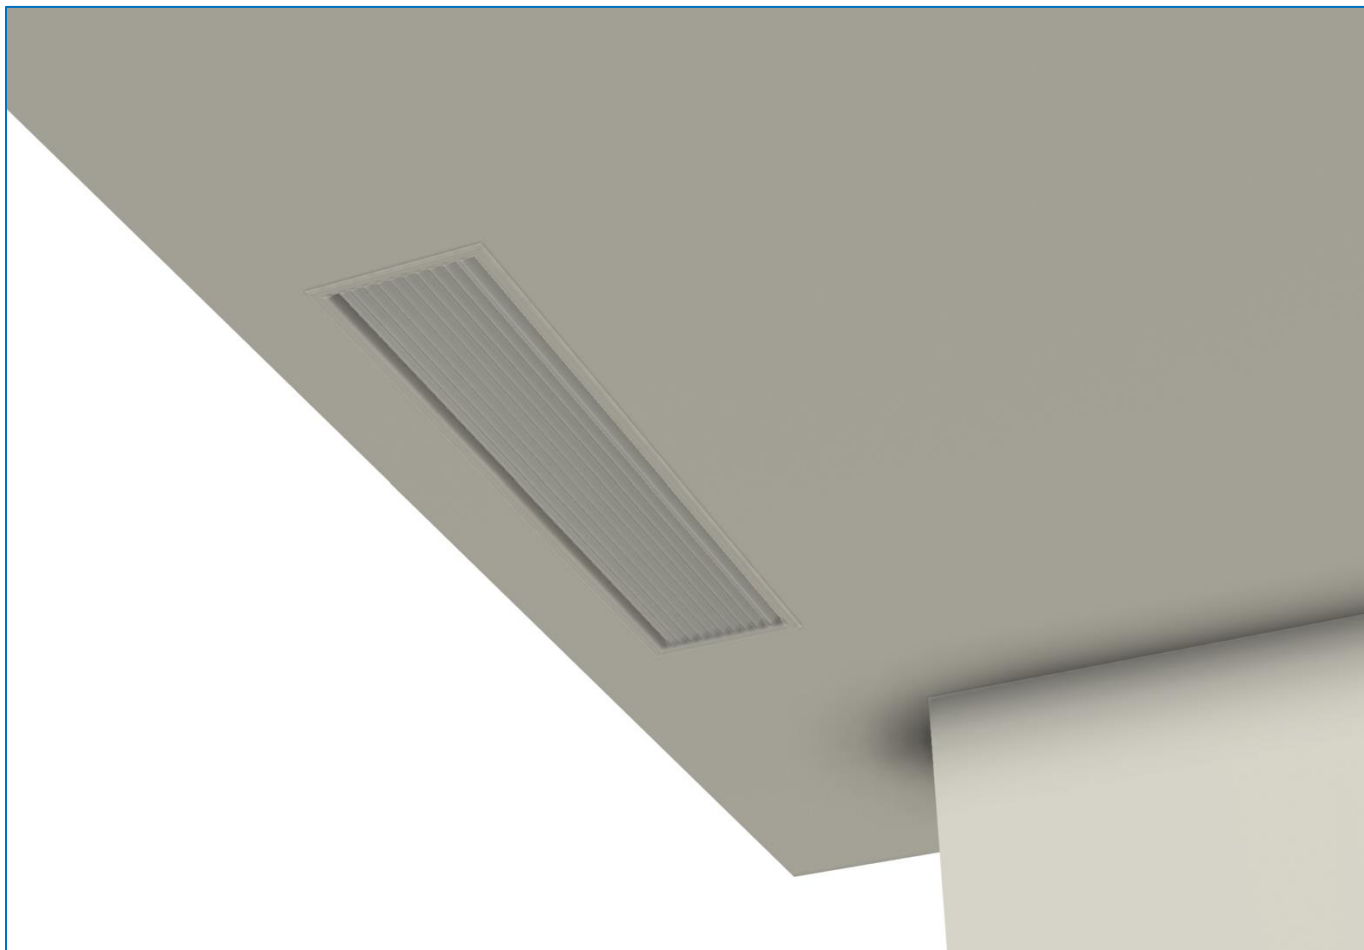



WIDAIR

Ogni immagine e/o contenuto di tale libricino/documento è da ritenersi di esclusiva proprietà di Widair.com by Provenzano F.A.srl.

Widair.com by Provenzano F.A. srl si riserva da ogni eventuale danno causato da installazione autonoma del Widbox seguendo o no le istruzioni su suddetto libricino/documento. Inoltre l'impianto frigorifero deve essere eseguito da aziende/installatori certificati F-GAS.