


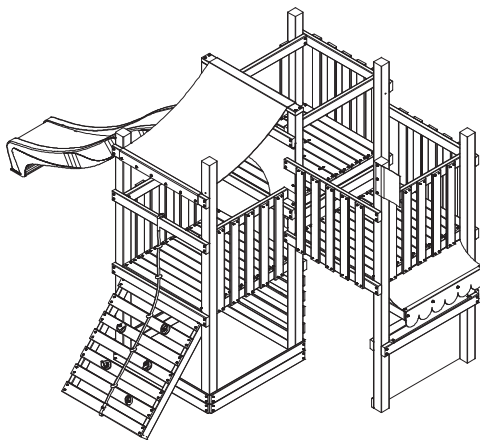




2 Platforms




3 Platforms

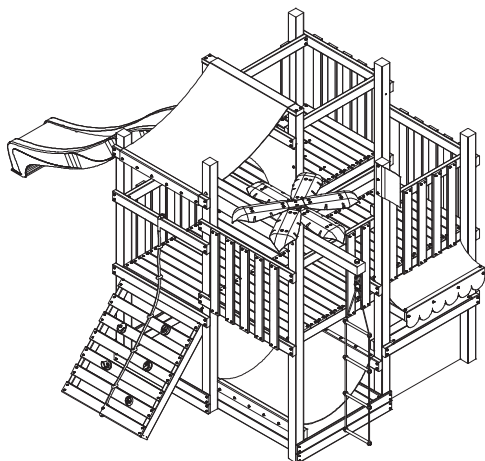



4 Platforms

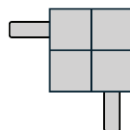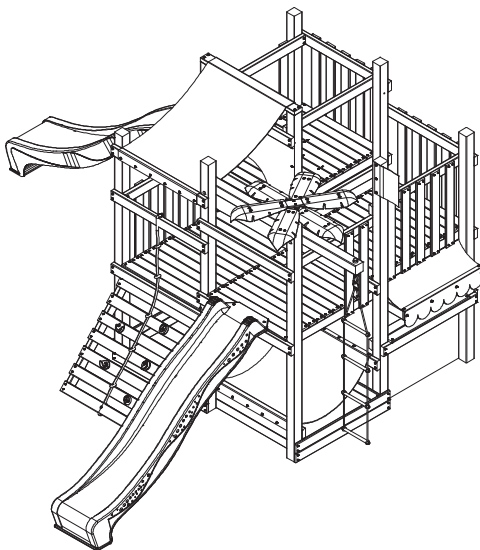



4 Platforms, 2 Slides

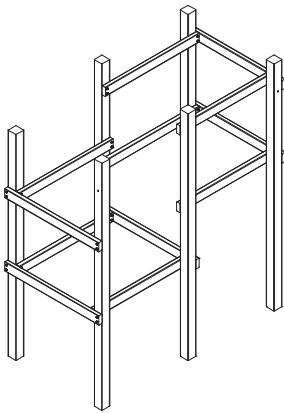



2 Platforms

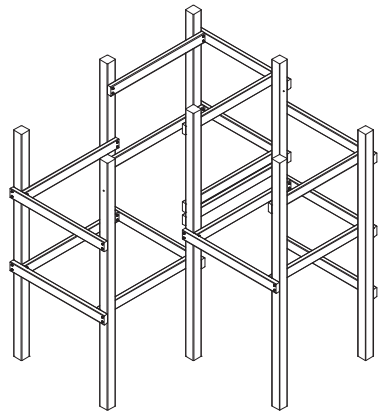



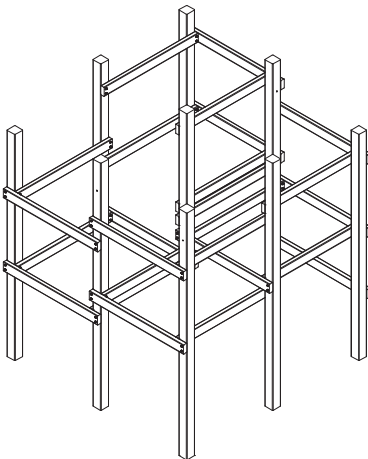

3 Platforms

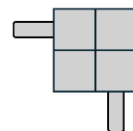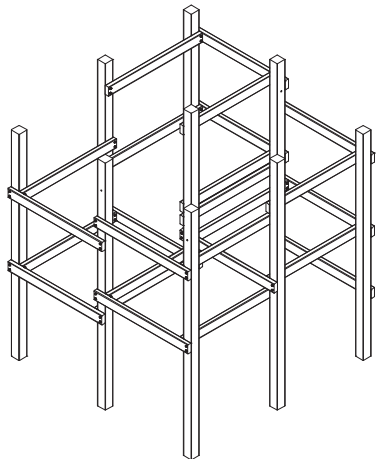

4 Platforms










4 Platforms, 2 Slides

F95A 3.5 x 3.5 x 94.5"  2x	F87 3.5 x 3.5 x 86.5"  1x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  4x	6x70 T30  16x
---	---	--	---




1

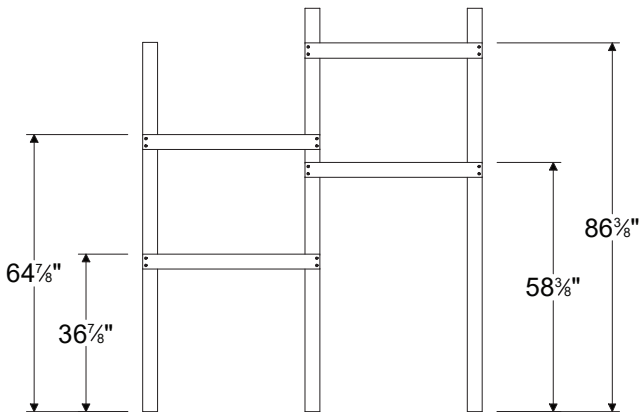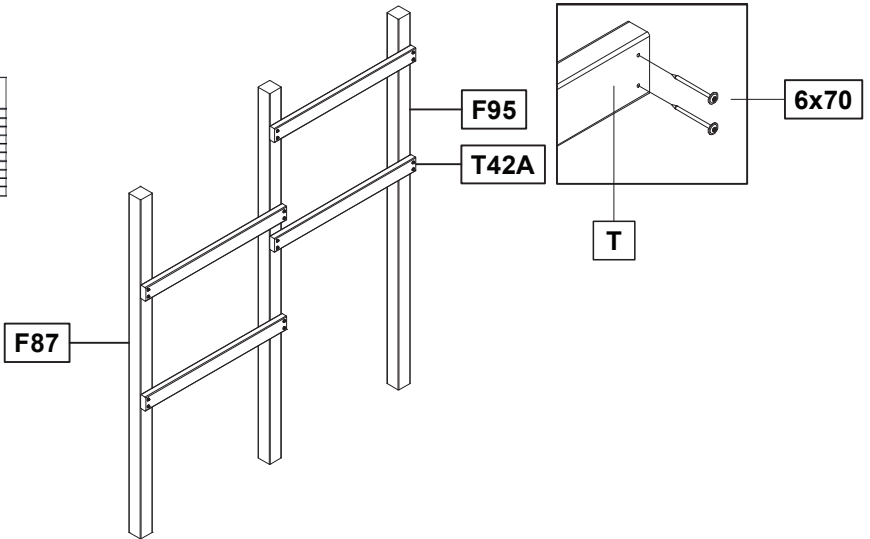Frame 1




F95 3.5 x 3.5 x 94.5"  1x	F95A 3.5 x 3.5 x 94.5"  2x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  4x 3x	6x70 T30  16x 12x
--	--	--	--



2 Frame 2

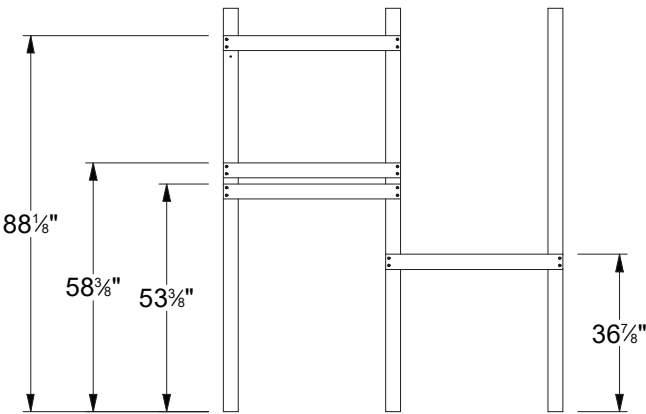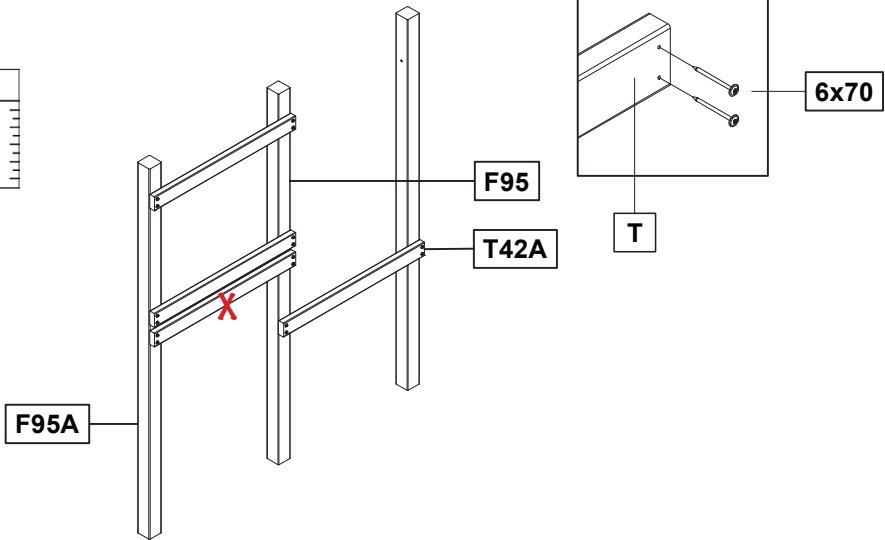


3

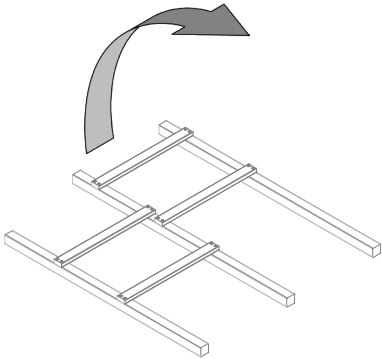





Frame 1

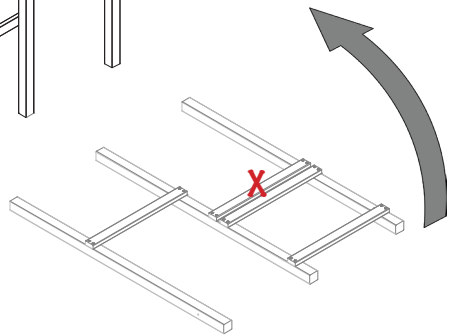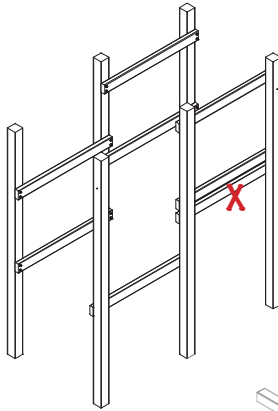

Frame 2

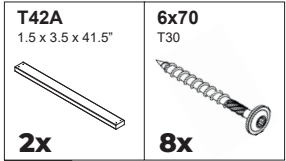

4

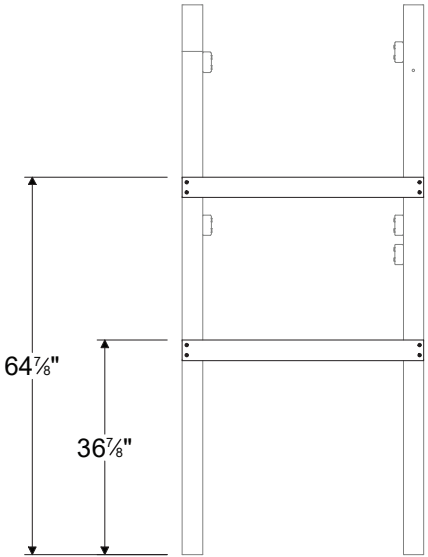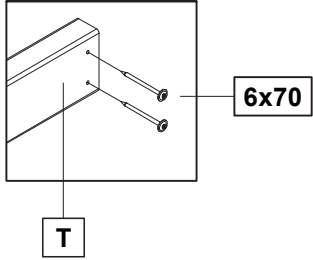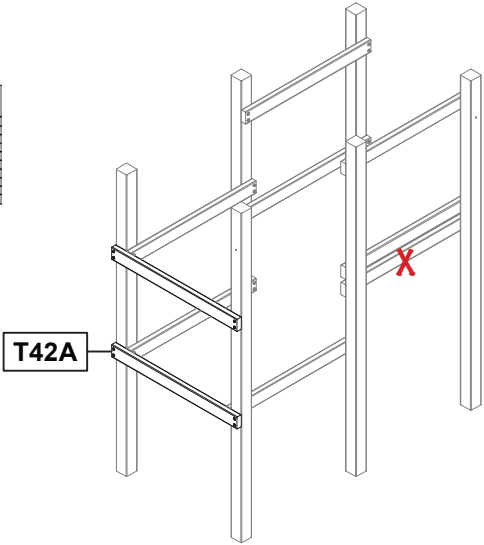

T42A
1.5 x 3.5 x 41.5"



3x



6x70
T30




12x

5

180°

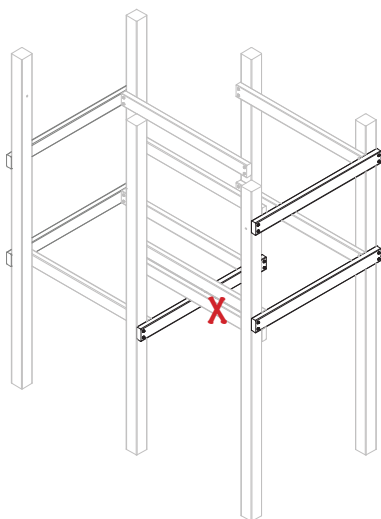



T42A

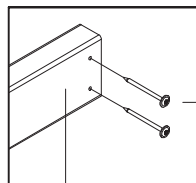





6x70



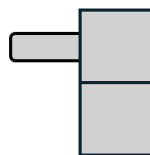
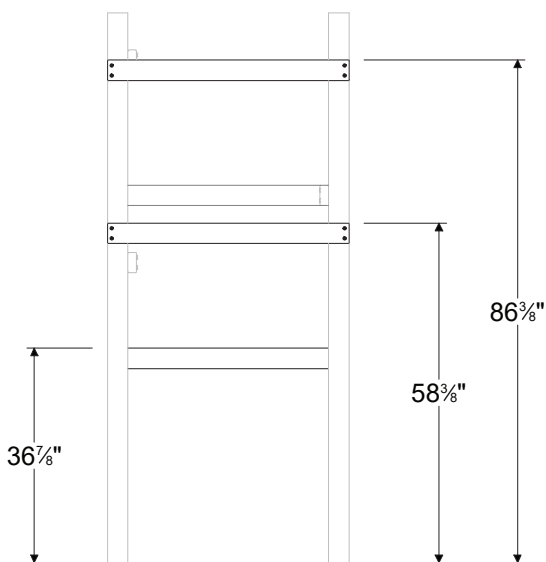
T




Step 13

F95 3.5 x 3.5 x 94.5"  1x	F87 3.5 x 3.5 x 86.5"  1x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  2x	6x70 T30  8x
--	---	--	--

6 Frame 3

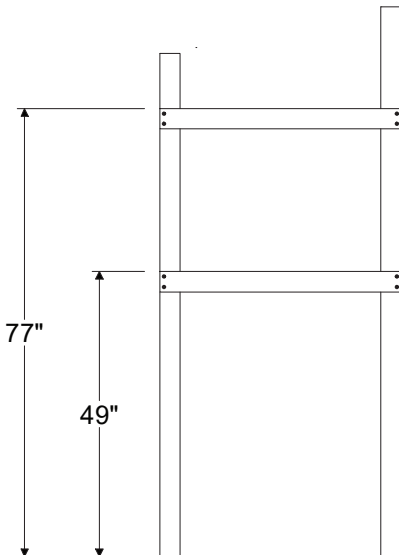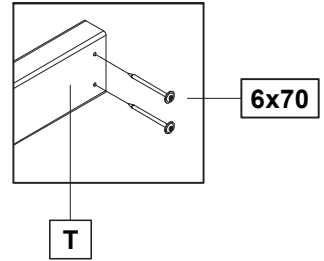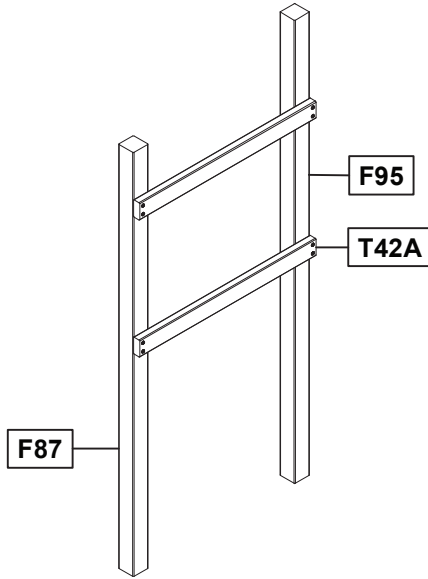



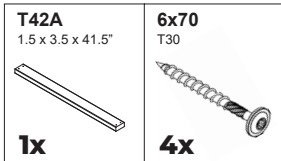


7




Frame 3

make profile black

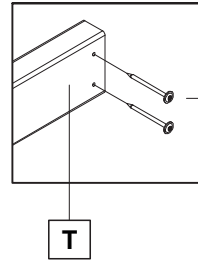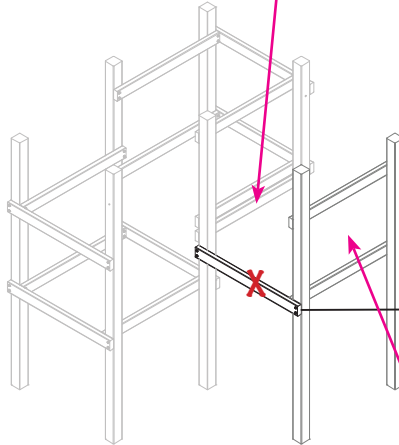


T42A

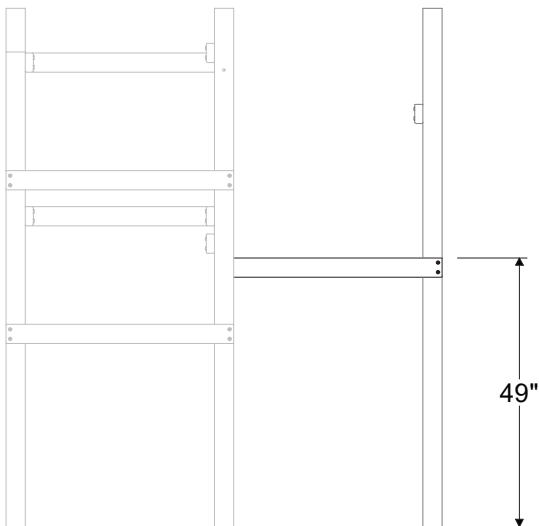

Delete Frame 3

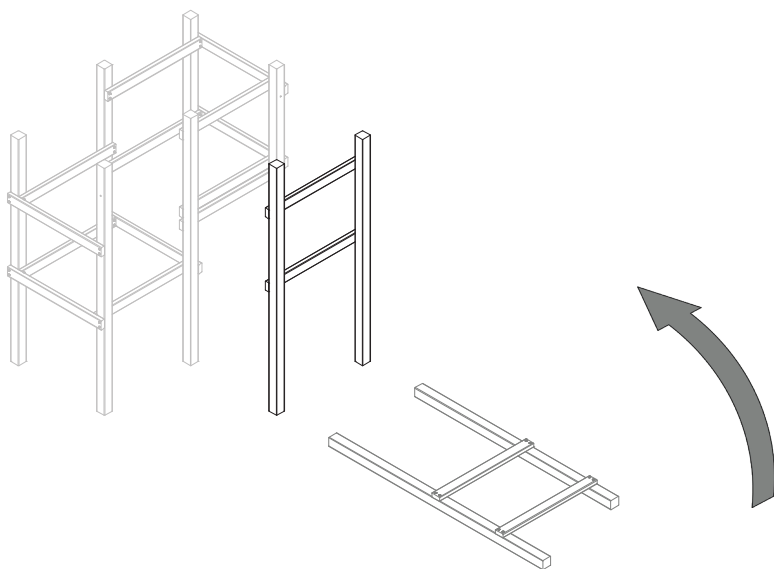

Adjust 2D






Frame 3


T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"	6x70 T30
	
1x 2x	4x 8x

8 Frame 3


make profile black

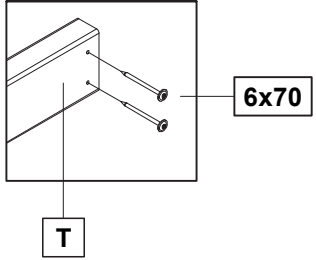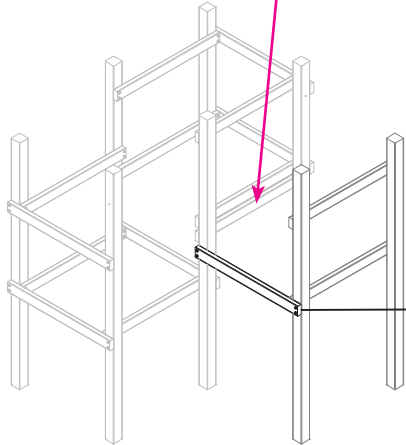





T42A

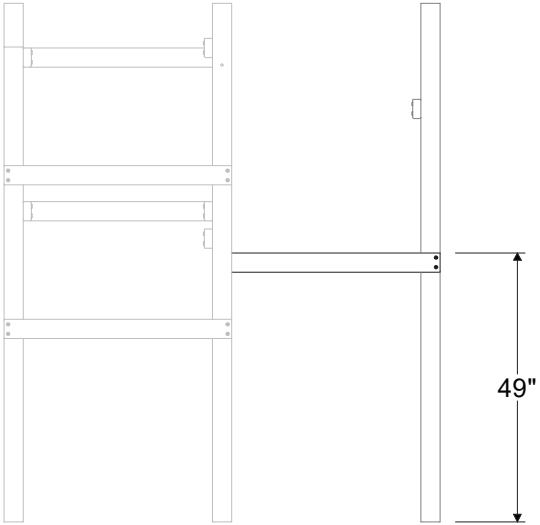

Adjust 2D

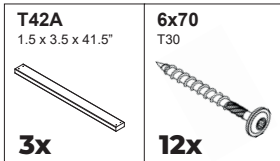


Frame 3

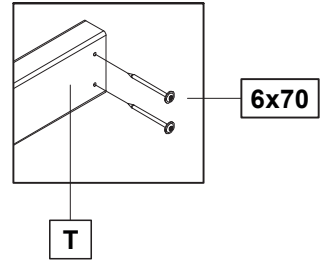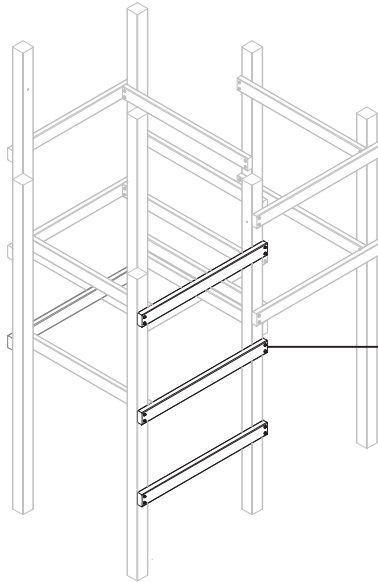



T42A





6x70

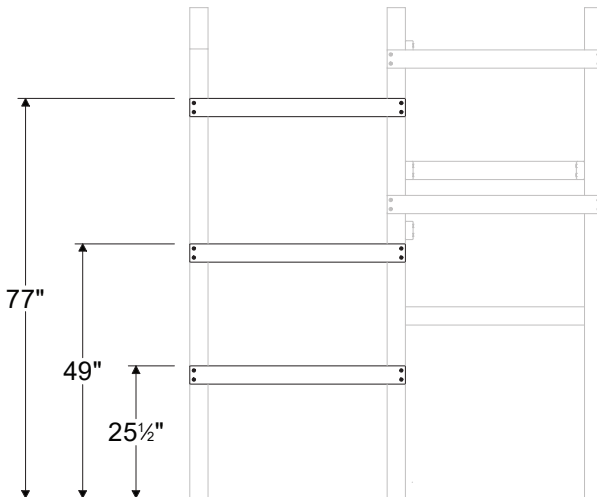


T






T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  1x	6x70 T30  4x
---	--

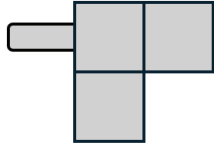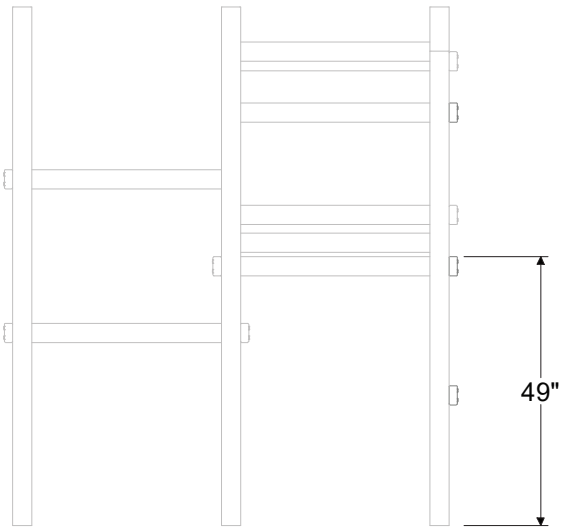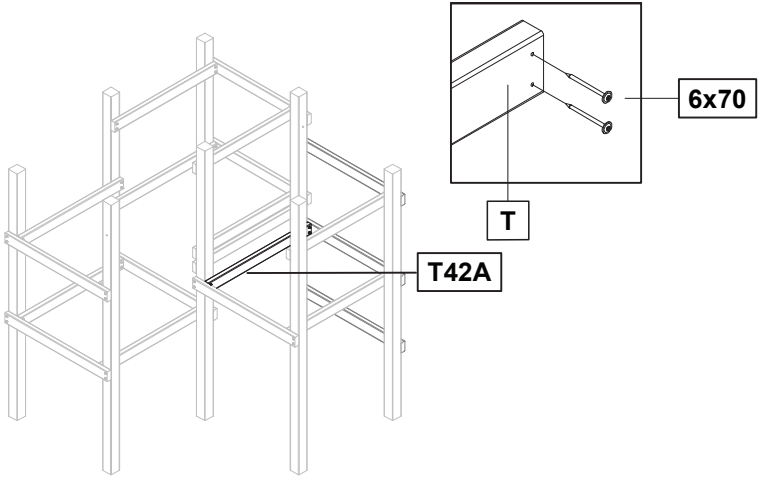
X0 Frame 3






F95A 3.5 x 3.5 x 94.5"  1x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  2x	6x70 T30  8x
---	--	--

1 Frame 4

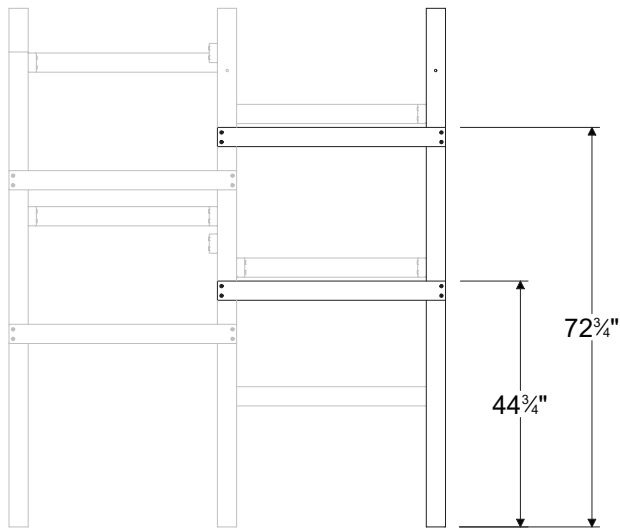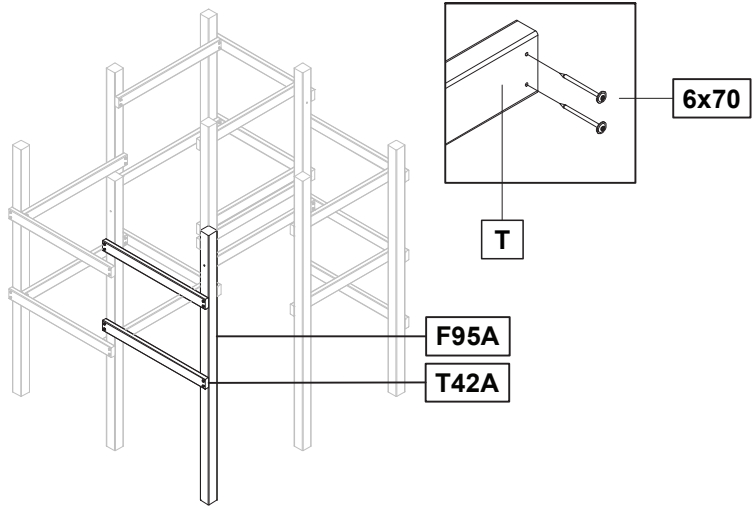



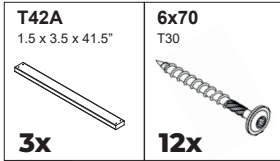





x12 Frame 4

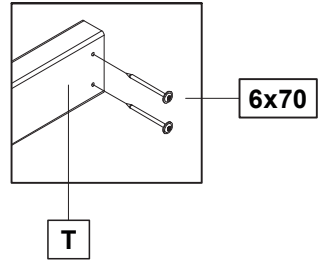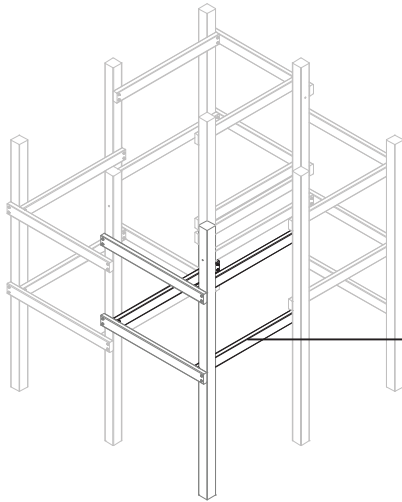


T42A

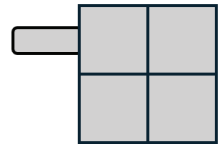
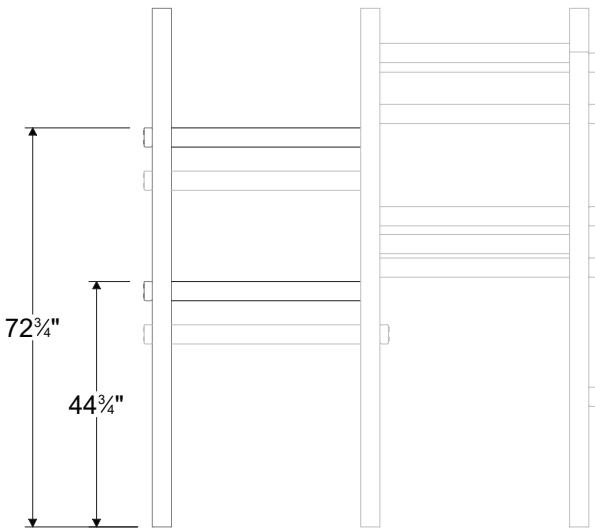


x13

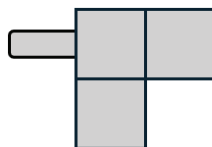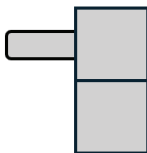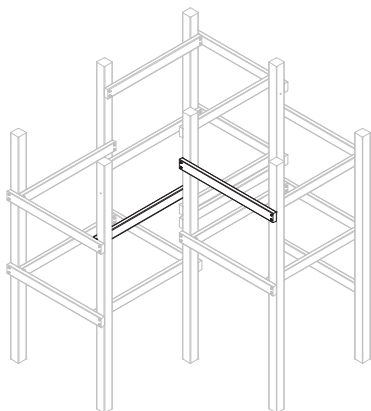
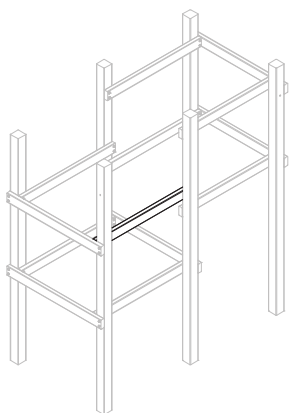


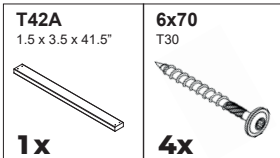

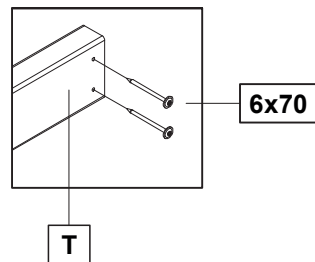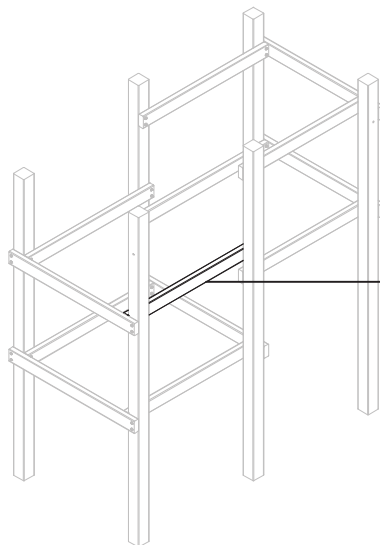

14

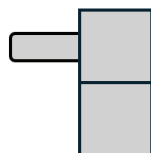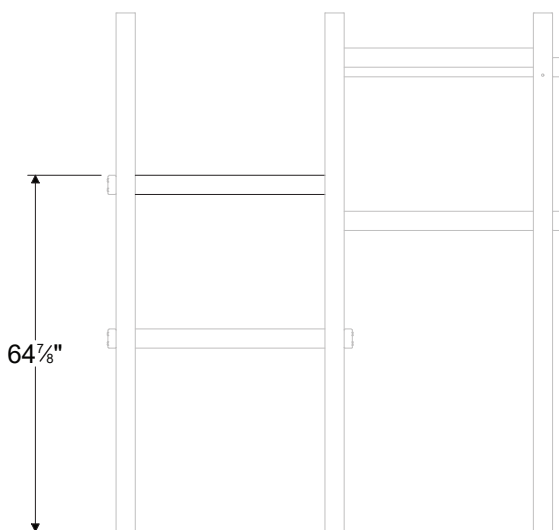



T42A



T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"	6x70 T30
 2x 1x	 8x 4x

X 15

make profile black

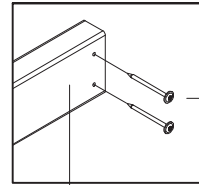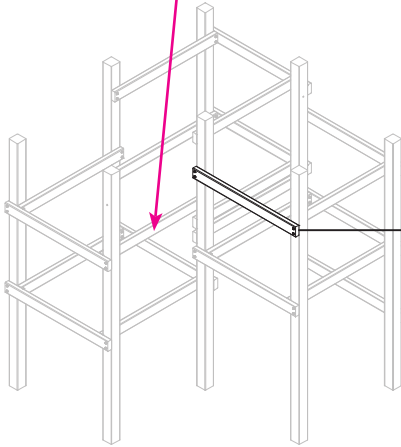


6x70

T42A

T

Adjust 2D

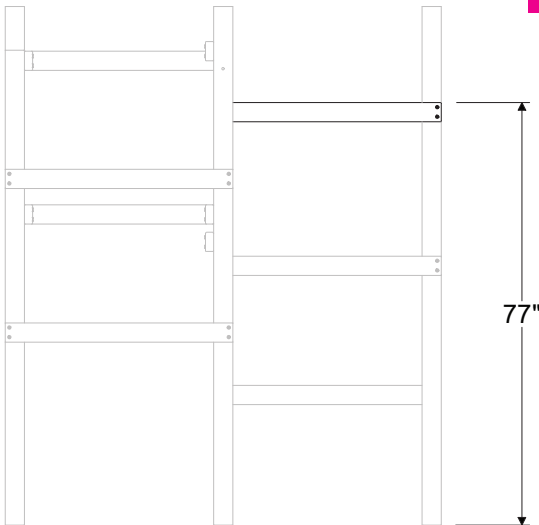

77"

