


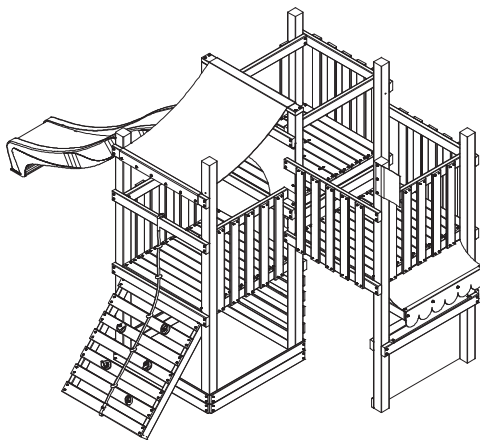




2 Platforms




3 Platforms

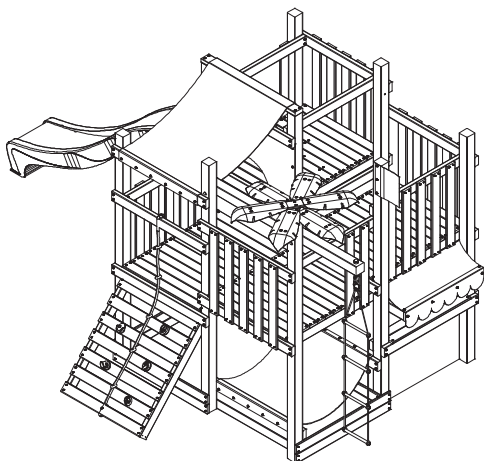



4 Platforms

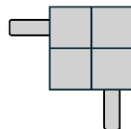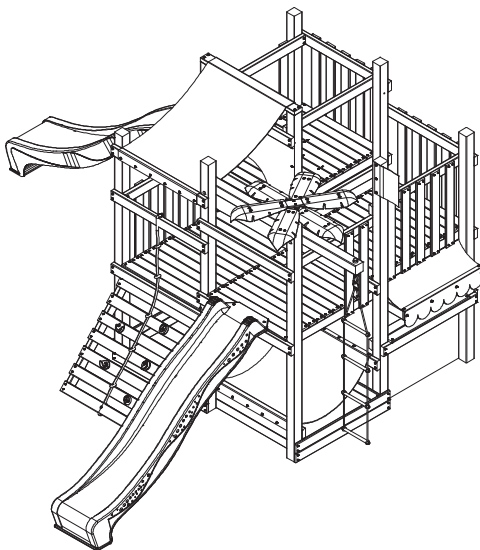



4 Platforms, 2 Slides

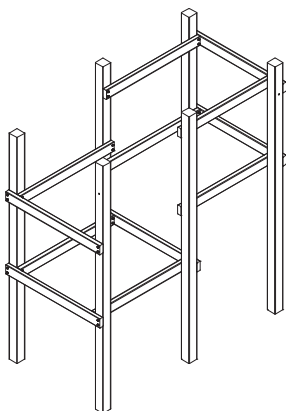



2 Platforms

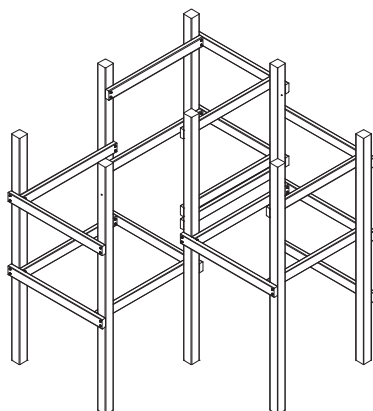



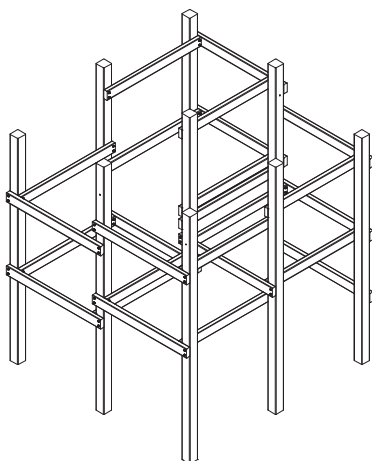

3 Platforms

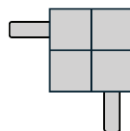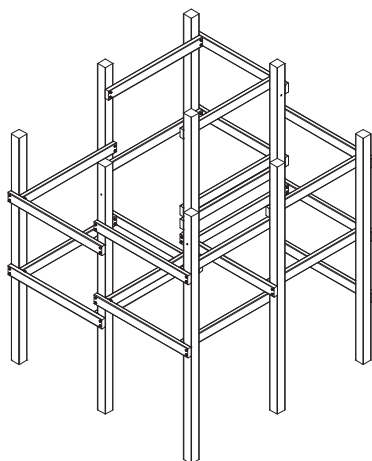




4 Platforms







4 Platforms, 2 Slides




F95A 3.5 x 3.5 x 94.5"  2x	F87 3.5 x 3.5 x 86.5"  1x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  4x	6x70 T30  16x
---	---	--	---

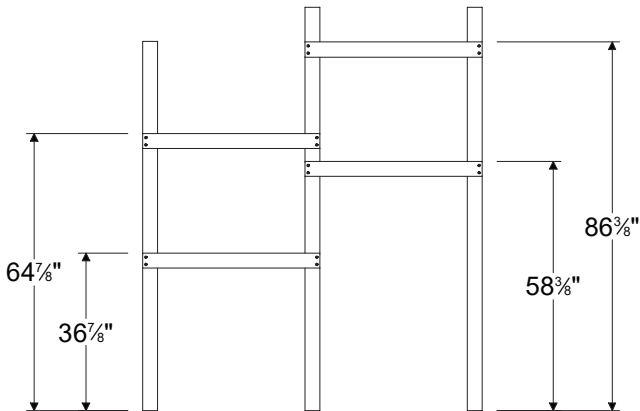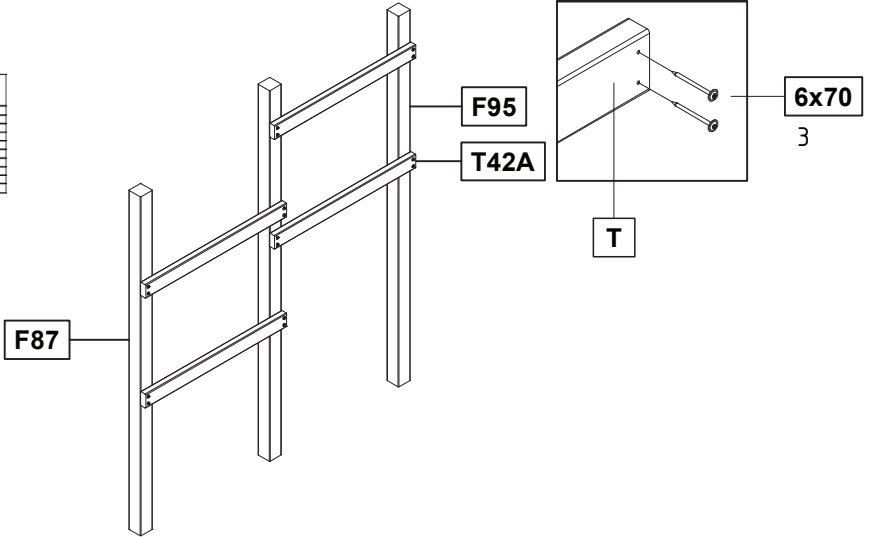1 Frame 1




F95 3.5 x 3.5 x 94.5"  1x	F95A 3.5 x 3.5 x 94.5"  2x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  4x 3x	6x70 T30  16x 12x
--	--	--	--



2 Frame 2

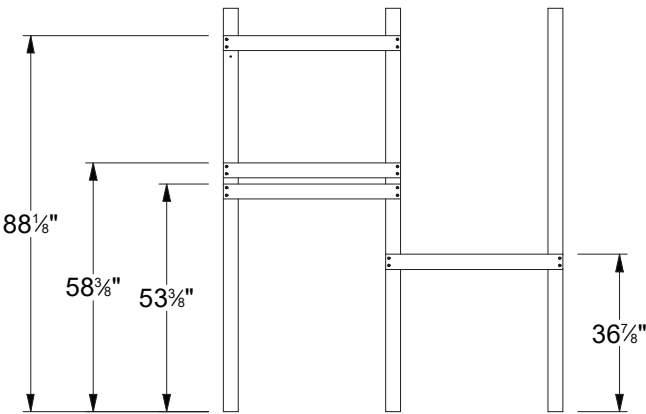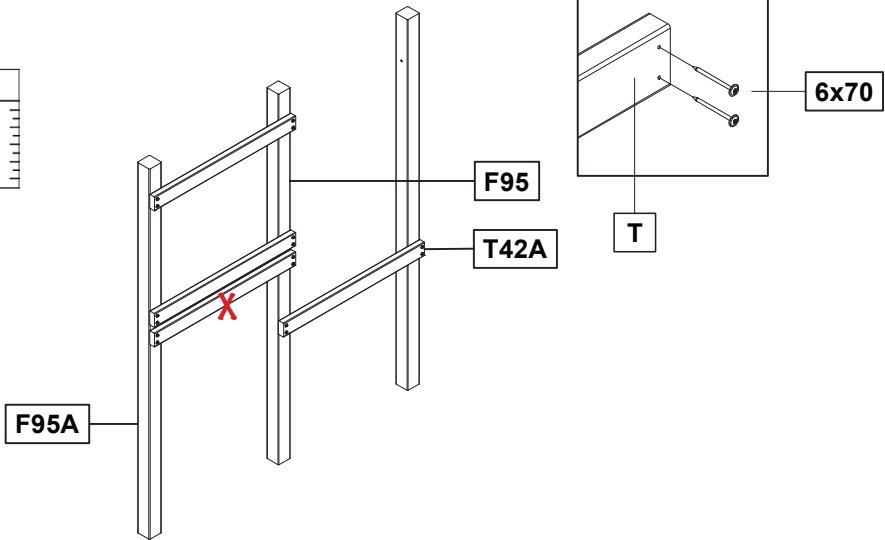


3

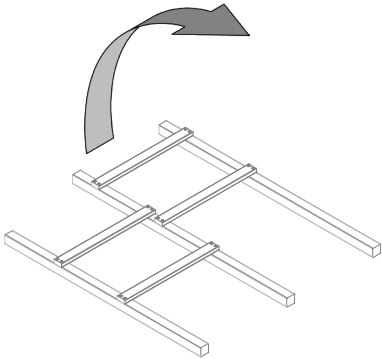





Frame 1

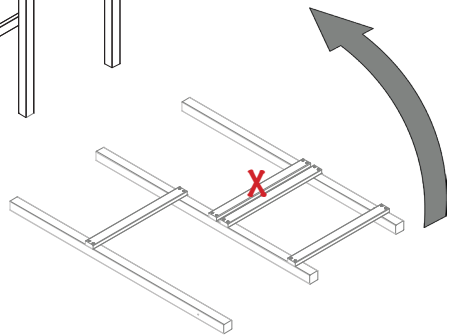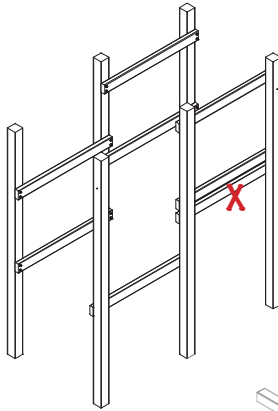

Frame 2

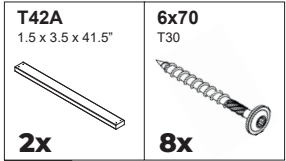

4

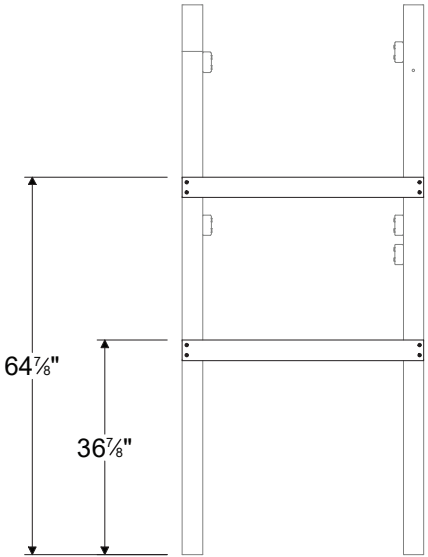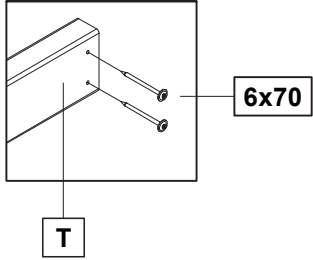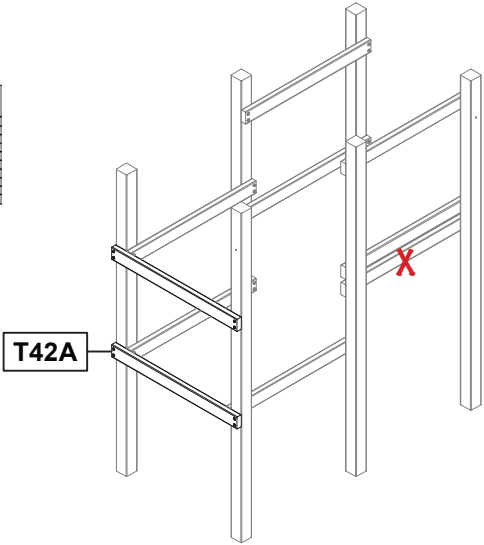

T42A
1.5 x 3.5 x 41.5"



3x



6x70
T30




12x

5

180°

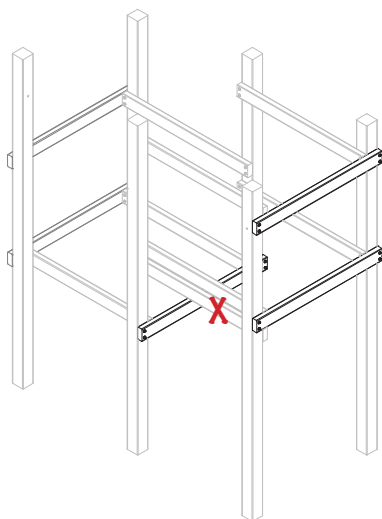



T42A

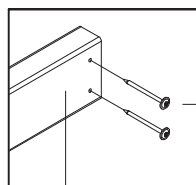





6x70



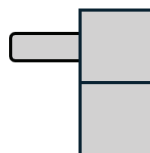
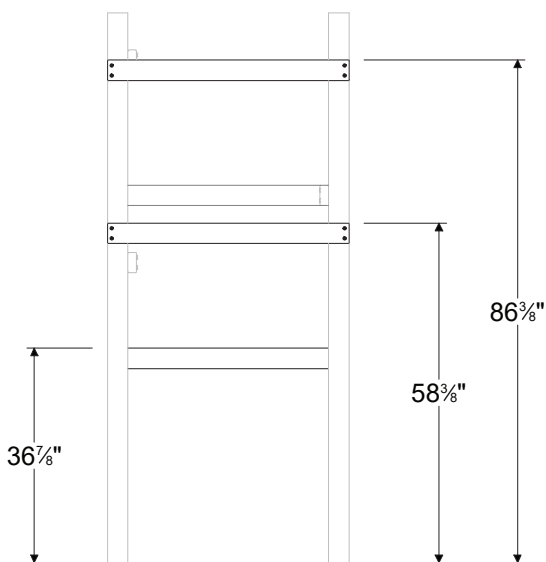
T




Step 13

F95 3.5 x 3.5 x 94.5"  1x	F87 3.5 x 3.5 x 86.5"  1x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  2x	6x70 T30  8x
--	---	--	--

6 Frame 3

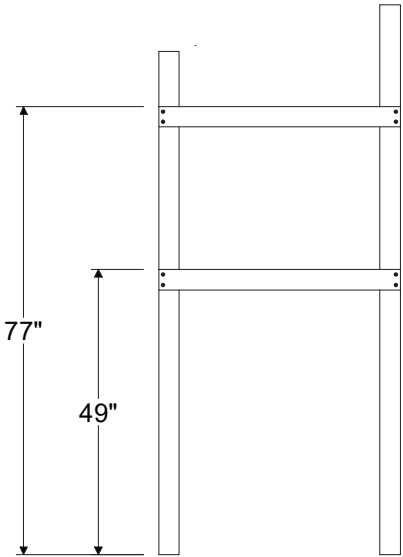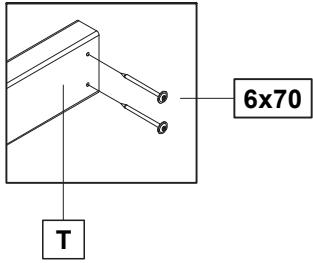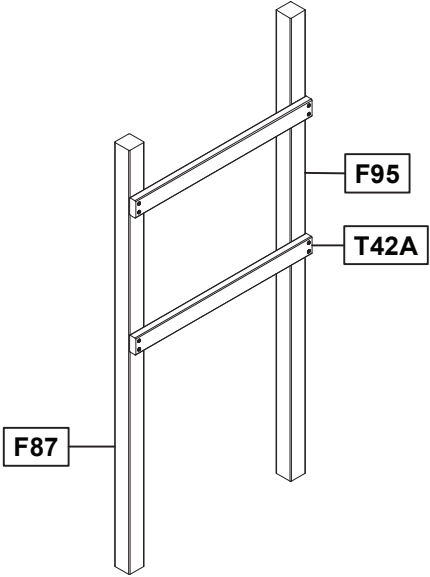



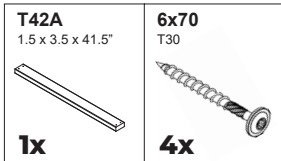


7



Frame 3

make profile black

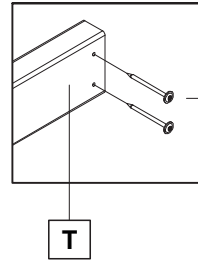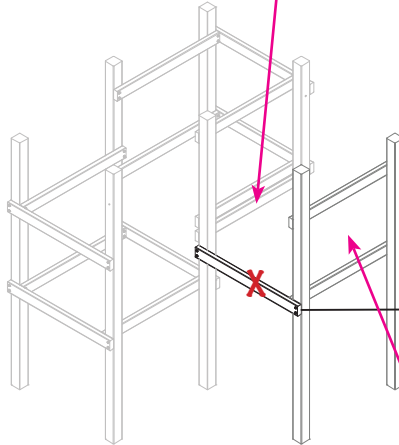


6x70


T

T42A


Delete Frame 3

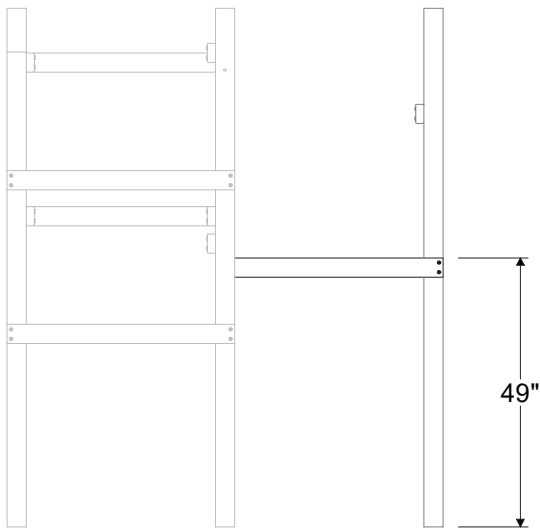




Adjust 2D

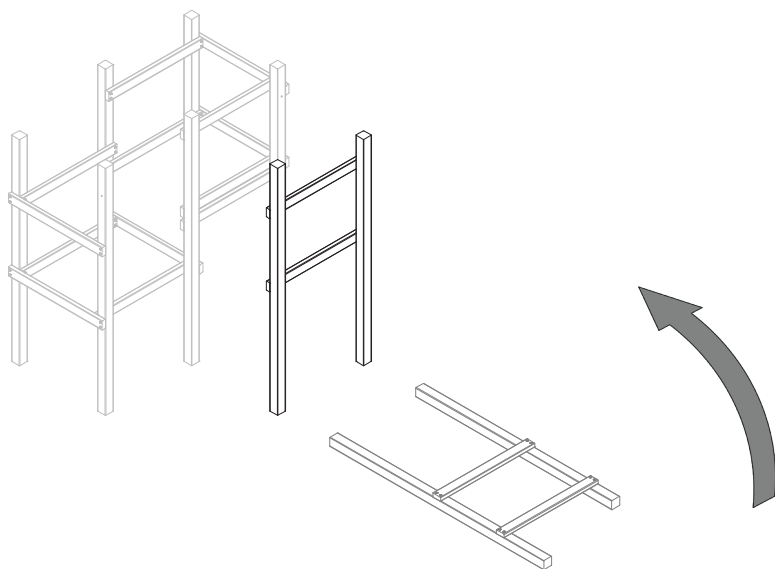


Frame 3

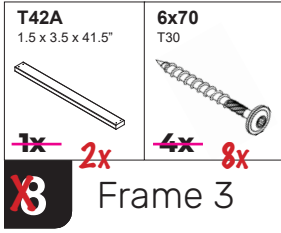


make profile black

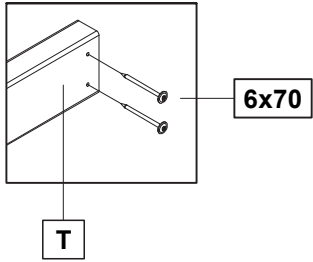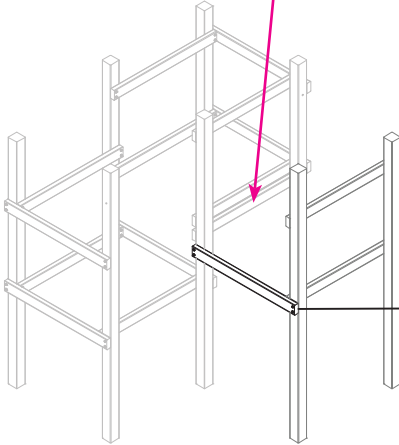






T42A

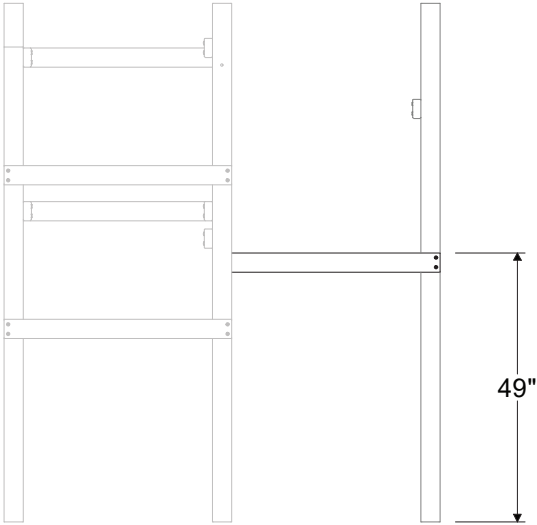

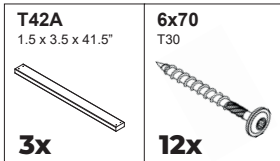

Adjust 2D

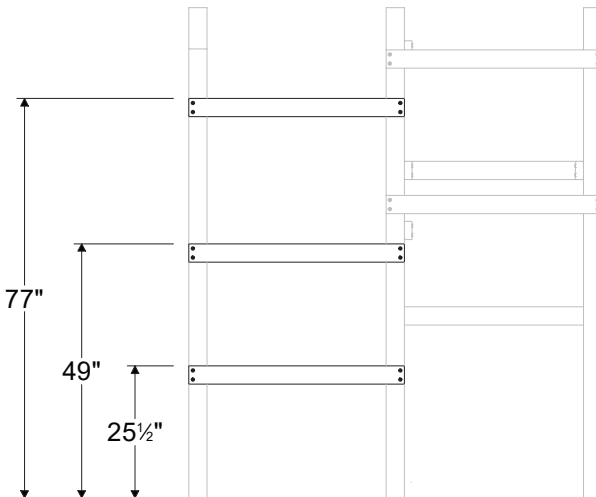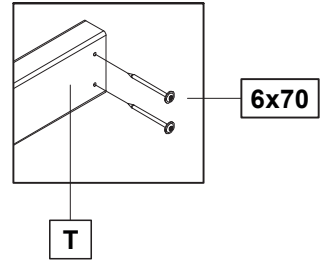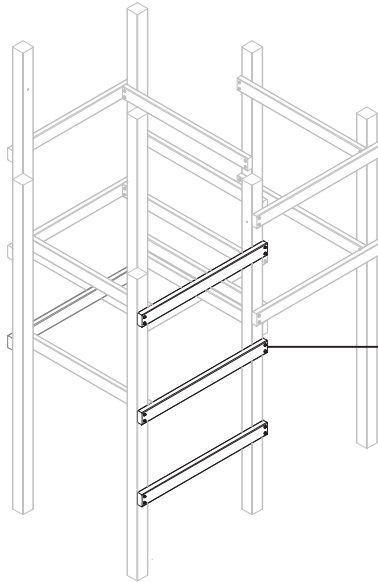





Frame 3






T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"	6x70 T30
	
1x	4x

X0

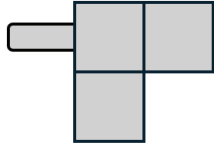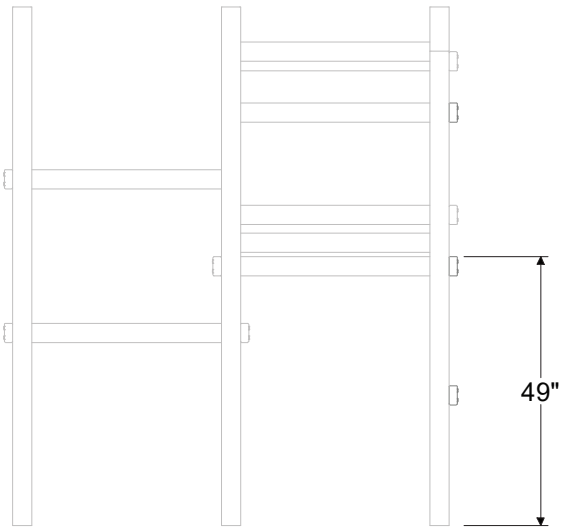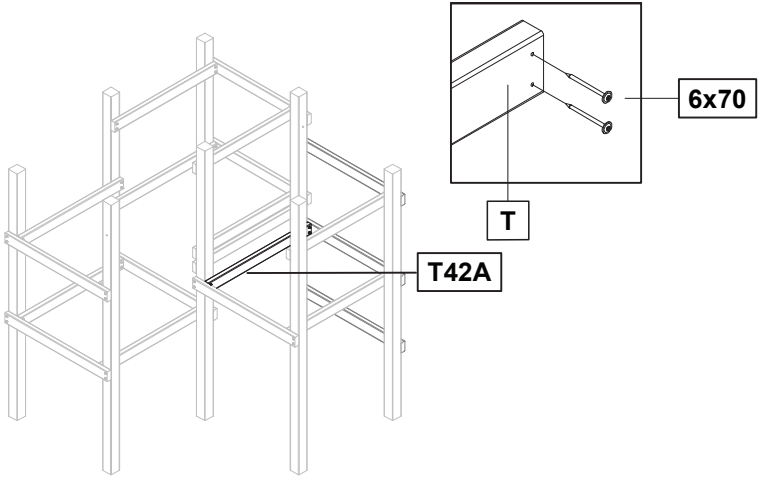Frame 3









 → **Step 13**

F95A 3.5 x 3.5 x 94.5"  1x	T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"  2x	6x70 T30  8x
---	--	--

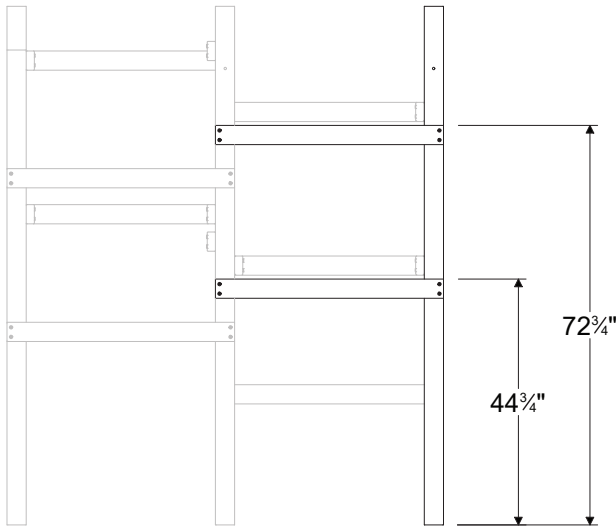
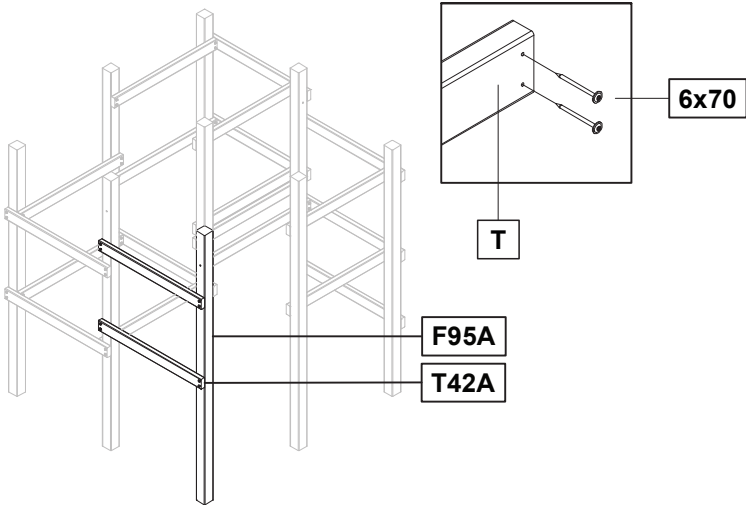



Frame 4





T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"	6x70 T30
	
3x	12x





x12 Frame 4

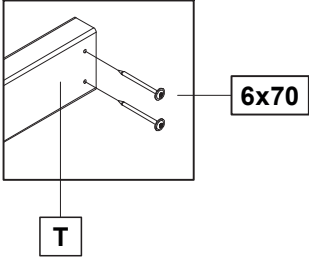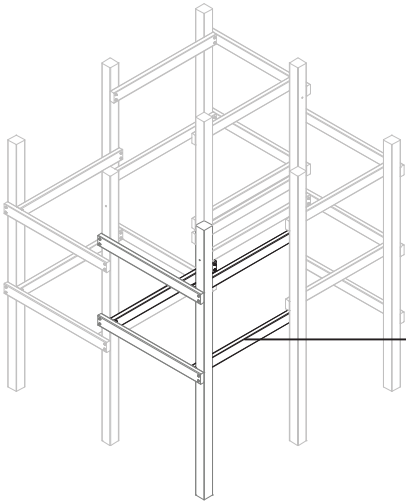


T42A



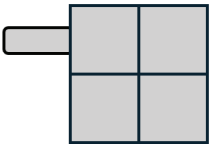
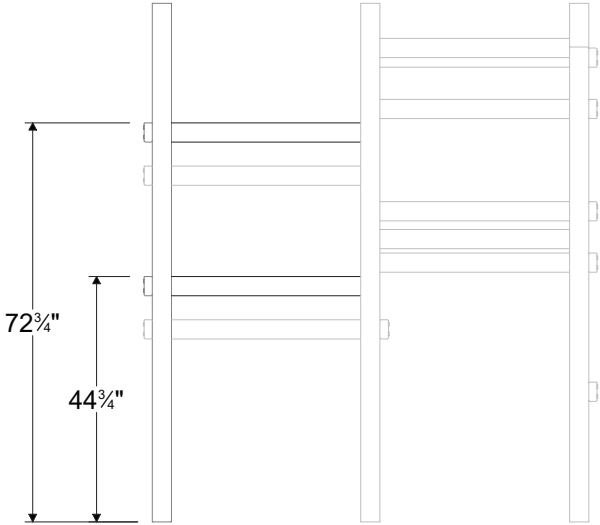


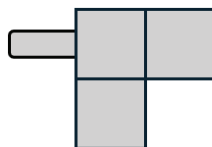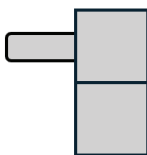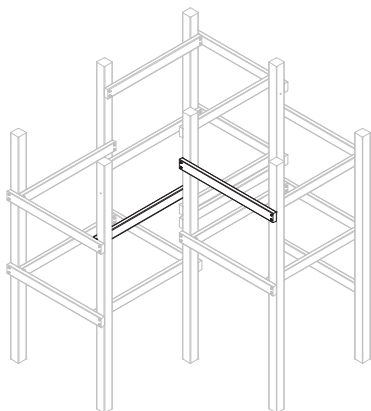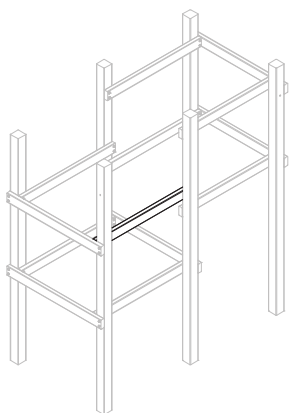

x13

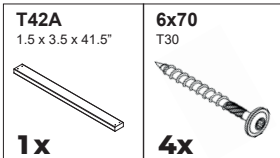

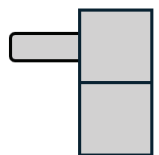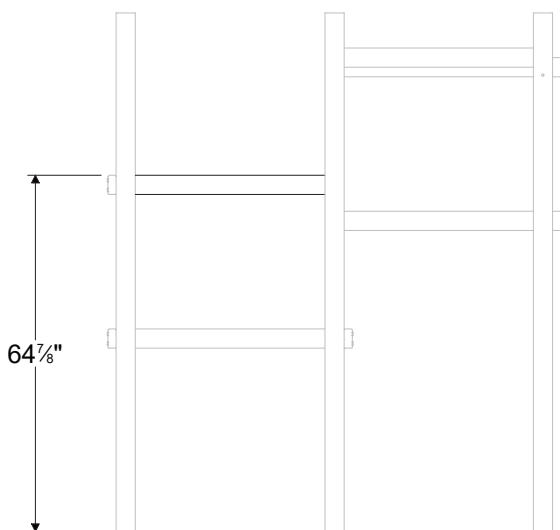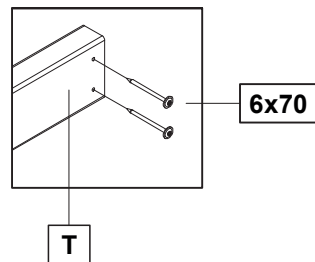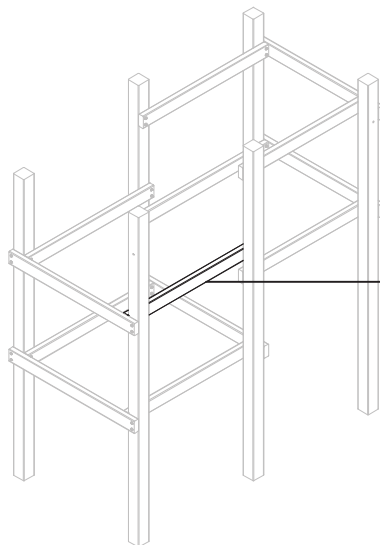



X
14



T42A 1.5 x 3.5 x 41.5"	6x70 T30
 2x 1x	 8x 4x

X 15

make profile black

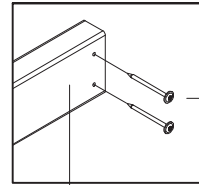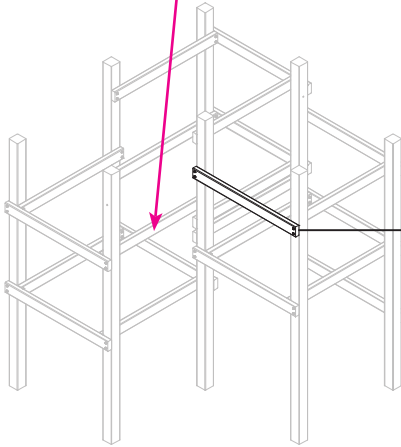


6x70

T42A

T

Adjust 2D

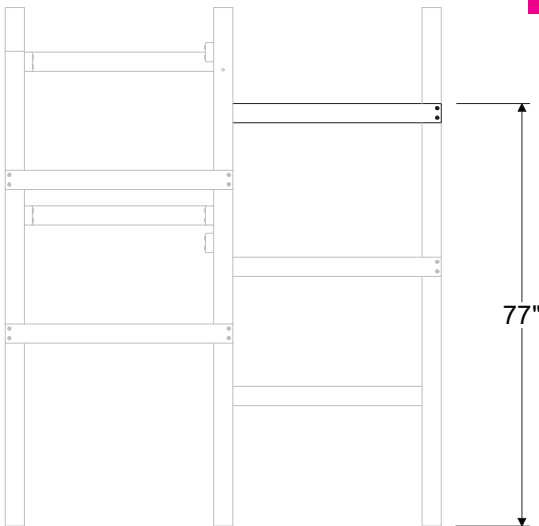

77"

