

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Согласовано | Взам. инб. # | Подп. и дата | Инб. # подл. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Указания по монтажу.

1. Соблюдать уклон горизонтальных участков трассы дренажа - не менее 2 см на 1 п.и.

2. В местах прохода через стены предусмотреть гильзы из канализационной ПВХ трубы 32 мм.


3. Порядок монтажа:

а) разметить трассу;

б) выполнить проходы в стенах;

в) вдоль прямых участков закрепить перфорированную монтажную ленту, обеспечив ее натяжение;

г) закрепить дренажный шланг на прямых участках пластиковыми или спиральными хомутами, изгибы - однолапковыми скобами;

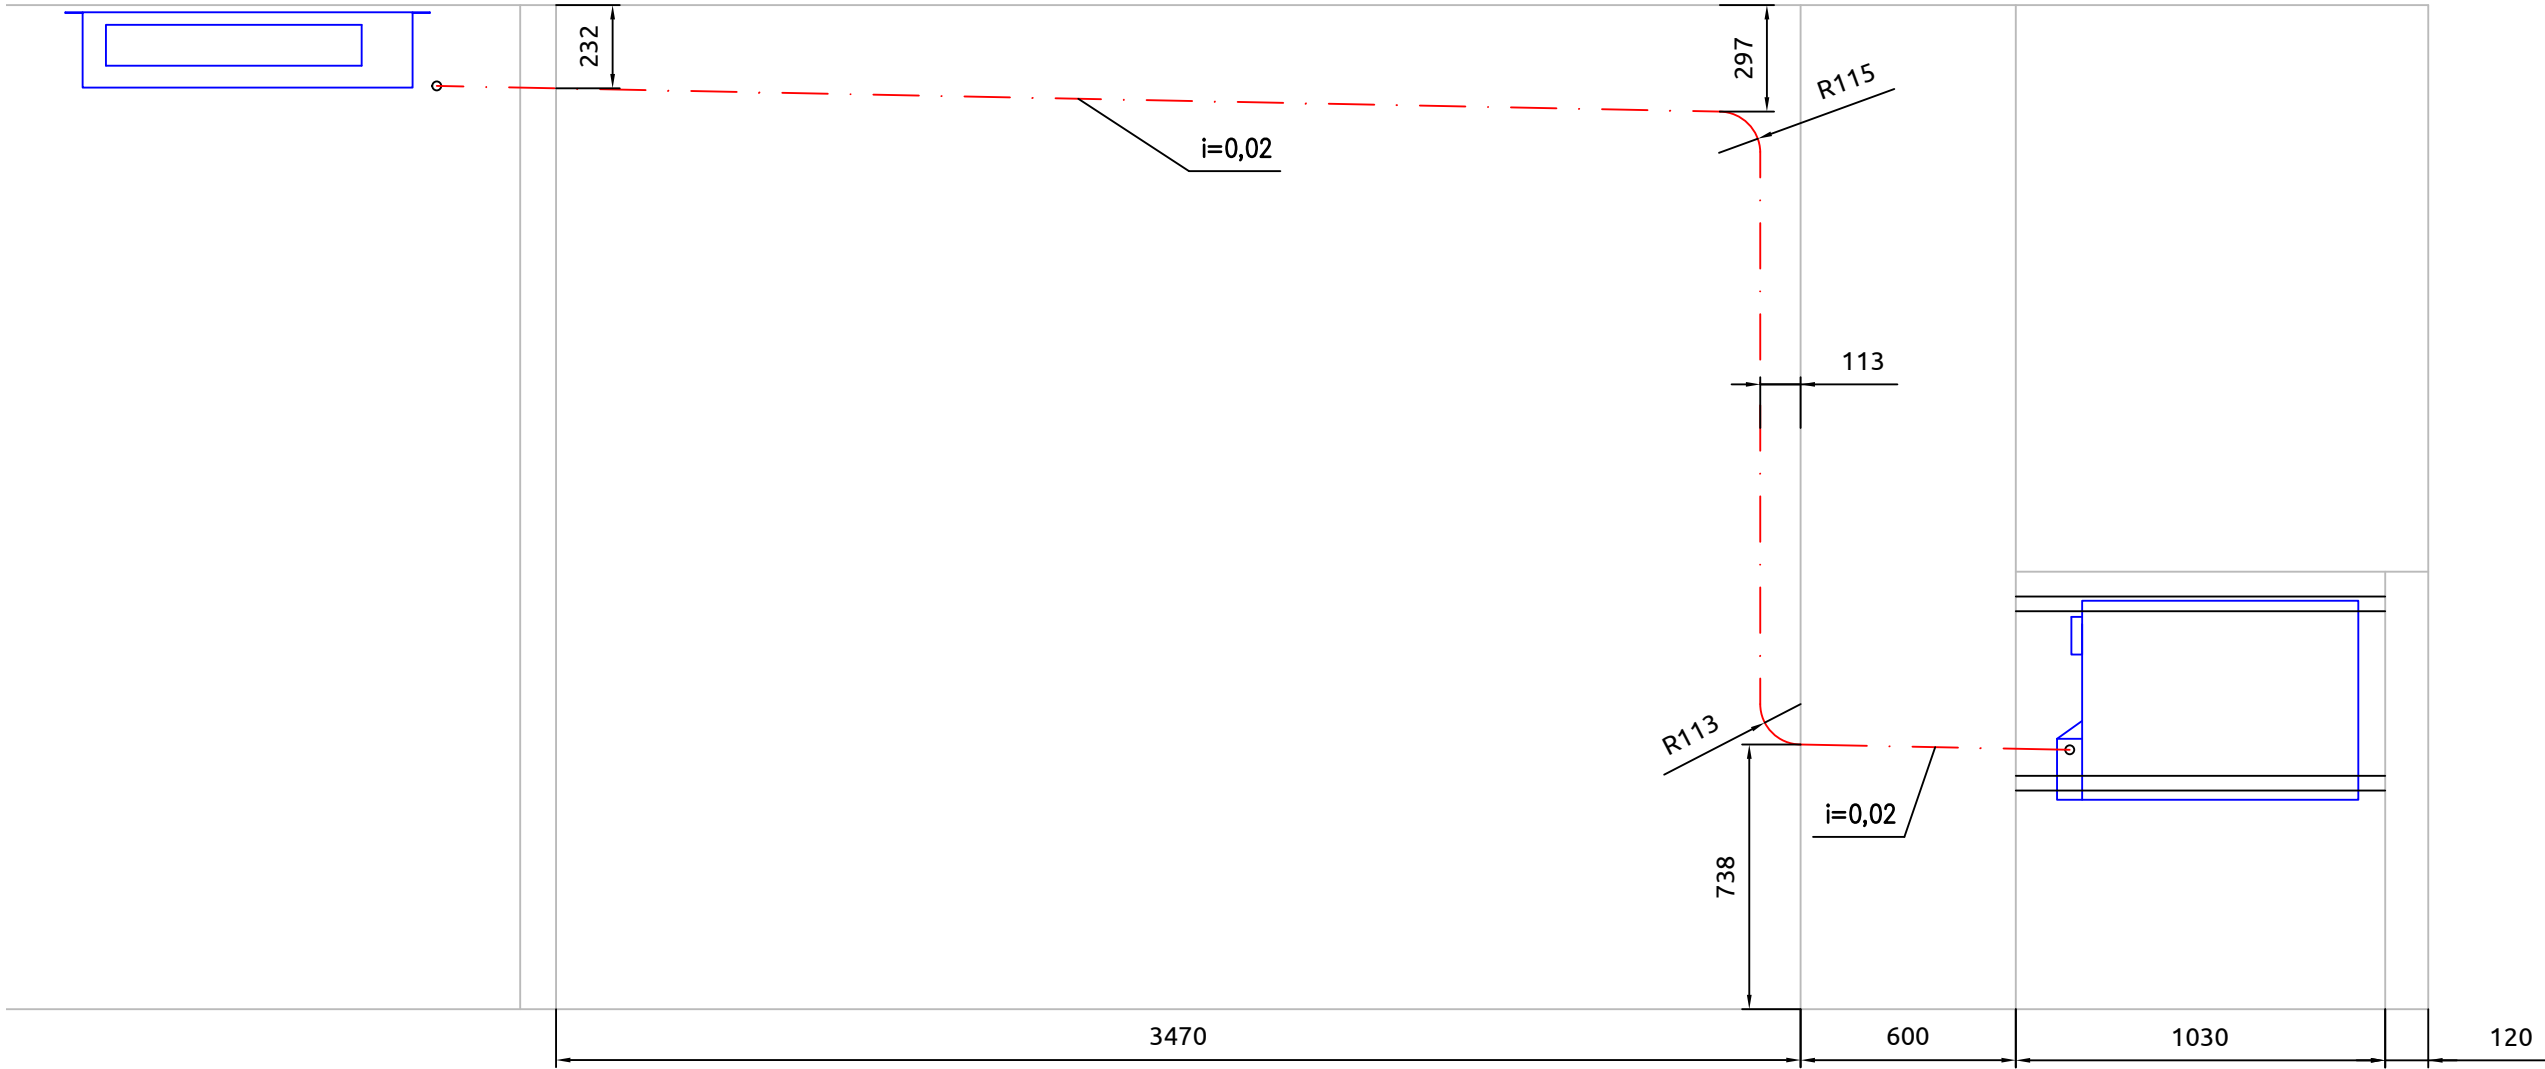

Спецификация

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примеч. |
|------|---|--------------|------|------------------|---------|
| 1 | Шланг ПВХ спиральный 25 мм, м | | 8 | | |
| 2 | Труба ПВХ канализационная 25 мм, м | | 1 | | |
| 3 | Лента перфорированная оцинкованная монтажная, м | | 6 | | |
| 4 | Скоба однолапковая 25–26 мм | | 4 | | |
| 5 | Хомут кабельный ПВХ 150 мм | | 20 | | |
| 6 | Хомут червячный 25 мм | | 1 | | |
| 7 | Саморез оцинкованный 35х4,0 | | 20 | | |
| 8 | Дюбель пропиленовый 6х40 | | 20 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|------|--------|------|---|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Квартира | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Док. | Подпис | Дата | | | | |
| Разраб. | Смирнов | | | | | Вентиляция, кондиционирование, увлажнение | Стация | Лист | Листов |
| Проверил | | | | | | | Р | | |
| | | | | | | Эскиз прокладки трассы дренажа | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Копировал:

Формат А2