

Konfiguration des Makropad

1. VIA herunterladen und installieren:


Windows:

<https://github.com/the-via/releases/releases/download/v3.0.0/via-3.0.0-win.exe>


Linux:

<https://github.com/the-via/releases/releases/download/v3.0.0/via-3.0.0-linux.AppImage>


2. VIA öffnen und in den Einstellungen Tab wechseln
3. "Show Design Tab" aktivieren

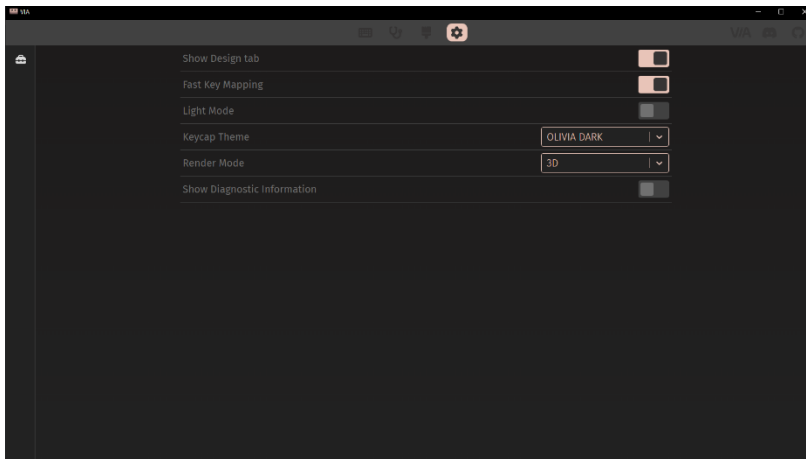

4. Konfiguration herunterladen <https://github.com/bastifpv/KeyMaster/blob/main/keymaster.json>
5. In den Design Tab wechseln und Konfigurationsdatei per Drag and Drop hineinziehen

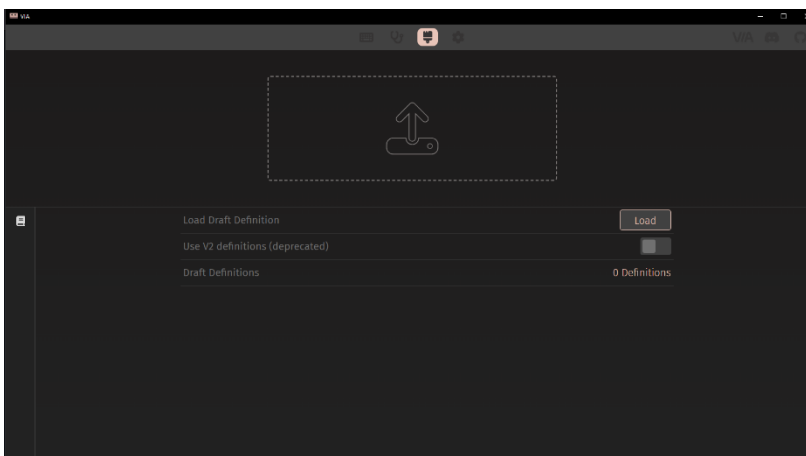

6. Makropad einstecken
7. In den Konfiguration Tab wechseln

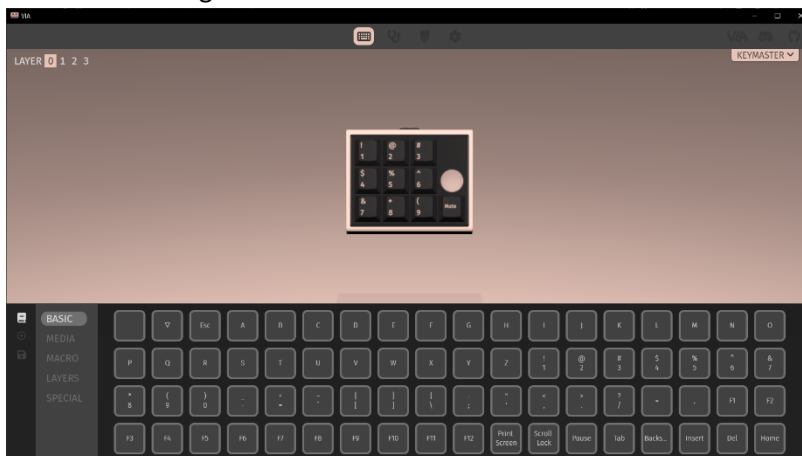

8. Um Tasten zu konfigurieren einfach die Taste auf dem Virtuellen Pad markieren und anschließend eine Taste in der Bibliothek auswählen.
9. Um den Encoder (Drehrad) zu konfigurieren einfach den Encoder auf dem Virtuellen Pad markieren und den Keycode (siehe: https://github.com/qmk/qmk_firmware/blob/master/docs/keycodes.md) eintragen.