



## 1. 下载群文件，解压

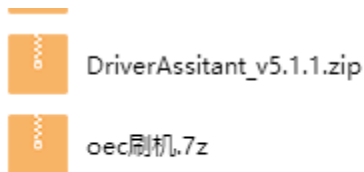

## 2. 安装 DriverAssitant\_v5.1.1



## 3. 打开工具

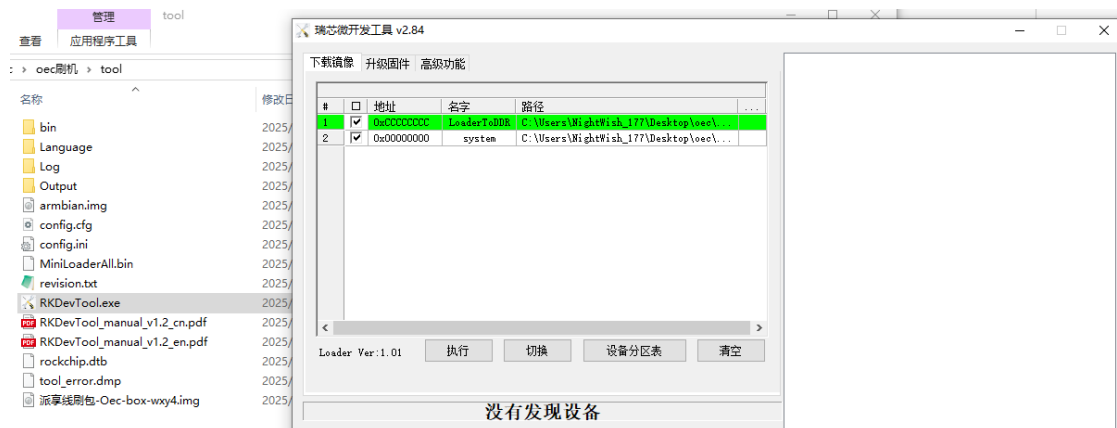


## 4. LoaderToDDR 选择 MiniLoaderAll.bin

5. System 选择派享线刷包-0ec-box-wxy4. img

6. 短接

把所有线拔掉，然后短接住那两个点插上 type c，等两秒钟再松开短接

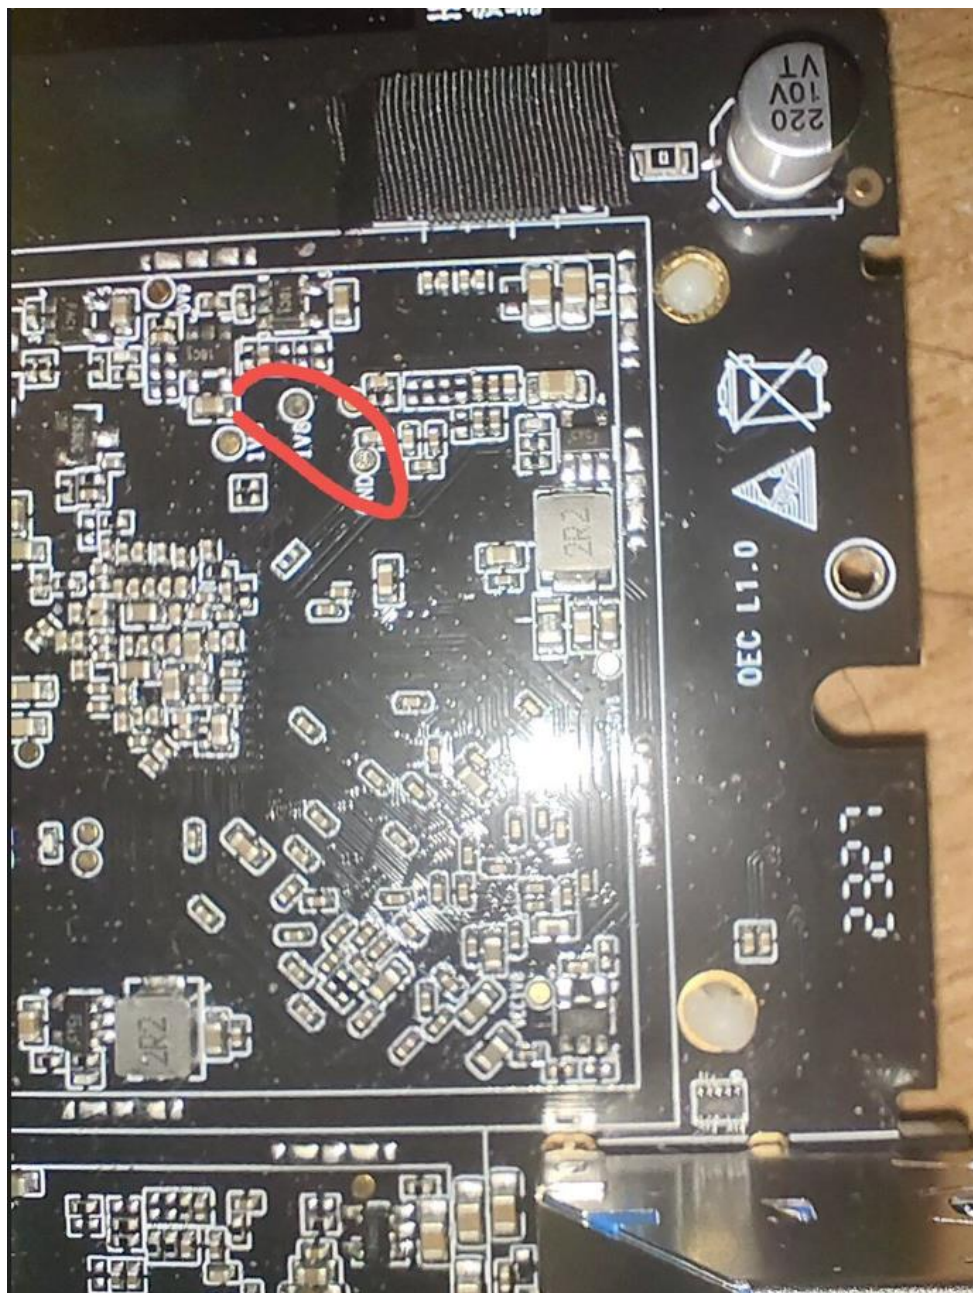

7. 识别了直接执行刷机
8. 如果不行多试几次