


设定电阻和充电电流计算公式	RPROG	IBAT (mA)
公式： $R_{prog} = \frac{1000}{I_{BAT}}$	47K	20
	30K	30
	10K	100
	5K	200
	3K	350
	2K	520
	1.6K	600

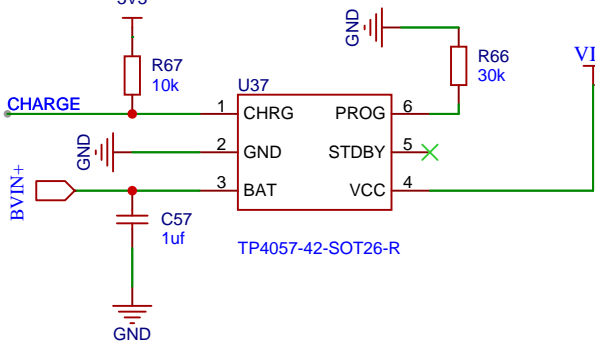

原理图	Schematic1		更新日期	2025-03-12
图页	P1		创建日期	2024-08-21
绘制			物料编码	
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共1
嘉立创EDA		V1.0	A5	嘉立创EDA