


1. В местах выхода канализации К1 / К2 / К3

- * В подzemье - сделать отводы канализации в сторону от дома (1 метр от разветвителя) отвод заглушить и так и похоронить.
- * Заложить гильзы D50мм своиз плиту (отступы - см картини, синим цветом), также как и каналья - в сторону от дома. тоже на 1м от центра отверстия.
- * У трубы К1 - можно разветвитель поставить в магистраль. Смотрите как проще и красивее будет..
- * все размеры "желательные" и можно двигать +100мм

2. высота плиты над участком: 150мм, т.е. заглубить а 150мм, относительно обычного положения.

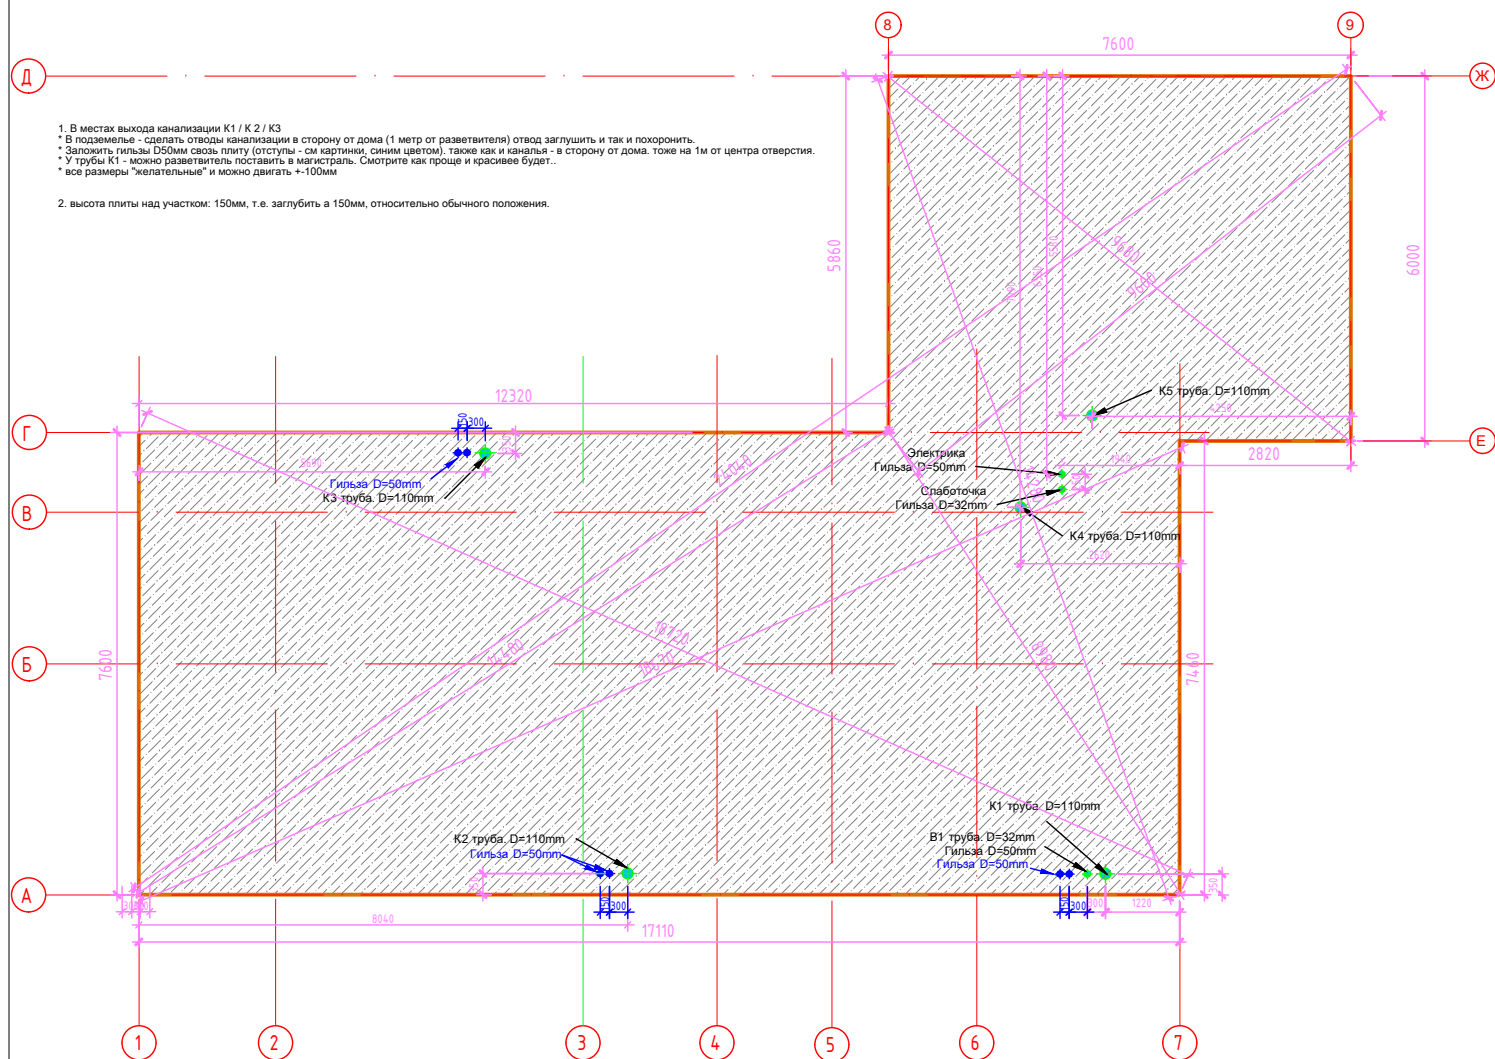


К1 труба. D=110mm

В1 труба. D=32mm

Гильза D=50mm

Гильза D=50mm

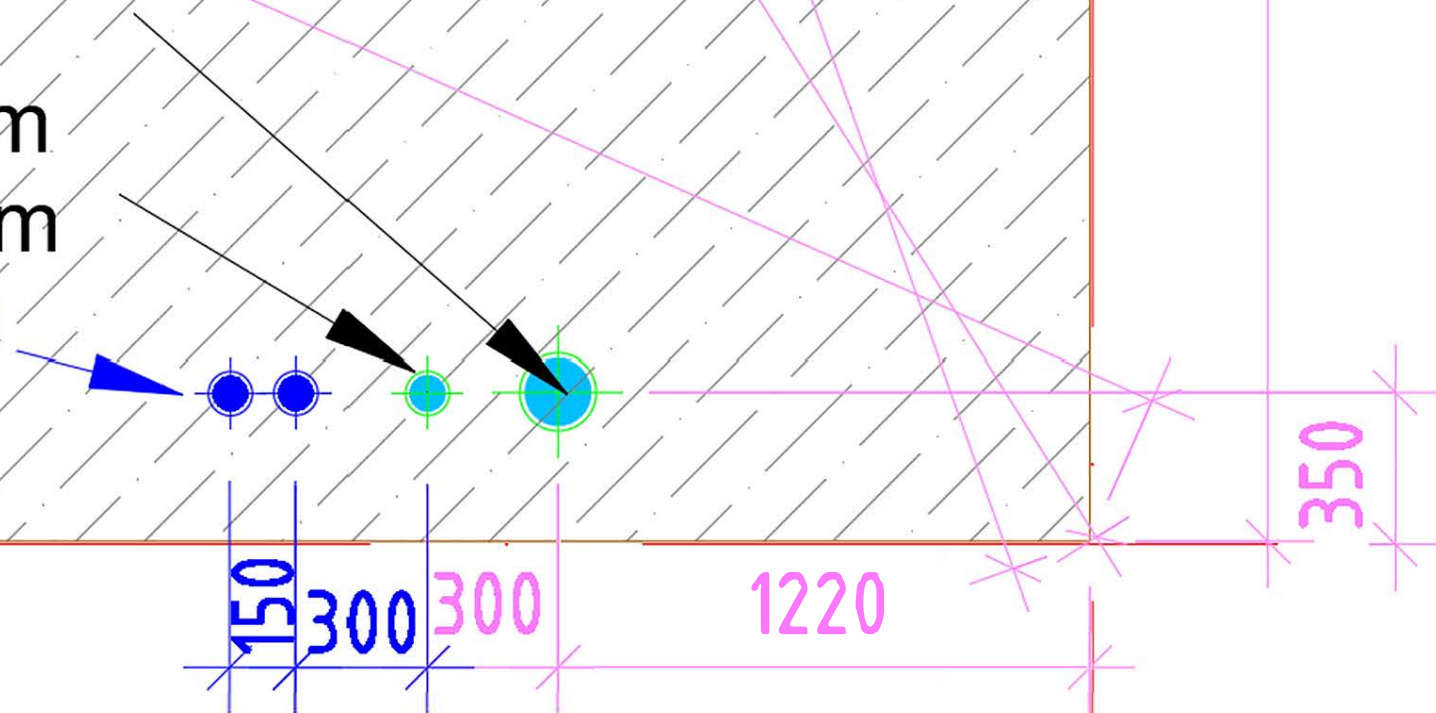

К2 труба. D=110mm


Гильза D=50mm

350

150


300

17110

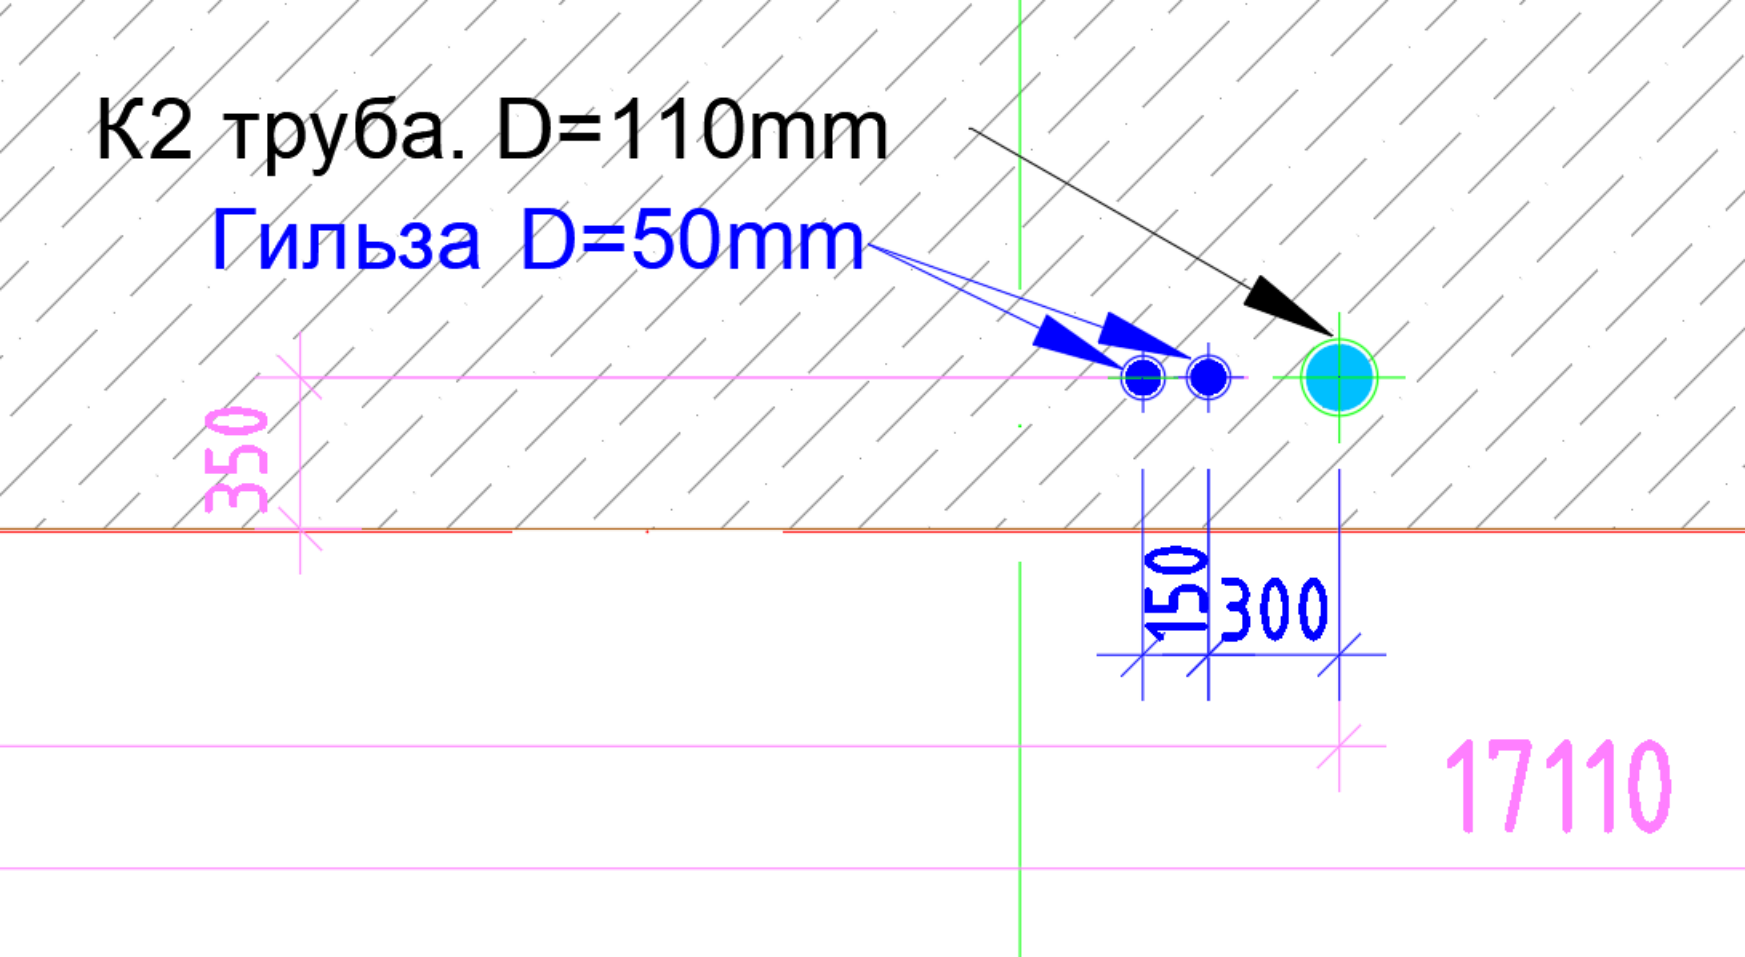

12320

5690

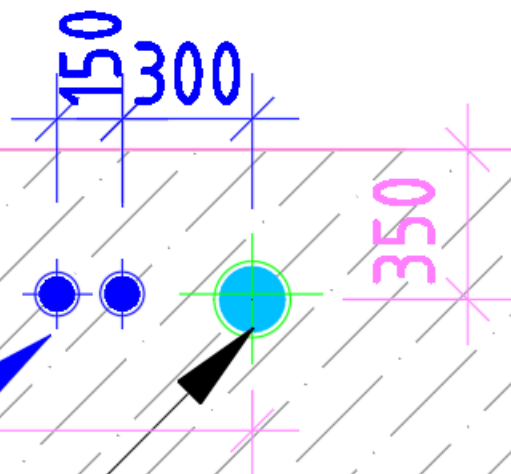

Гильза D=50mm
КЗ труба. D=110mm