



1

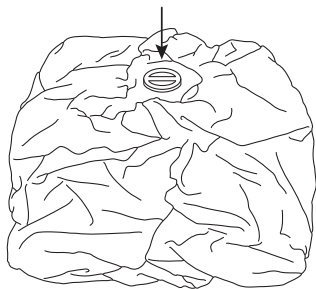


取出真空墊，找到氣閥位置

2

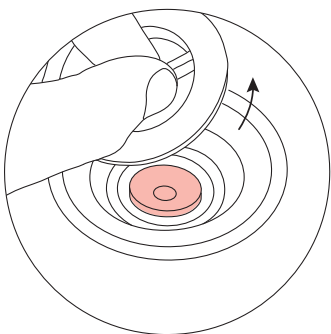


轉開氣閥蓋

3

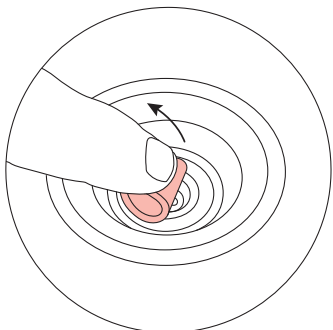


輕輕撥開墊片
持續讓空氣流入真空袋

4

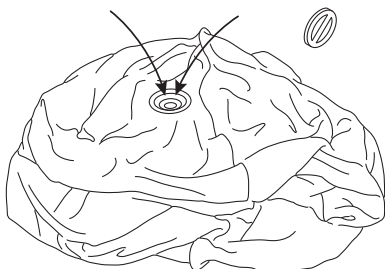


空氣流入真空袋，使其軟化至懶骨頭的硬度

5

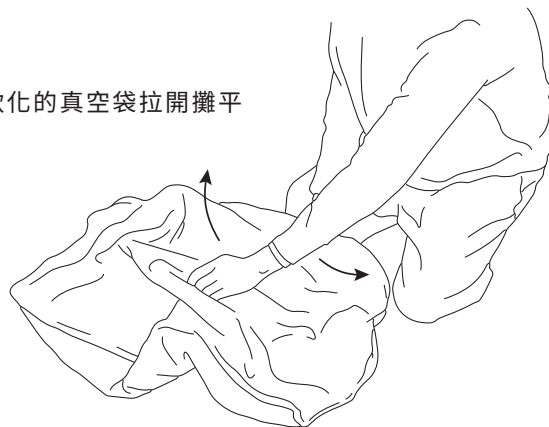


將軟化的真空袋拉開攤平

6

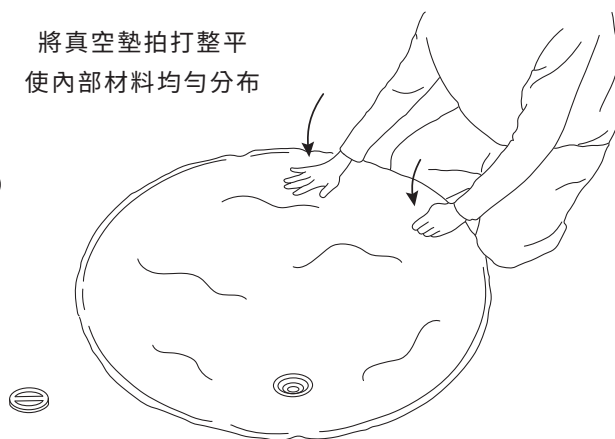


將真空墊拍打整平
使內部材料均勻分布

7

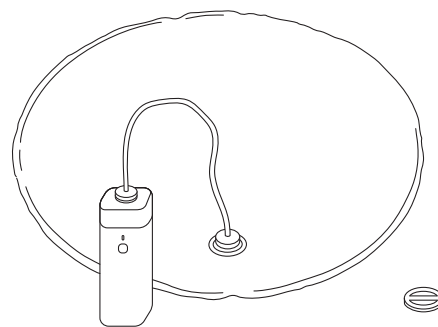

以真空機抽取氣體
使硬化至可捏塑的硬度


8

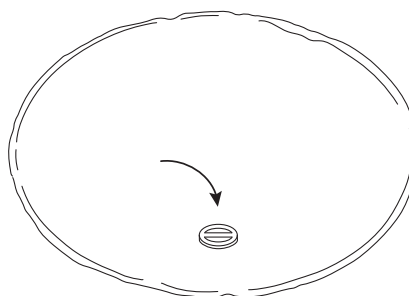

蓋上旋蓋，準備進行雕塑


9

將半定型的真空墊
放置於椅架上

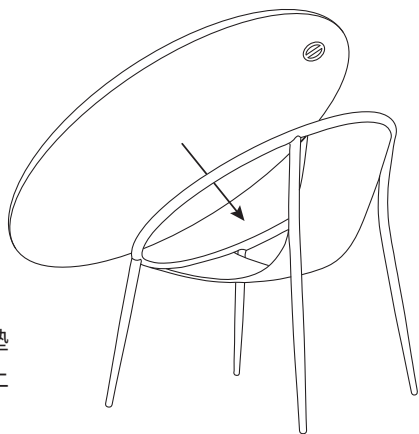


13

再次以坐入椅面
微調造型

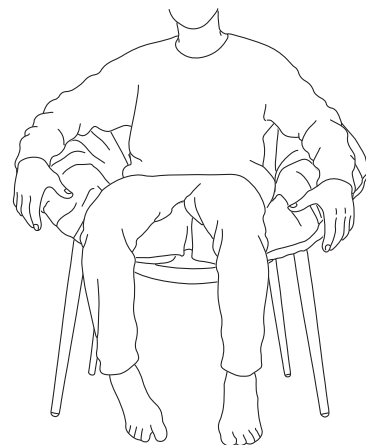


10

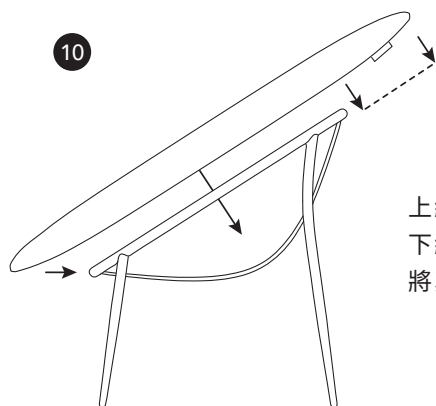

上緣預留空間
下緣貼齊椅架
將真空墊壓入椅架圓環


14

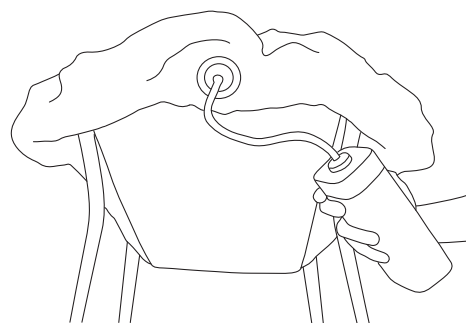


打開氣閥蓋，抽真空至偏好的硬度

11

坐入椅面
使真空墊嵌入椅架
並根據身形塑形

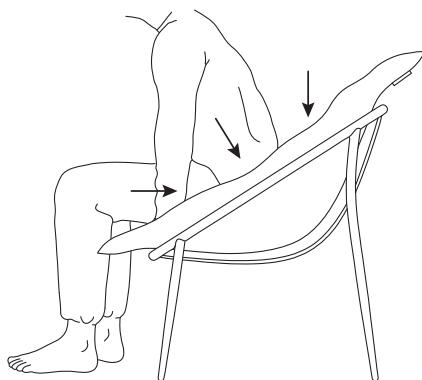


15

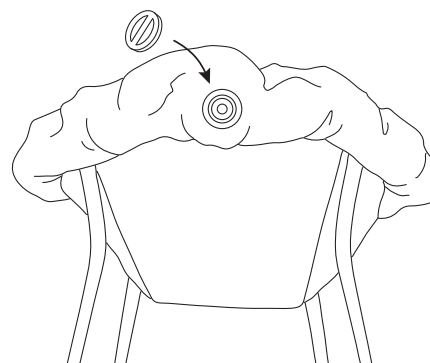


蓋上氣閥蓋

12

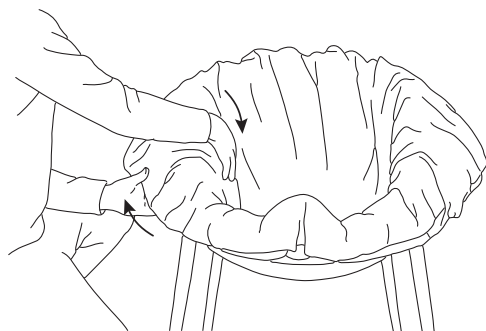

依據喜好捏塑真空墊外觀造型

16

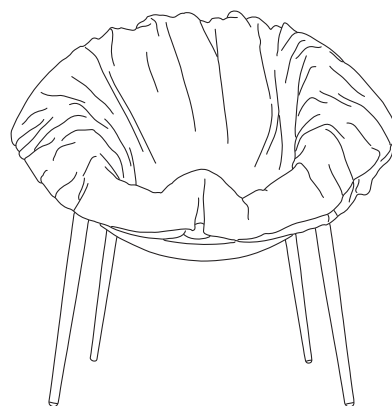

完成雕塑