




6050A12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

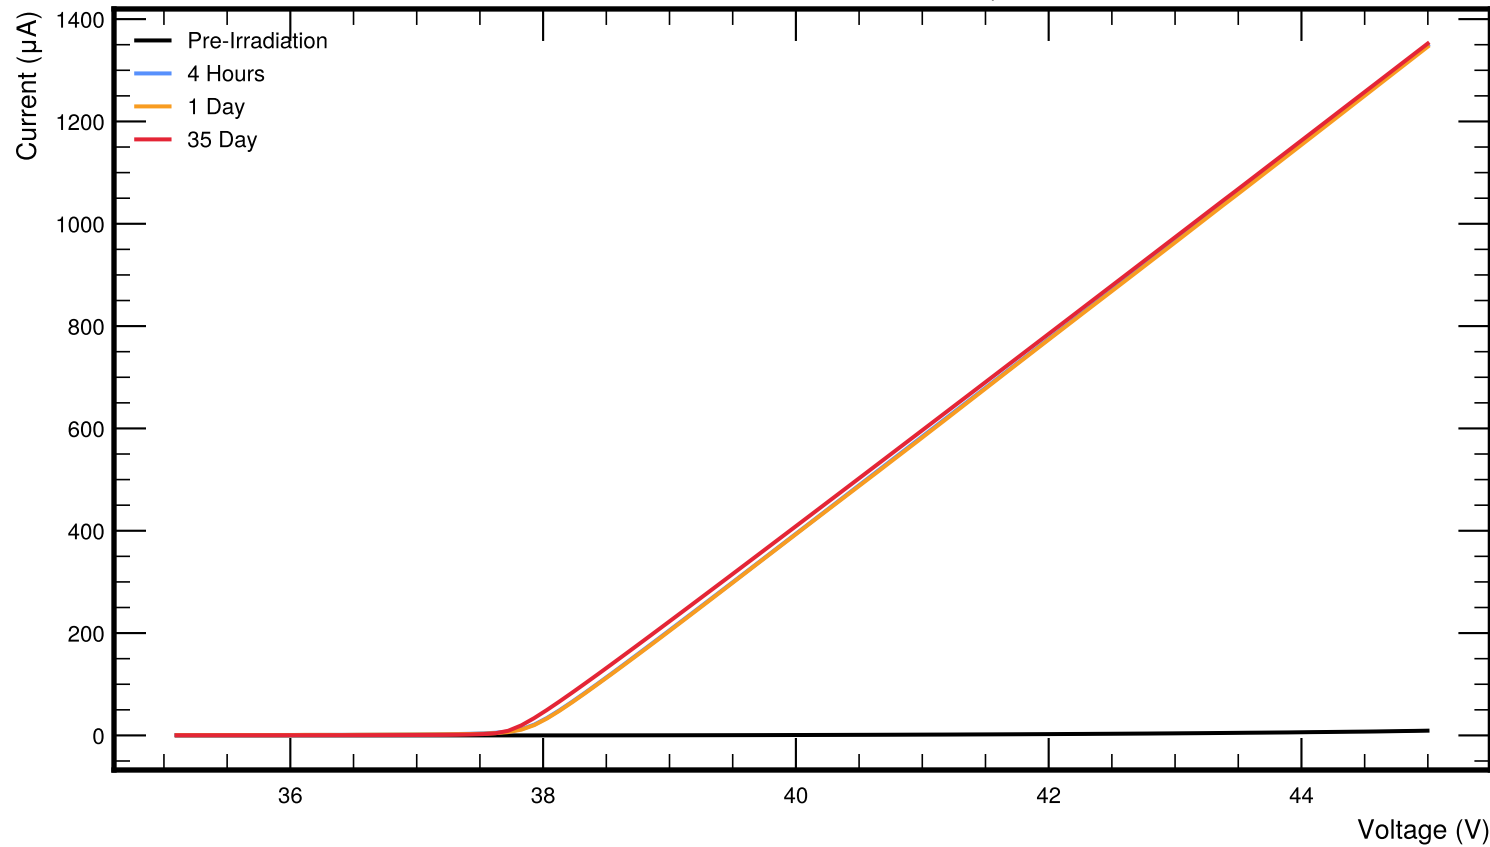


6050C10 Fluence = 10^{10} N_p⁺

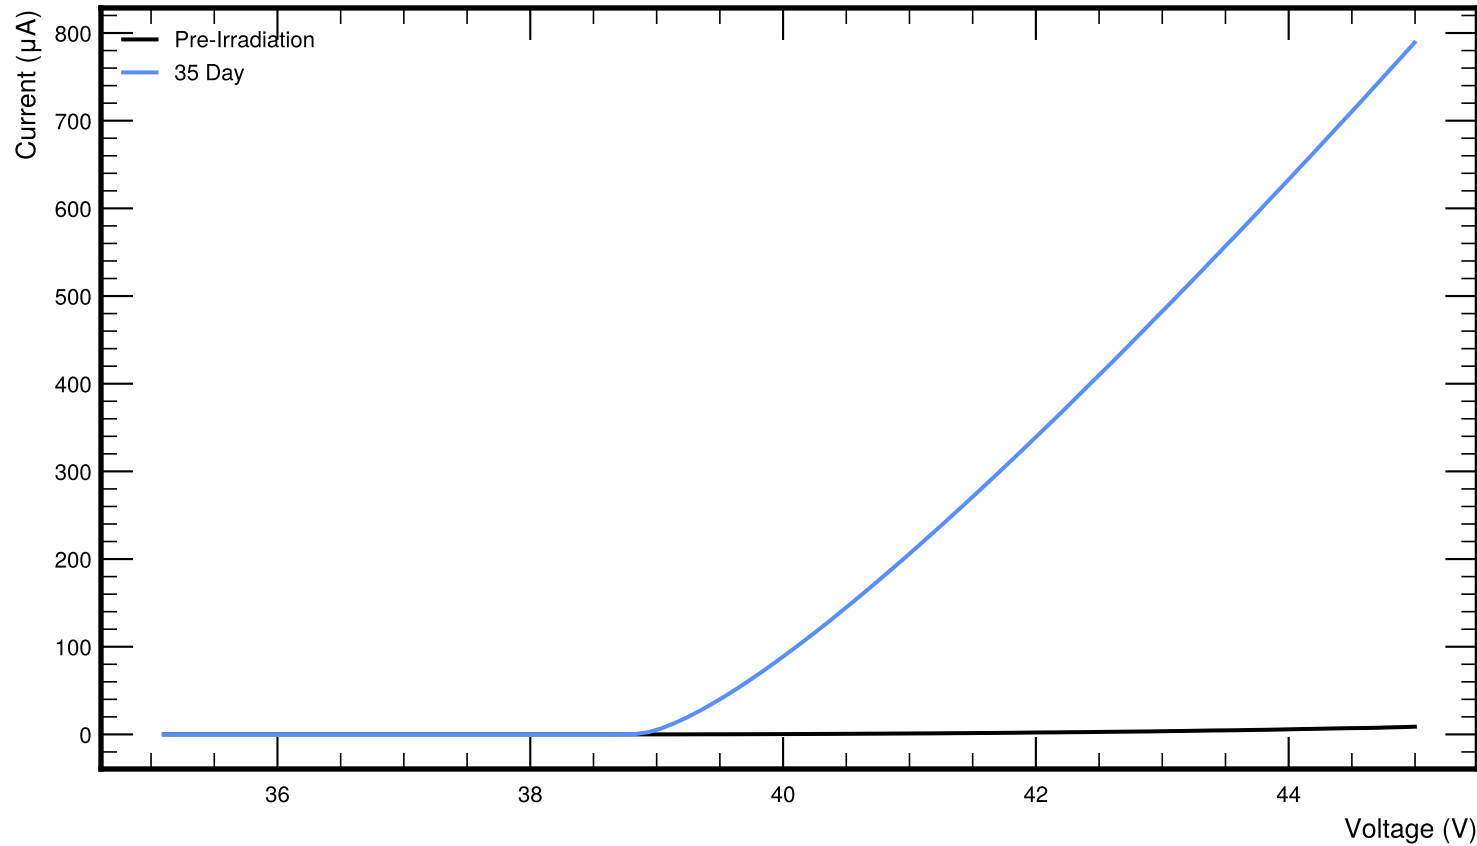


6050D9 Fluence = 10^9 N_p⁺

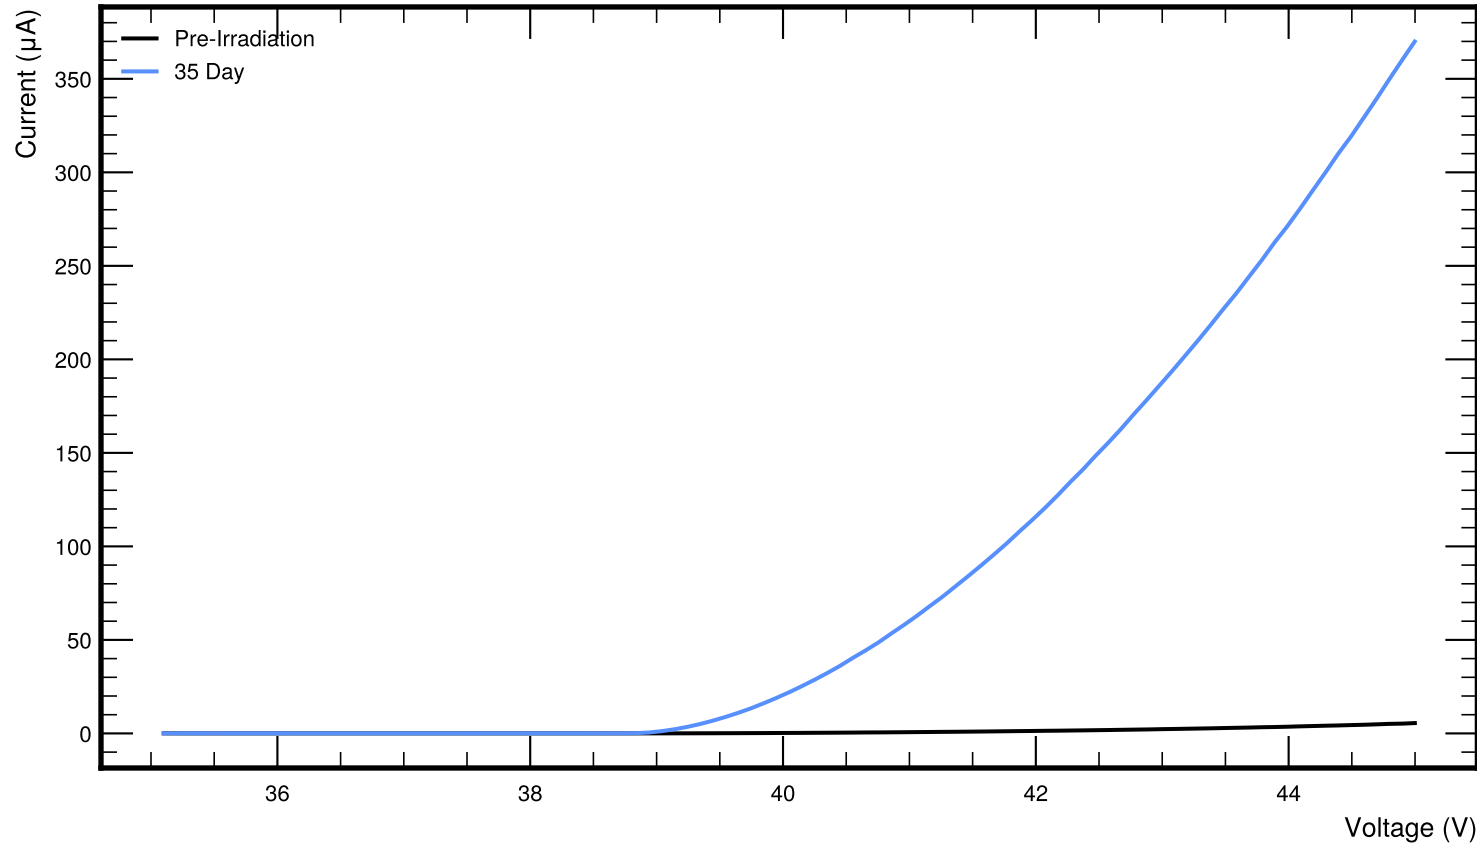


6050A9 Fluence = 10^9 N_p⁺

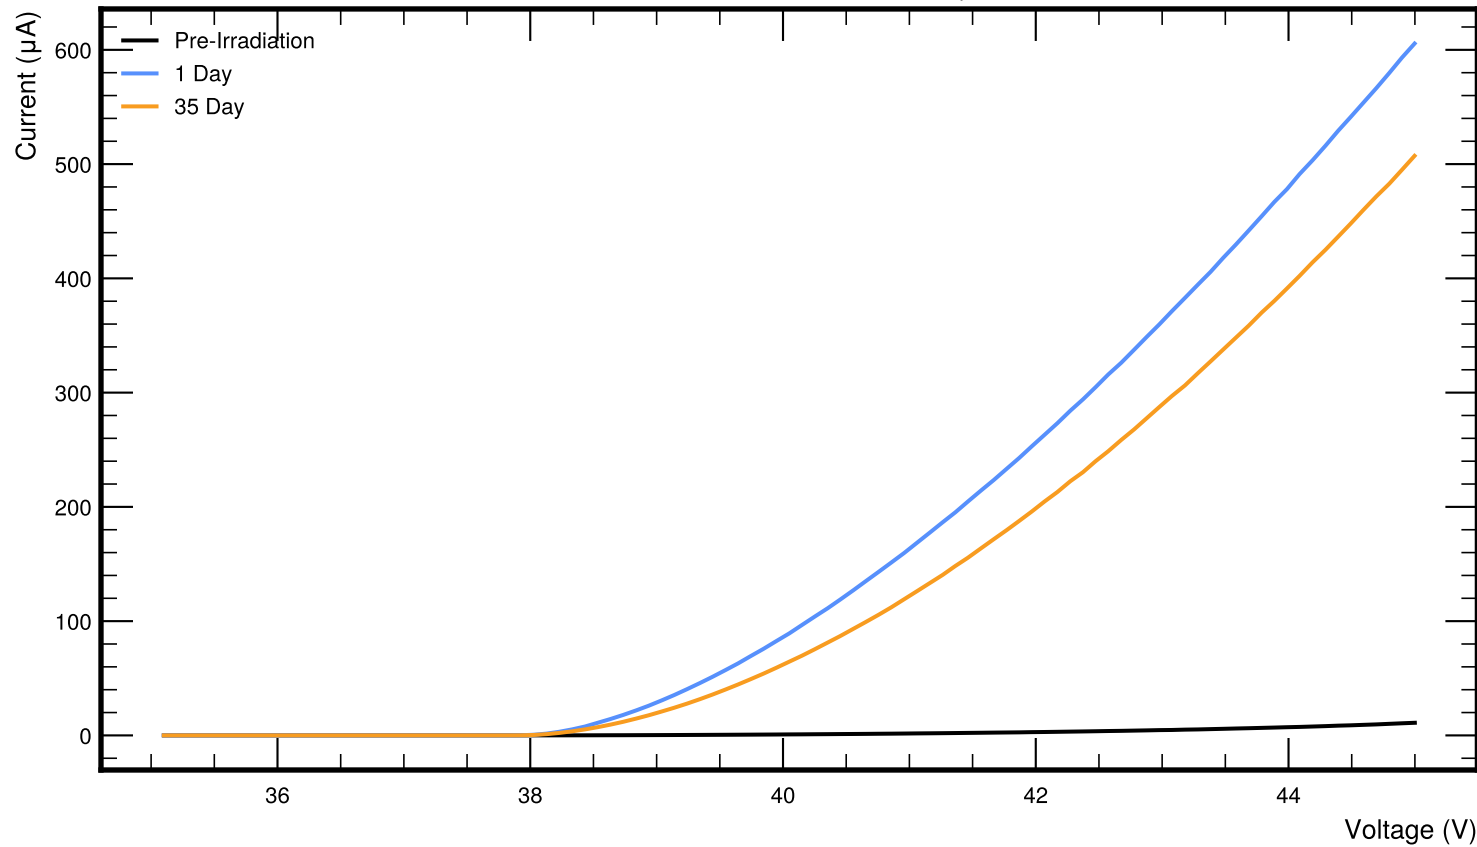


6050C9 Fluence = 10^9 N_p⁺

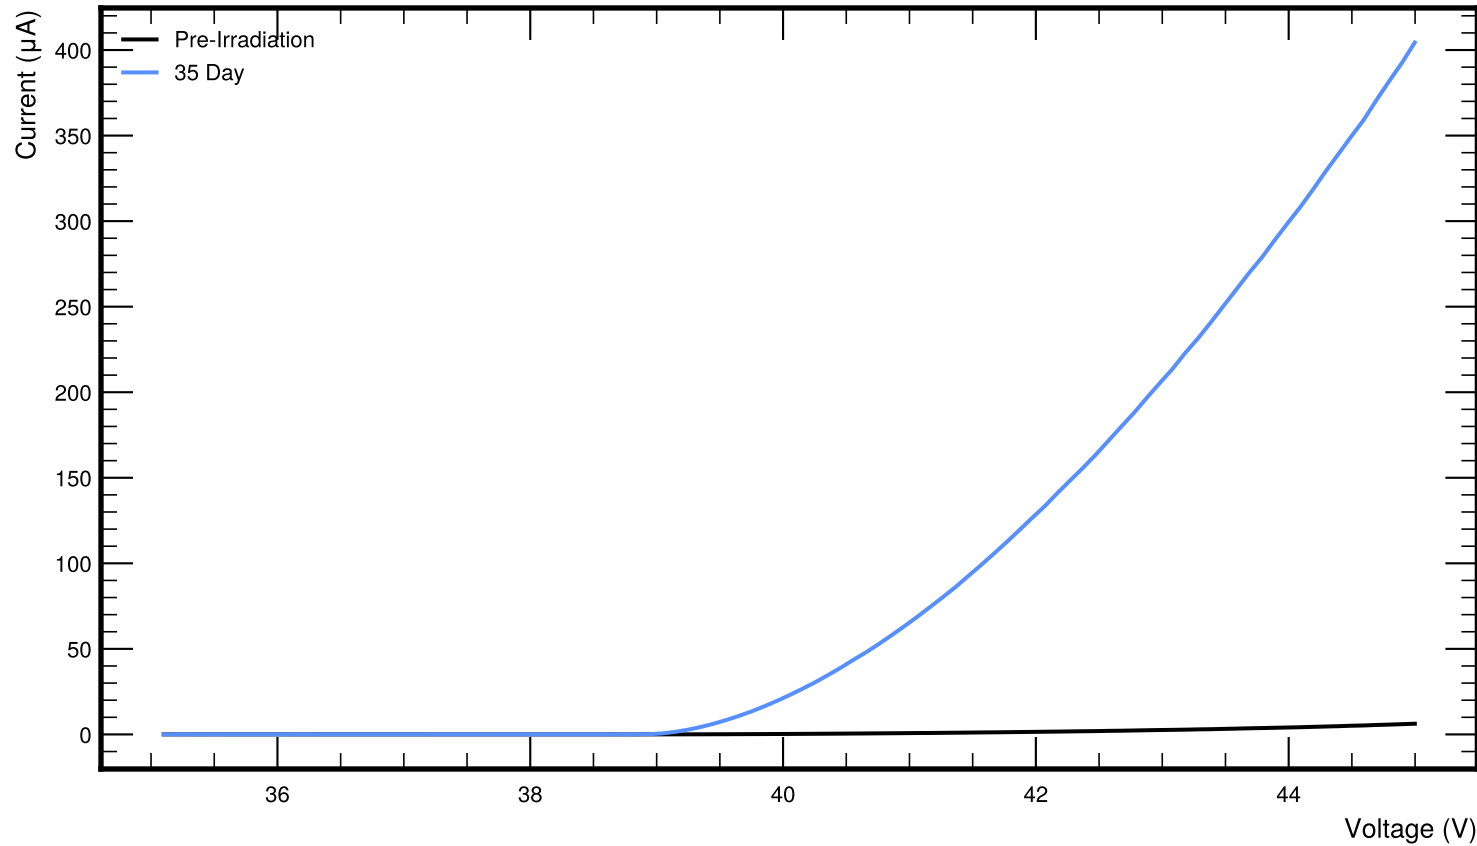


6050B10 Fluence = 10^{10} N_p⁺

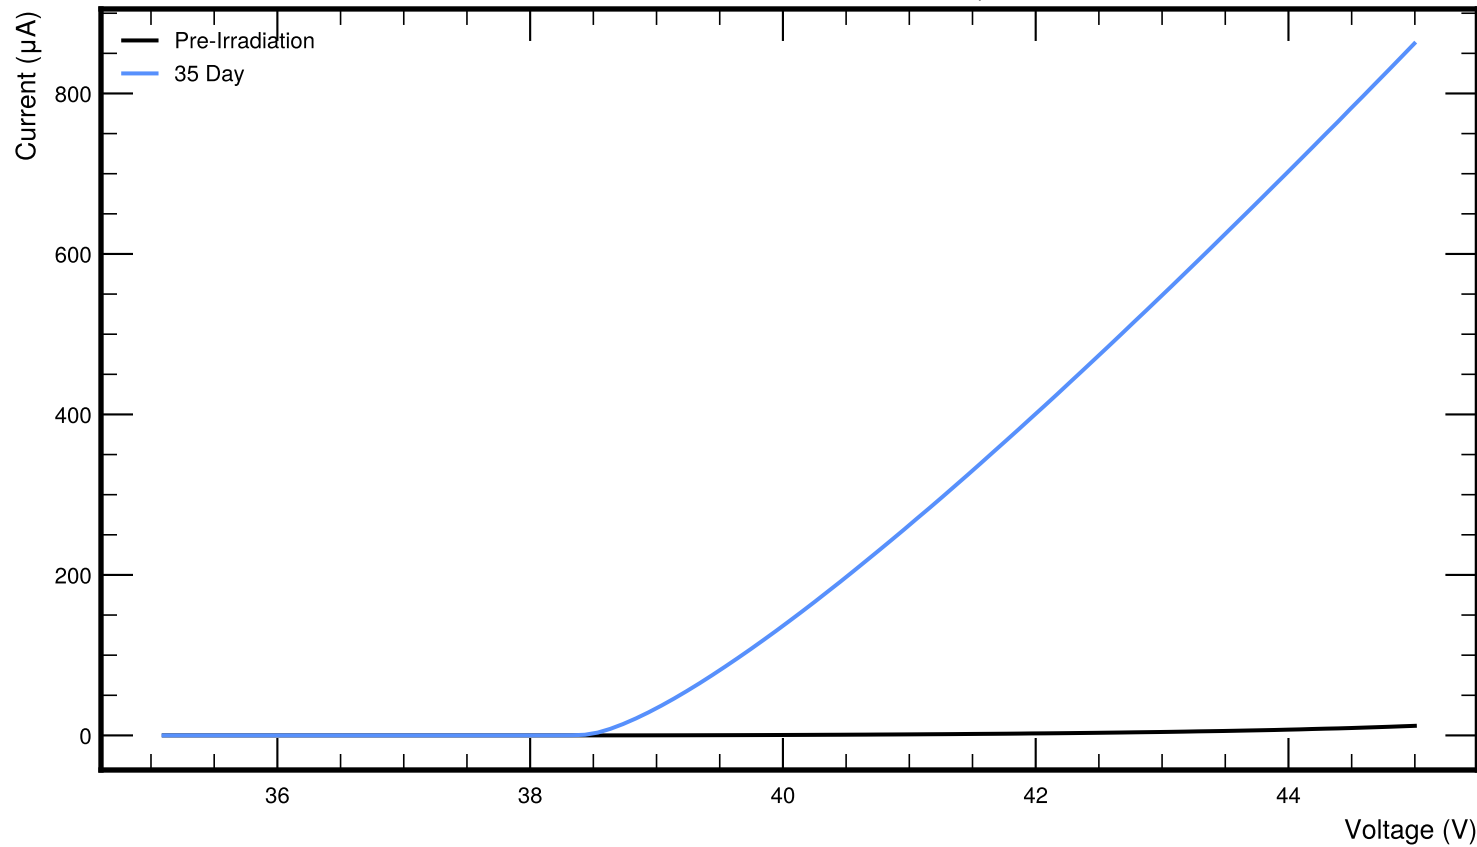


6050A10 Fluence = 10^{10} N_p⁺

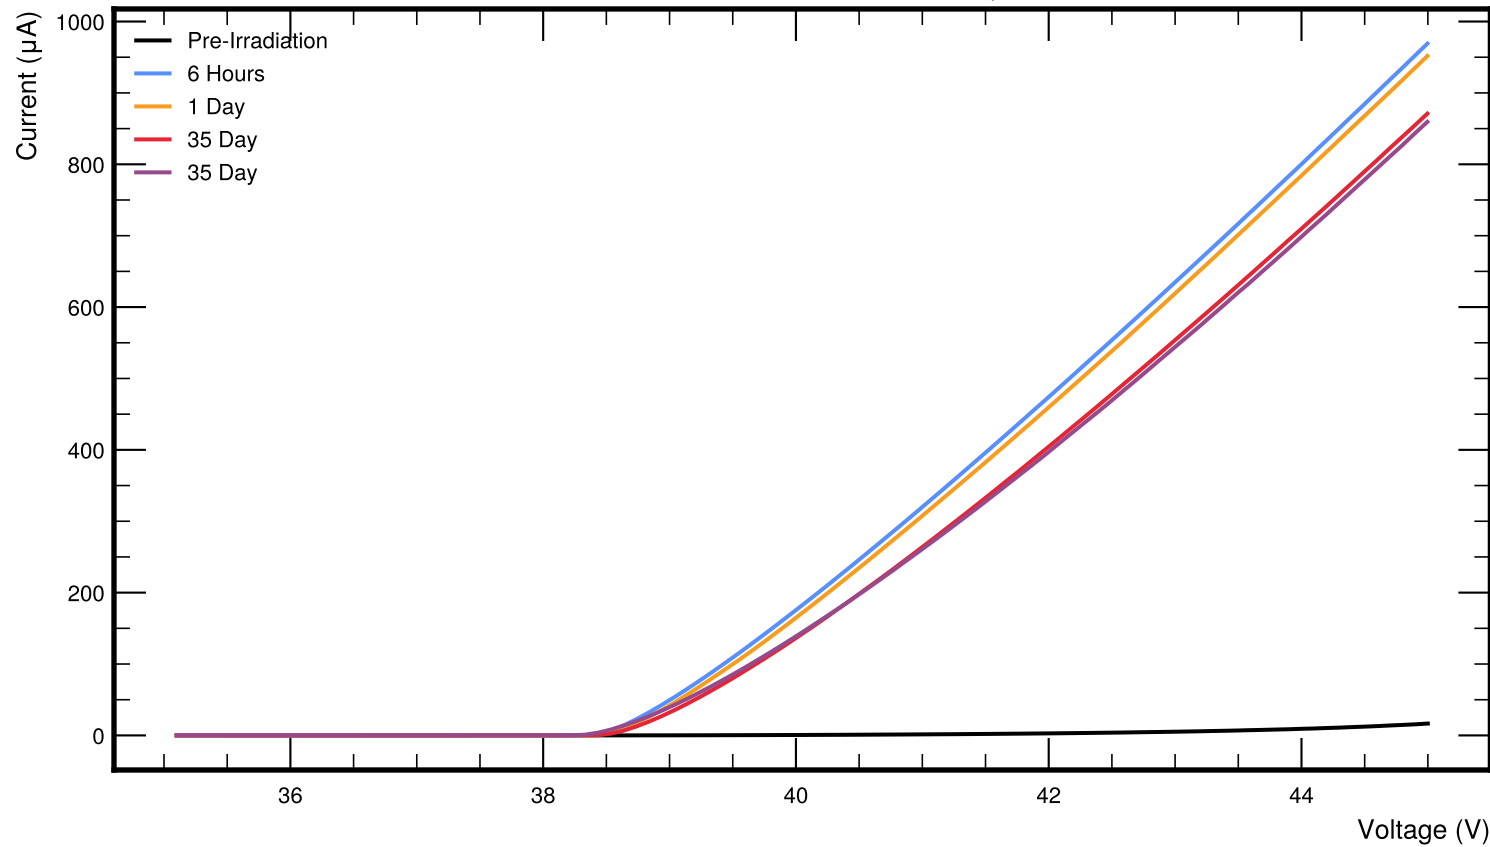


6050D12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

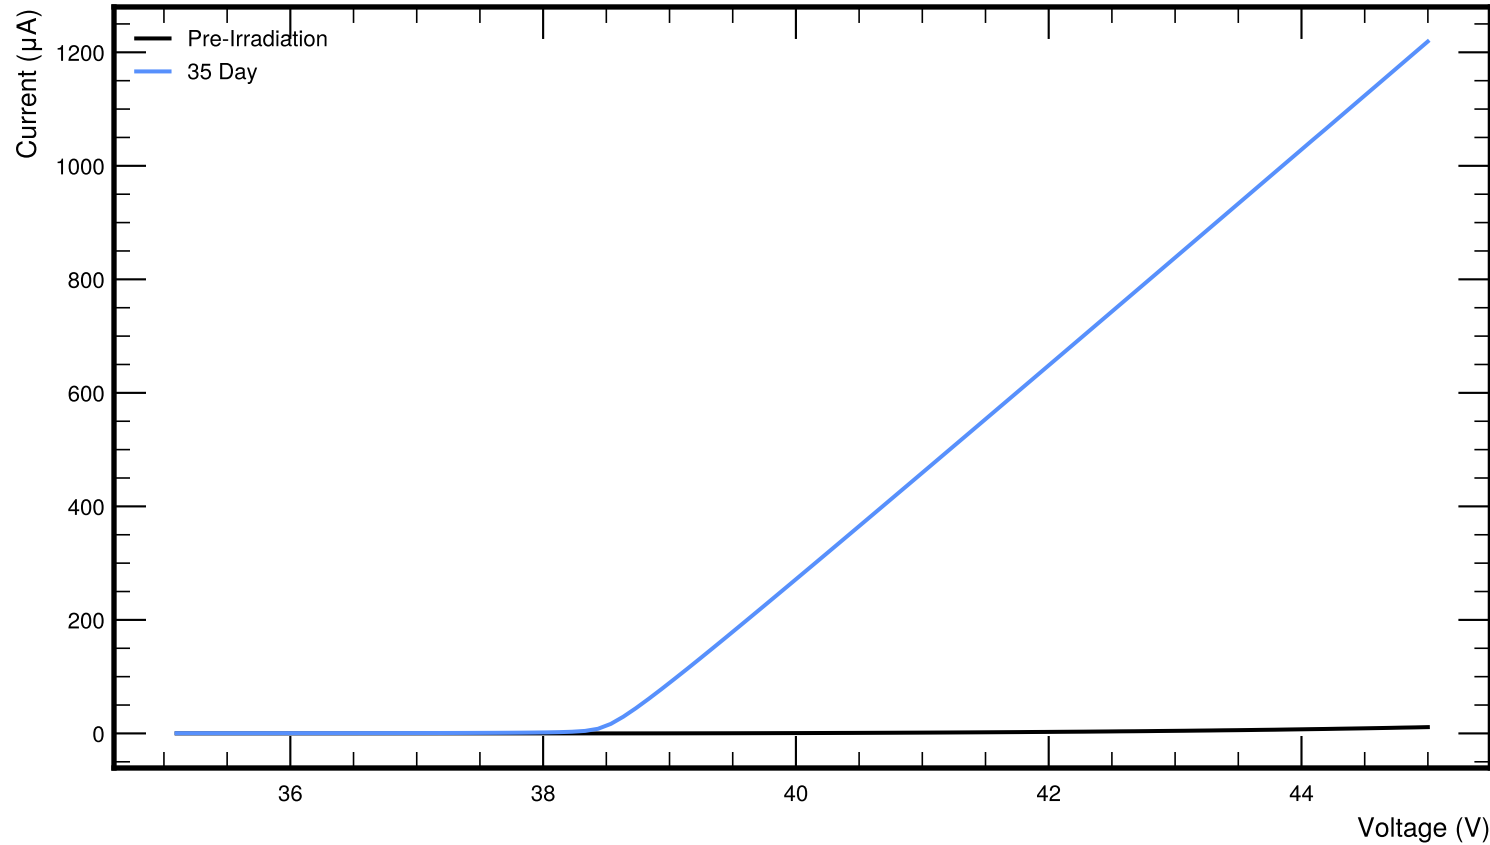


6050A11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

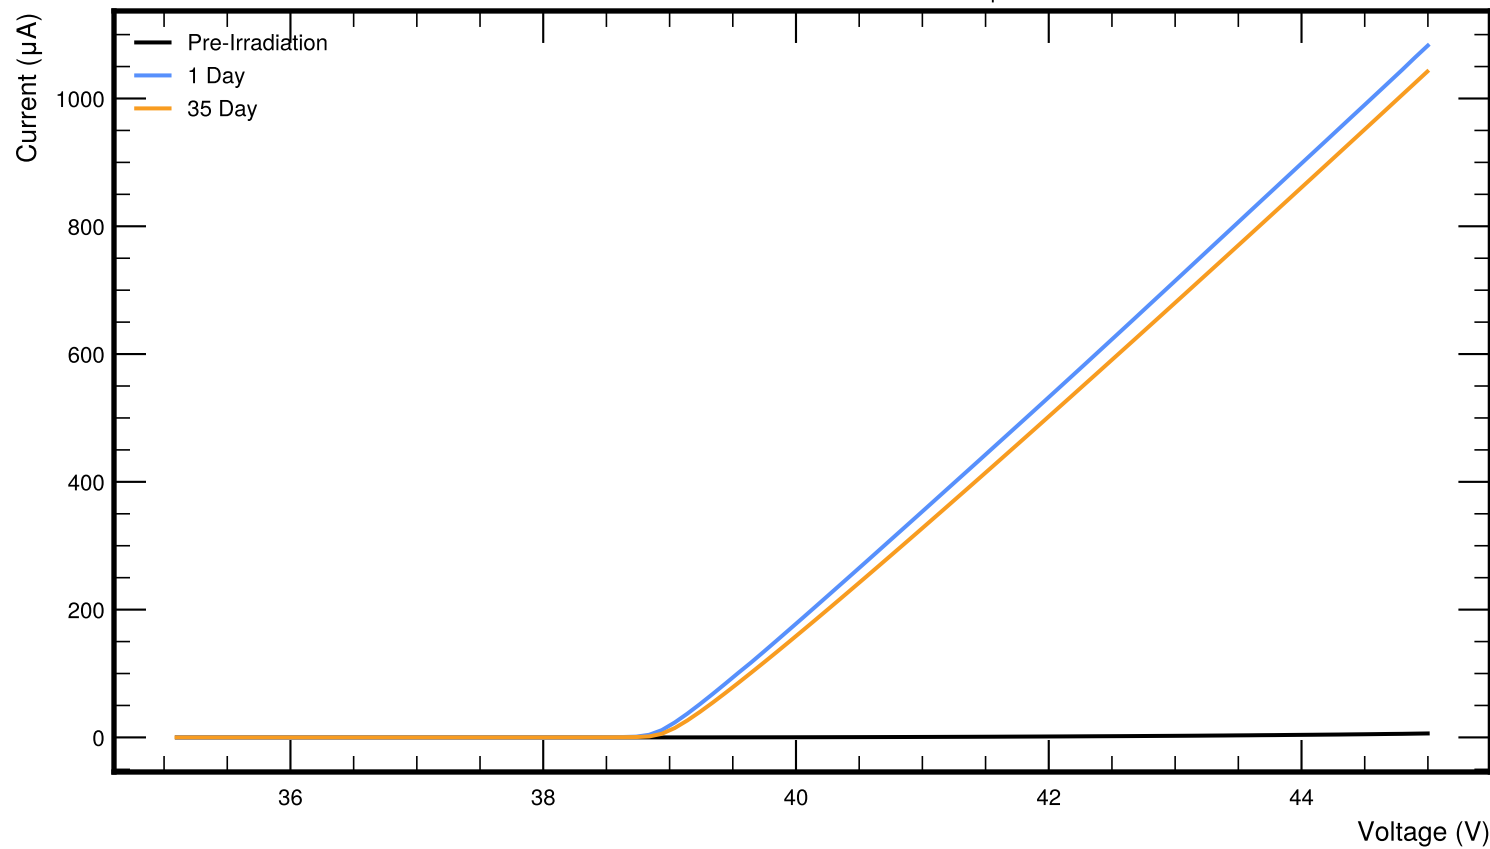


6050D11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

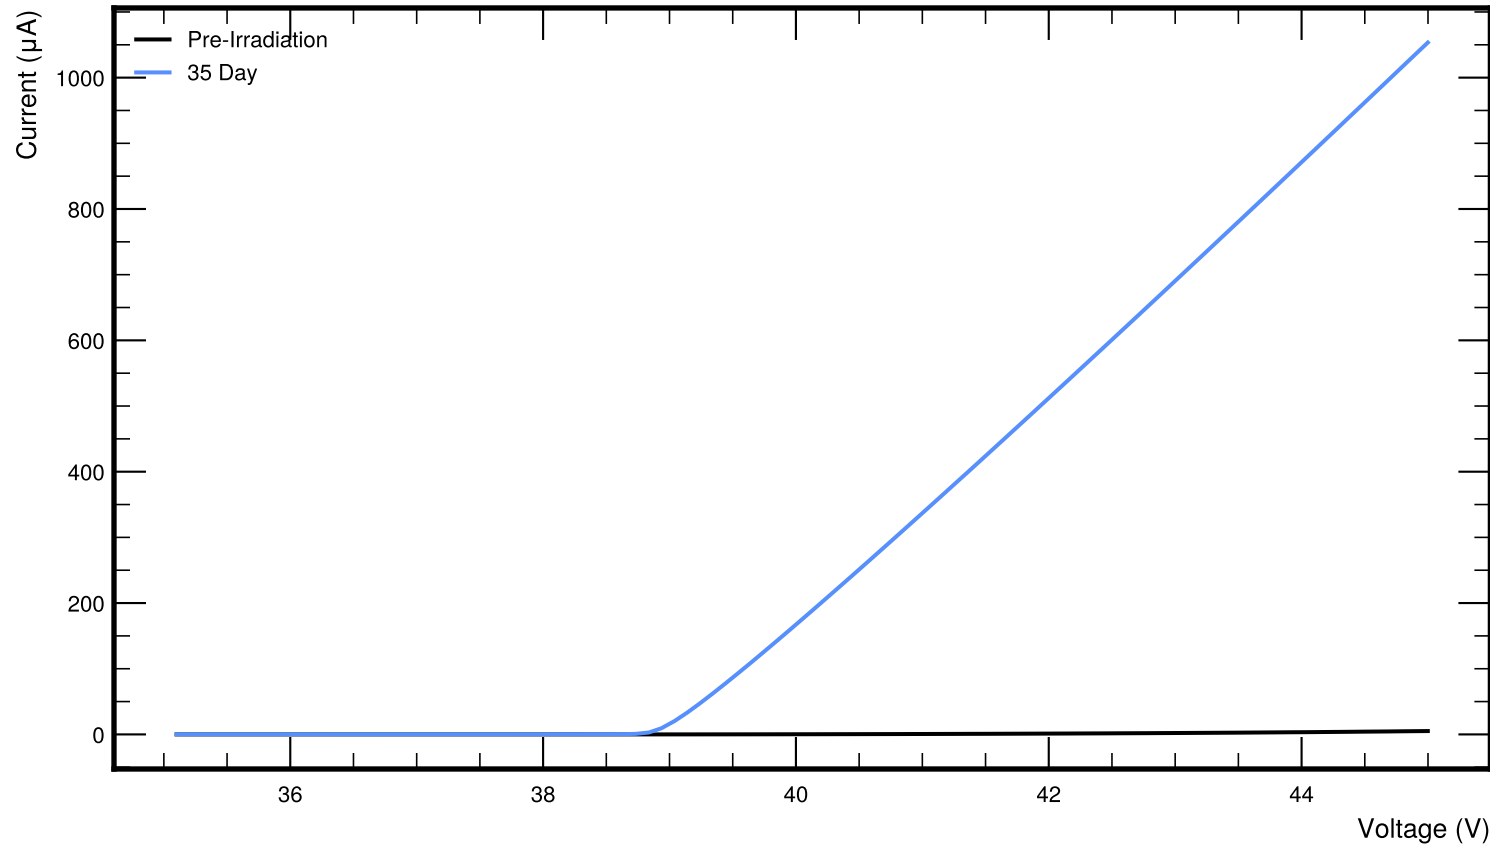


6050A8 Fluence = 10^8 N_p⁺

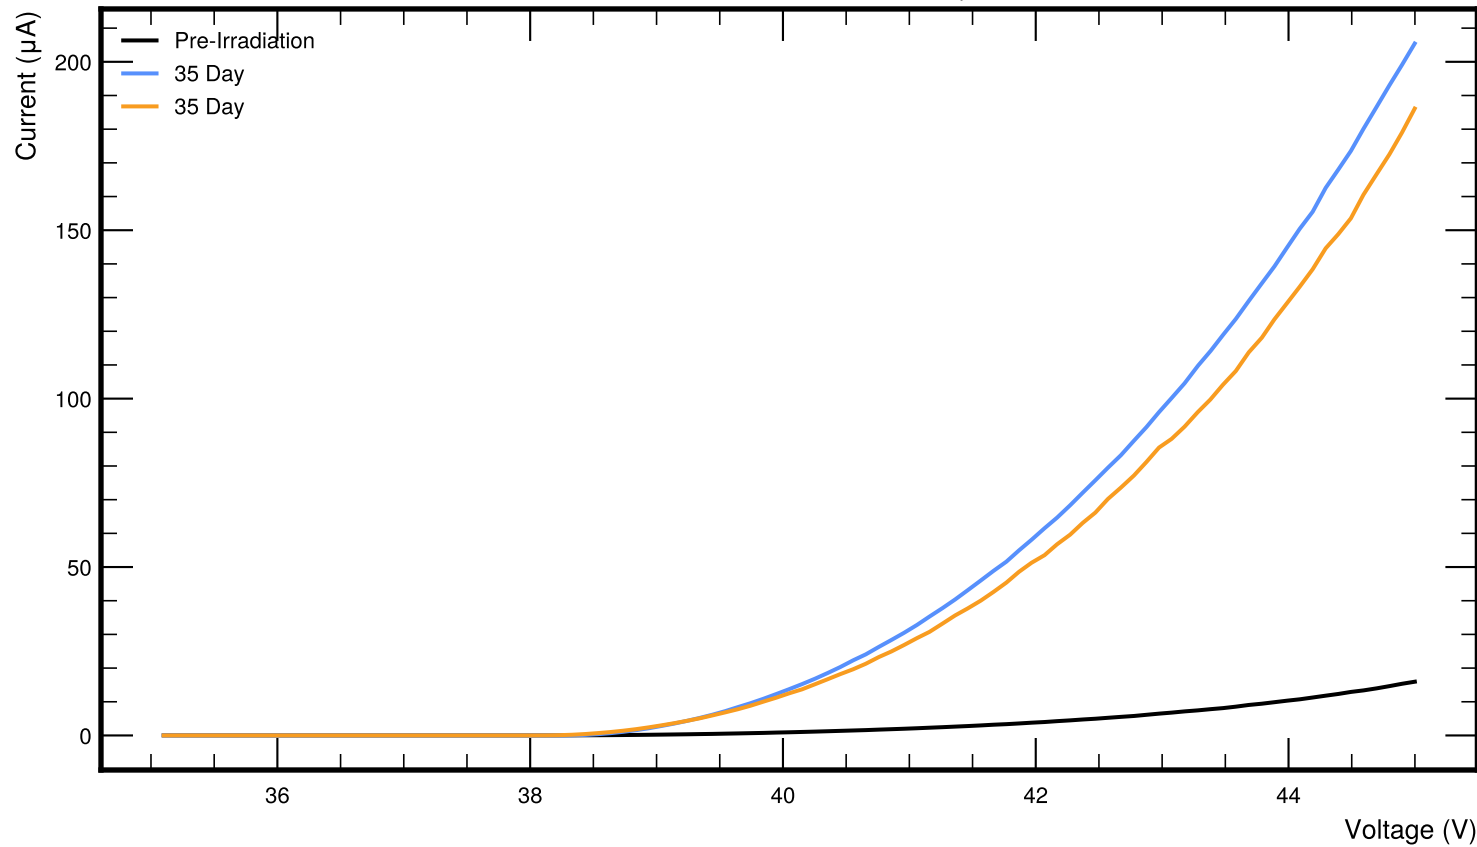


6050C12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

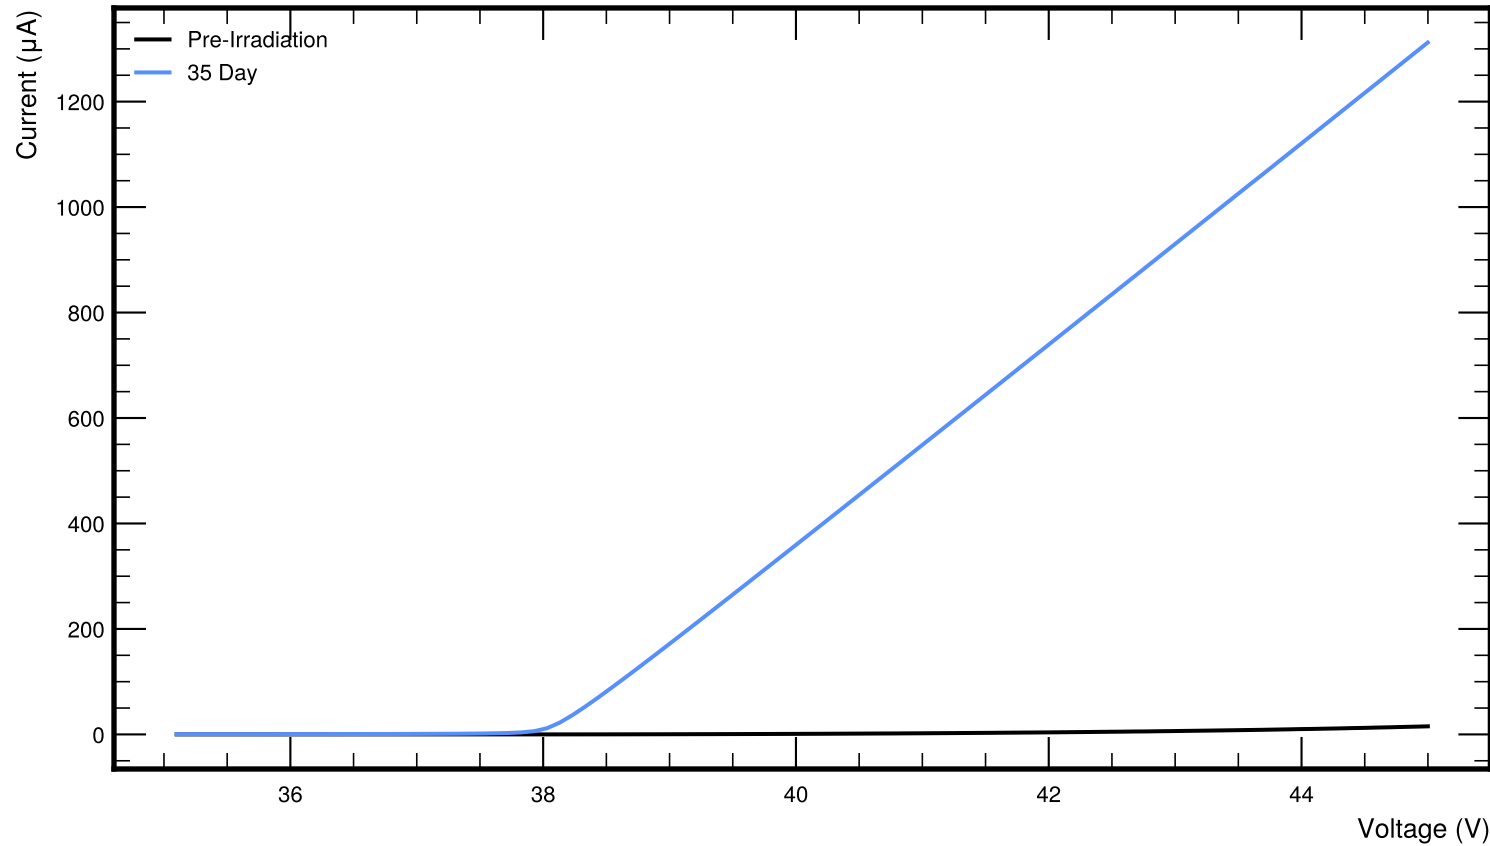


6050D10 Fluence = 10^{10} N_p⁺

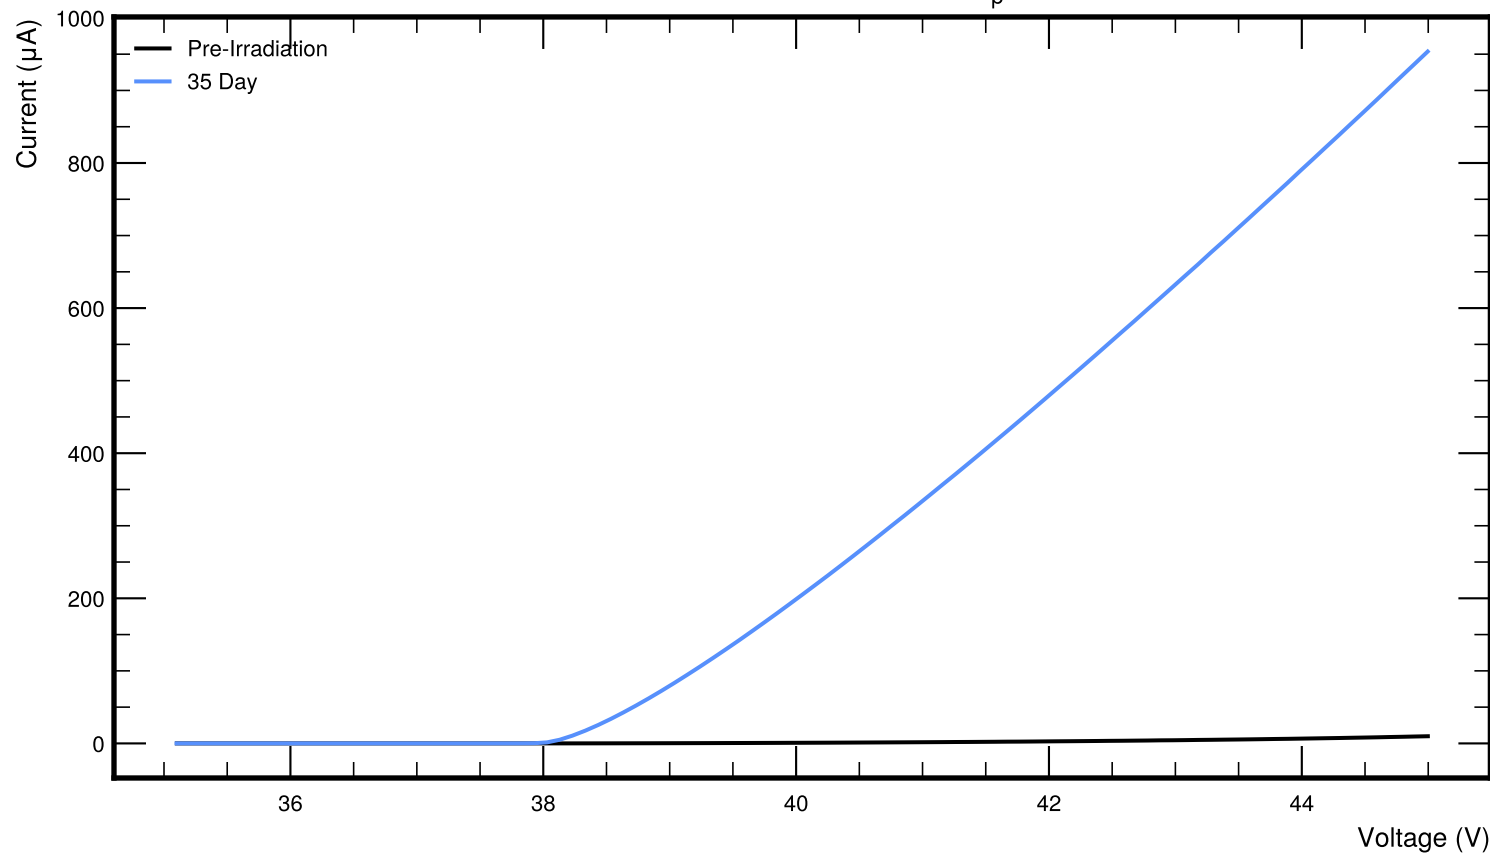


6050B8 Fluence = 10^8 N_p⁺

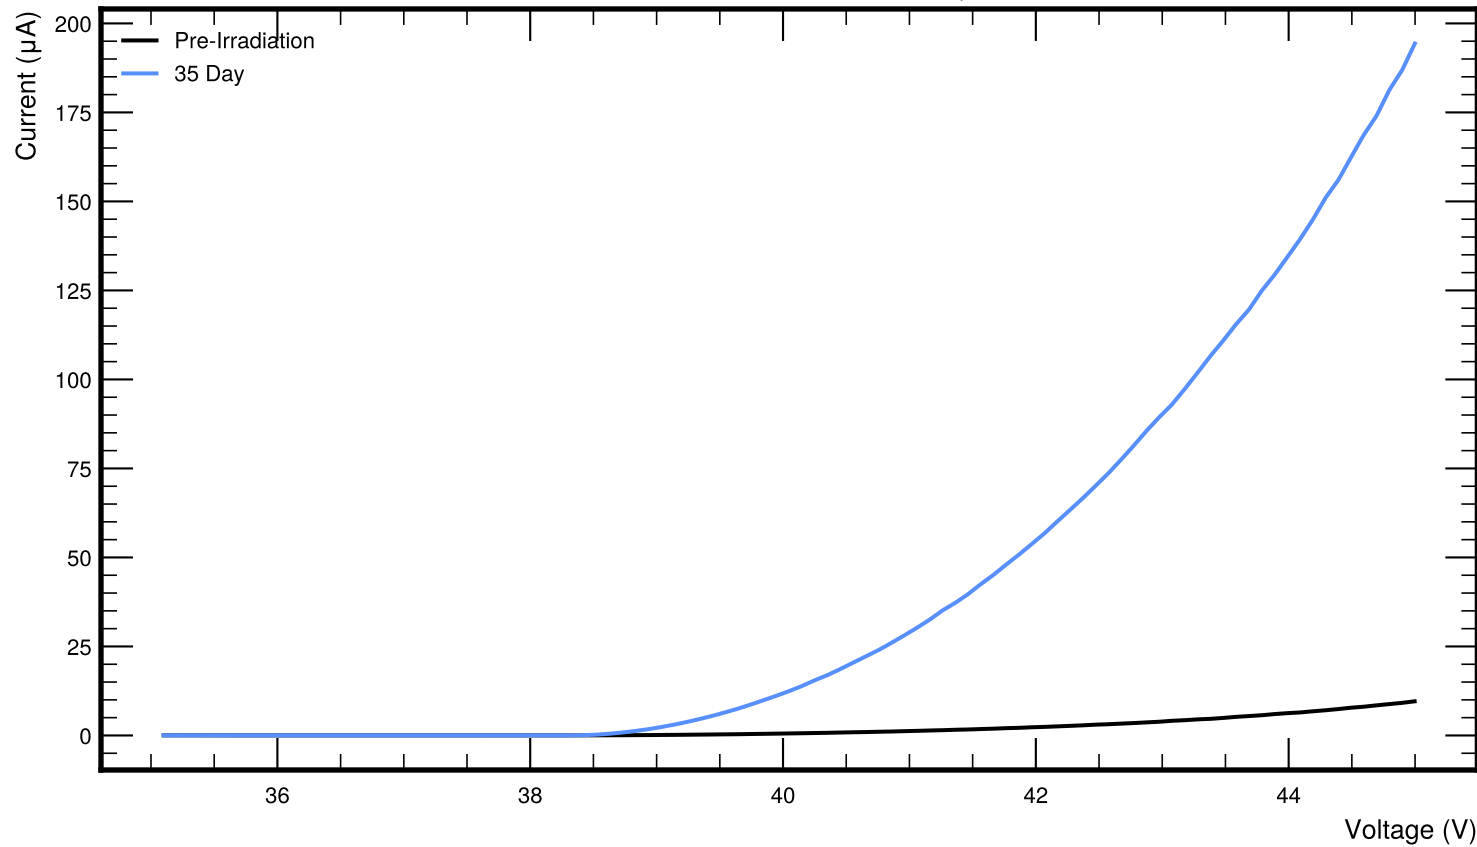


6050C11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

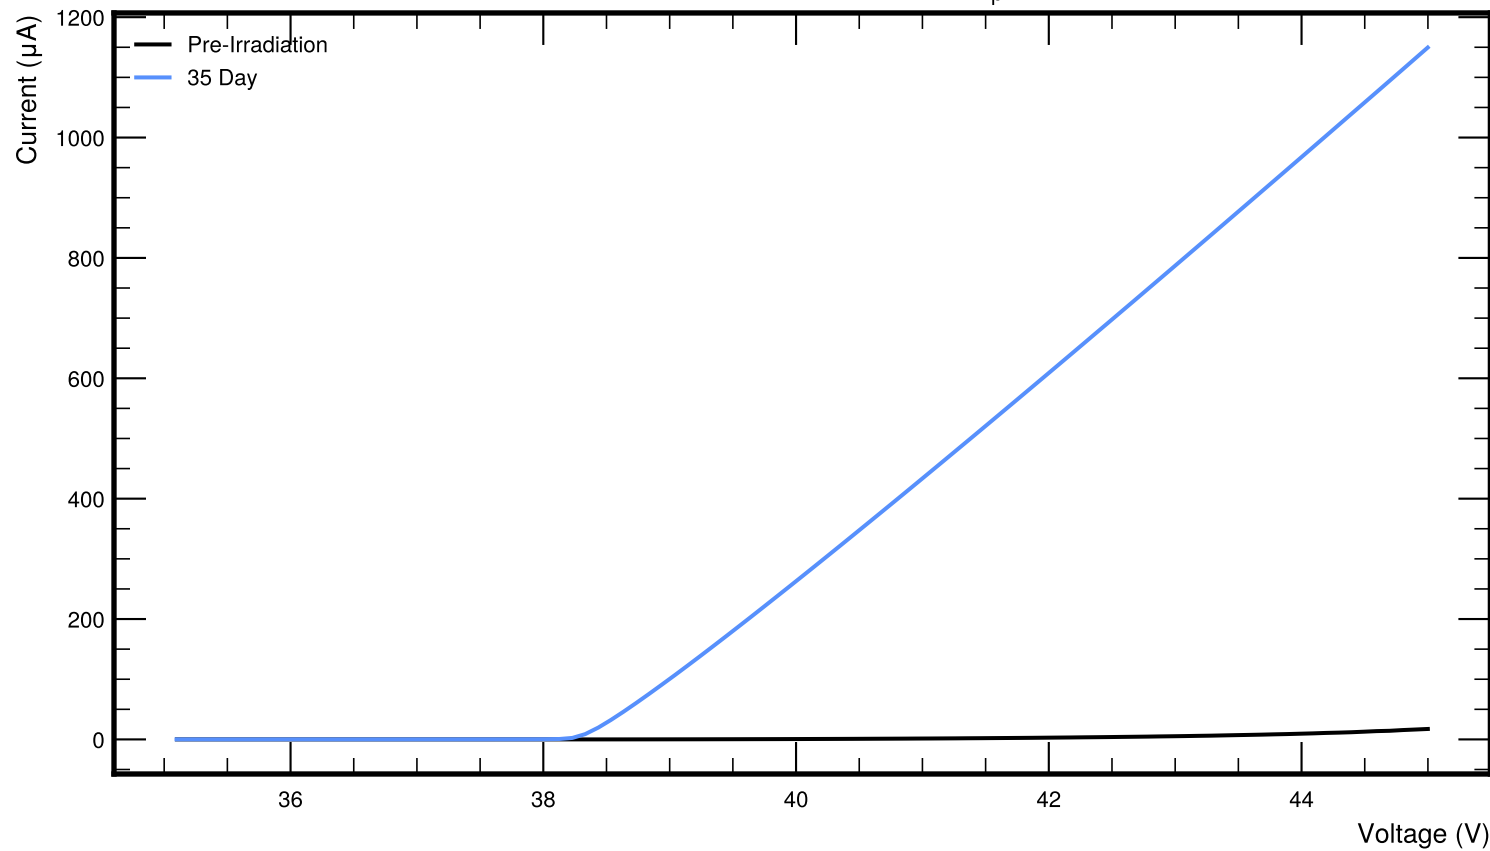


6050B11 Fluence = 10^{11} N_p⁺

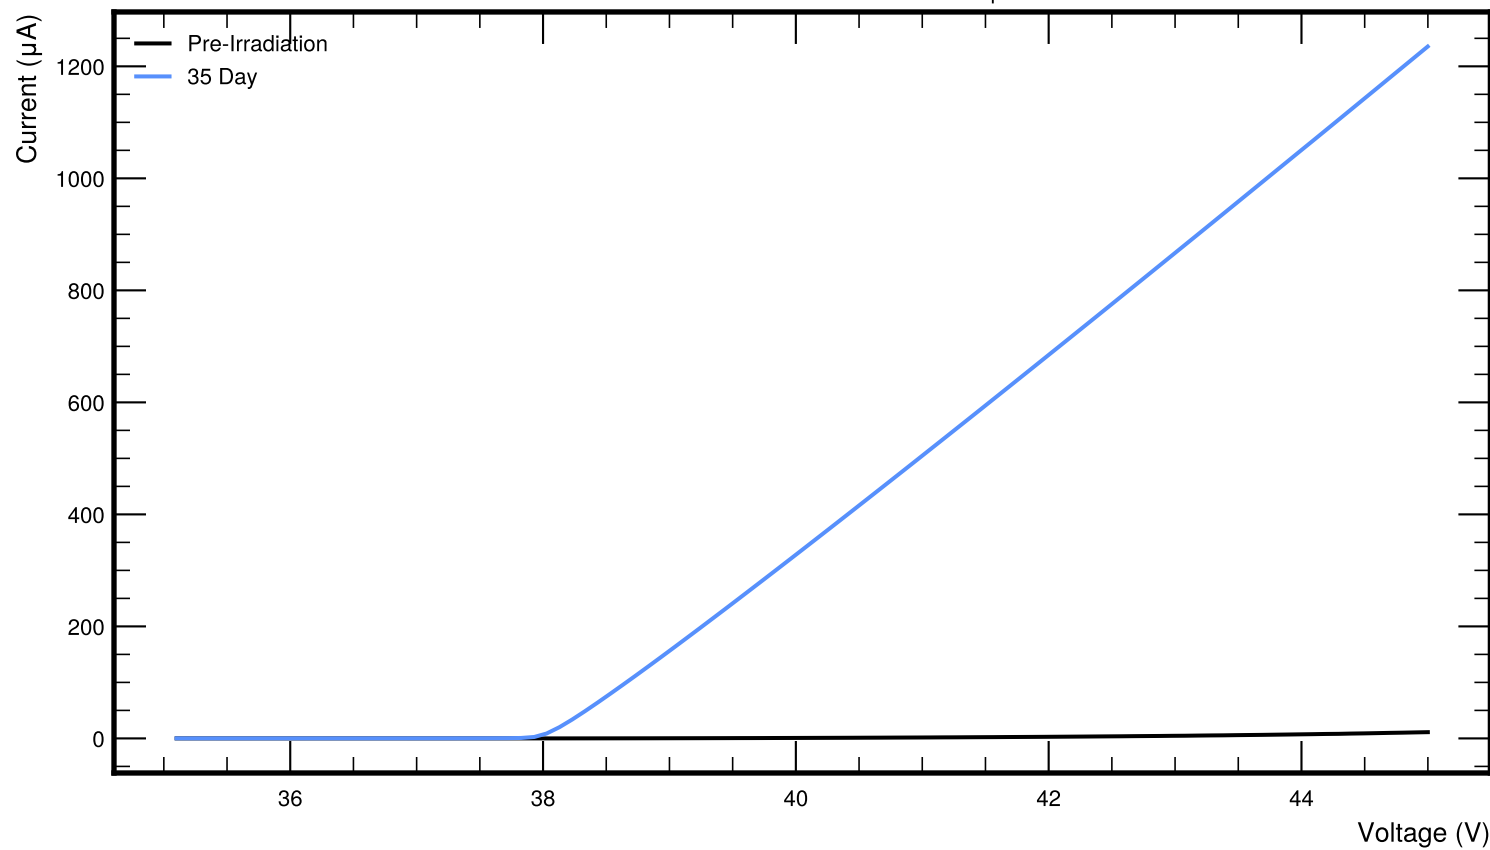


6050A13 Fluence = 10^{13} N_p⁺

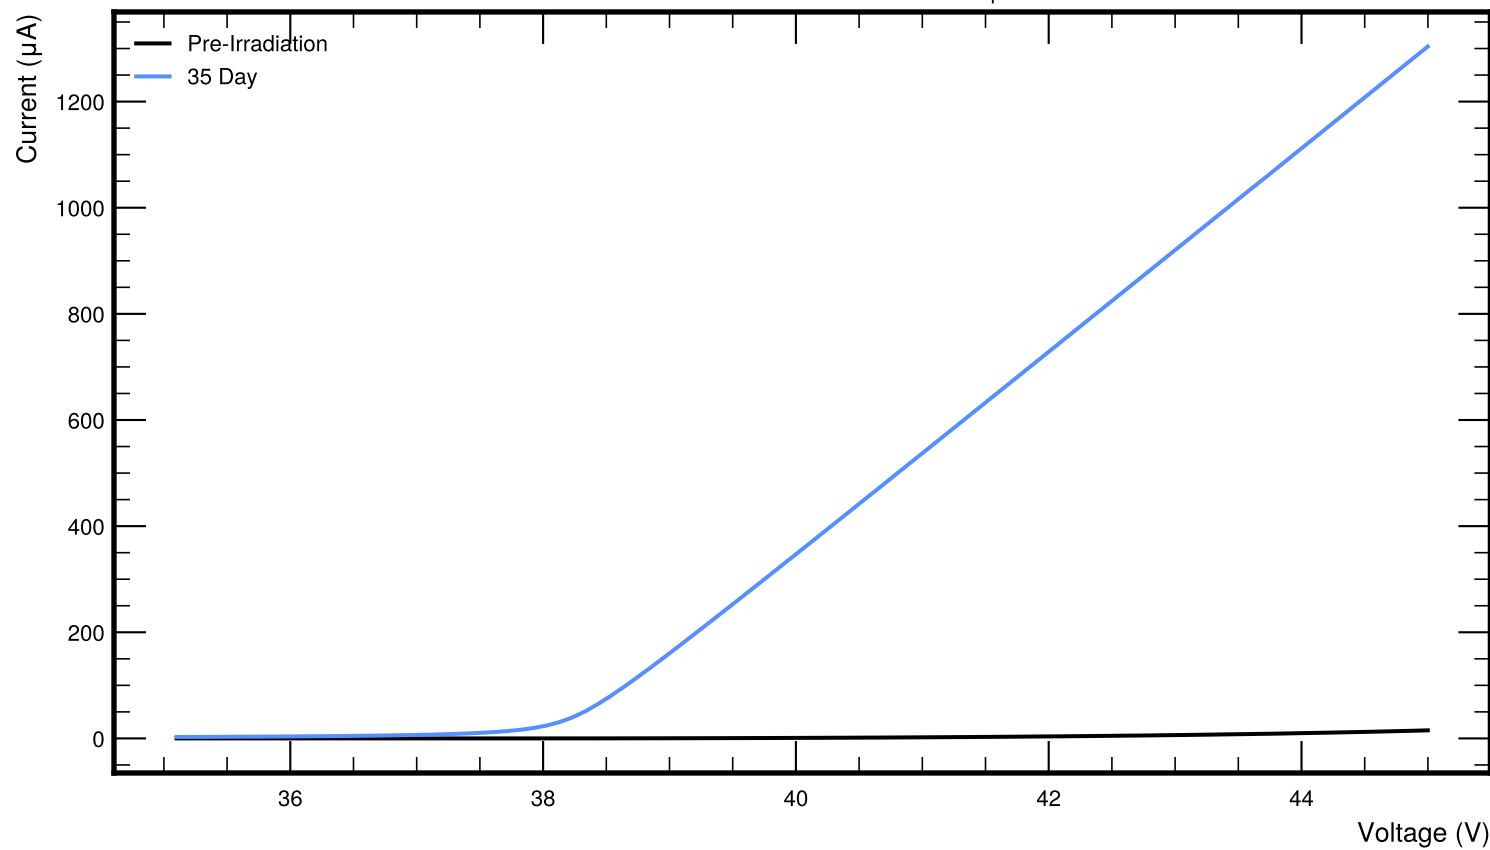

6050B12 Fluence = 10^{12} N_p⁺

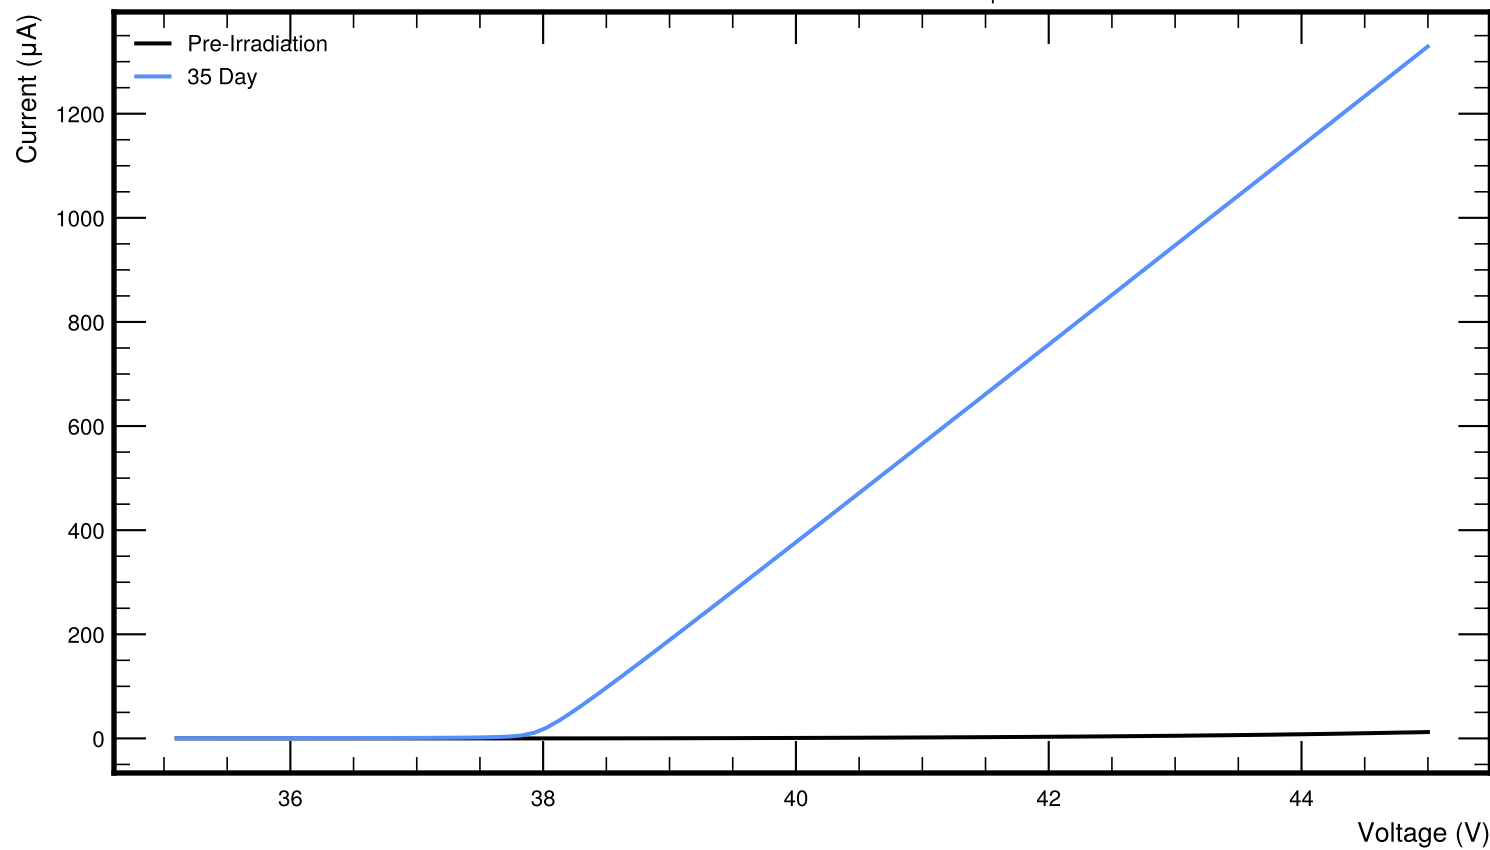

6050B13 Fluence = 10^{13} N_p⁺

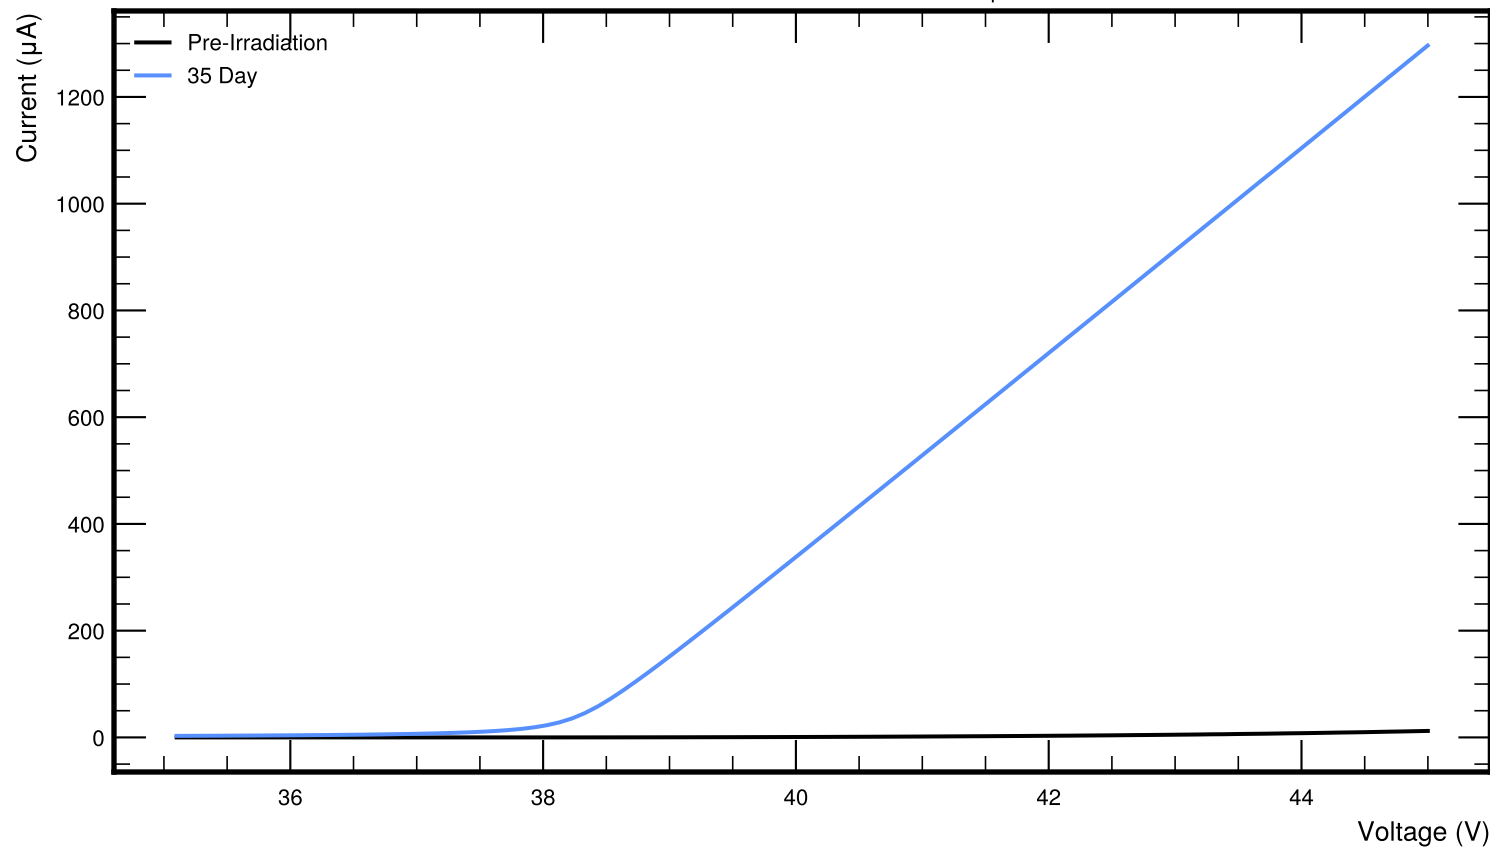

6050B9 Fluence = 10^9 N_p⁺

