


Умовні позначення:

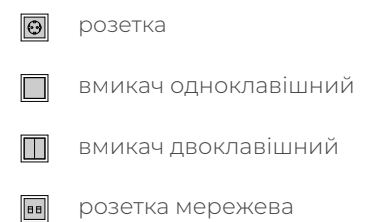


5. Умовні позначення:

Вм - вмикач;  
ВмR - вмикач прохідний;  
Int - розетка мережева;  
R - розетка.

Примітки :

1. На плані вказано місця, кількість та висоту розташування вмикачів та розеток.
2. Відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.
3. Розрахунок довжини та січення кабелю виконує електрик.
4. Всі блоки живлення для контурних підсвіток вивести у щиток для трансформаторів.

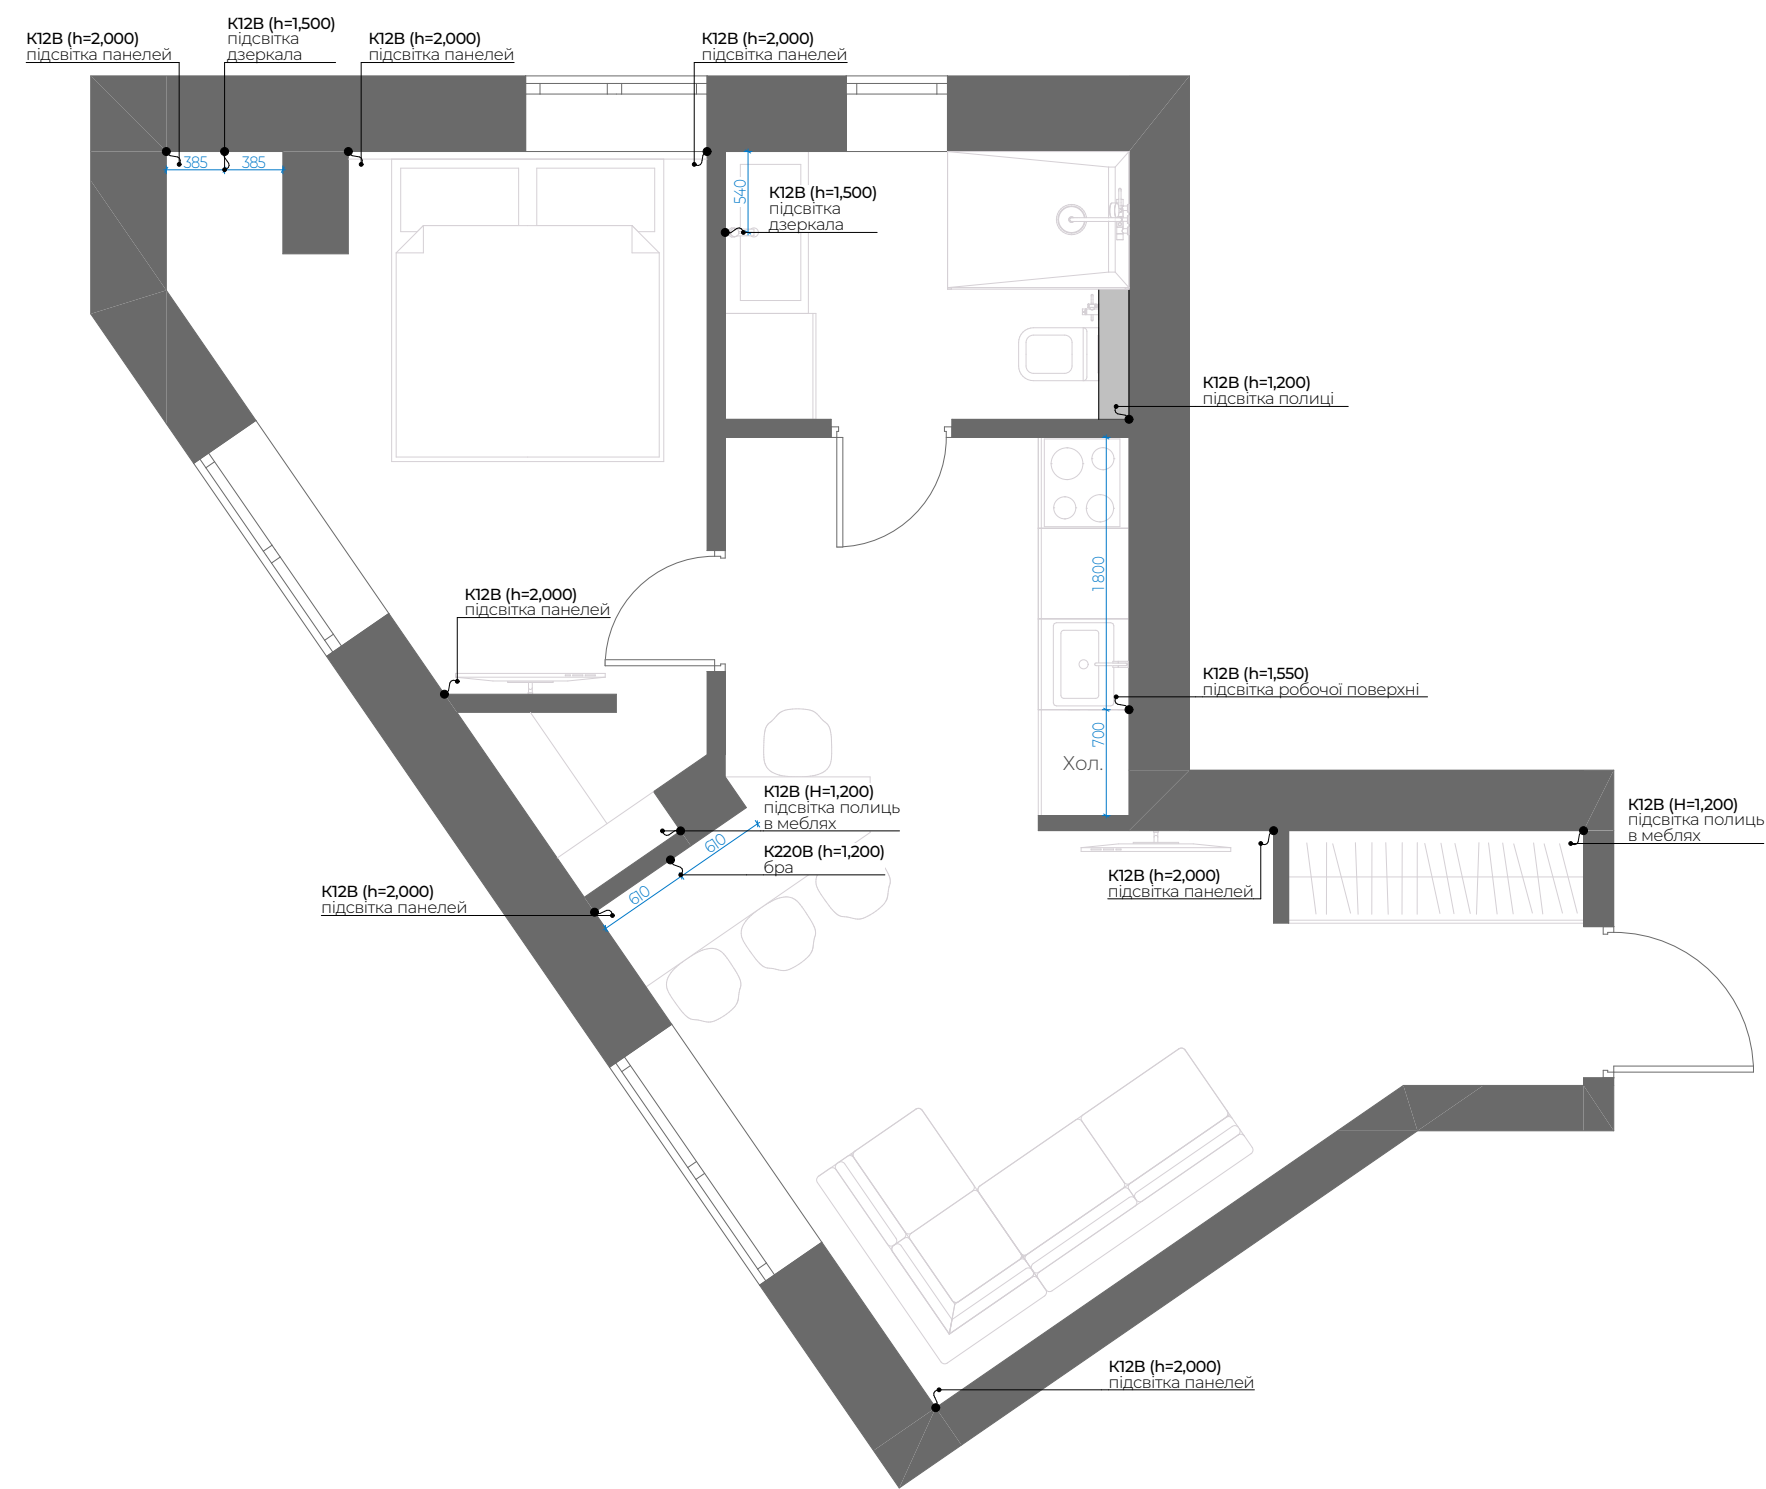

Примітки :

1. Влаштування контурної підсвітки над робочою поверхнею кухні виконати під час монтажу кухонних меблів.
2. За відм. 0.000 взяти рівень "чистої" підлоги.


Умовні позначення:

K220B - вивід кабелю 220 В;  
K12B - вивід кабелю 12 В;



Примітки :

- 1. Розташування вмикачів та груп освітлення відповідає виконаним фотореалістичним візуалізаціям.
- 2. Влаштування контурної підсвітки над робочою поверхнею кухні виконати під час монтажу кухонних меблів.
- 3. За відм. 0.000 взяти рівень "чистої" підлоги.

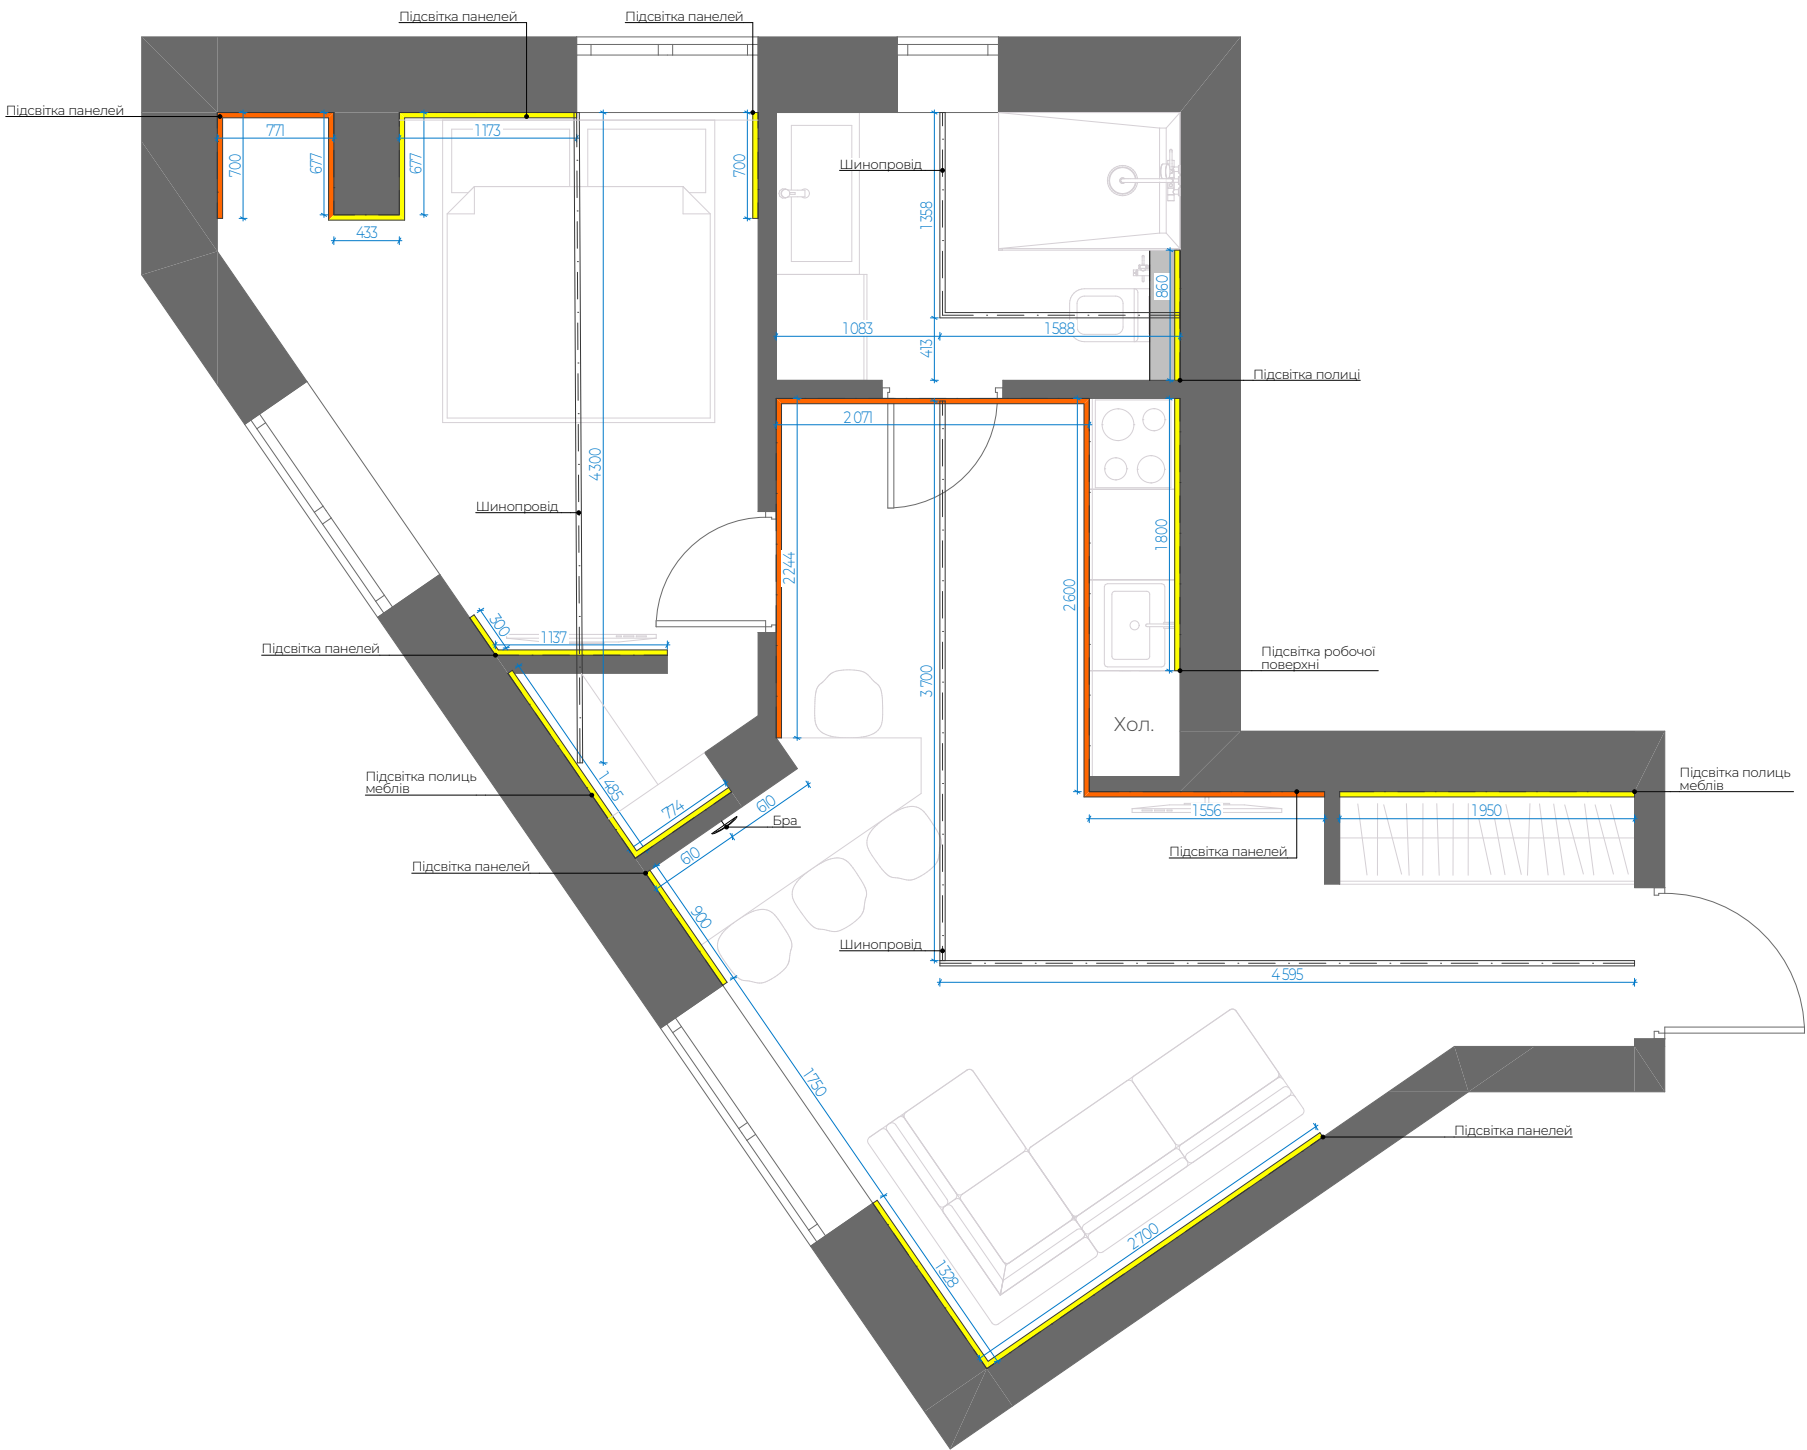

Примітки :