


hm

learning matters
- frotter -



matériaux et outils

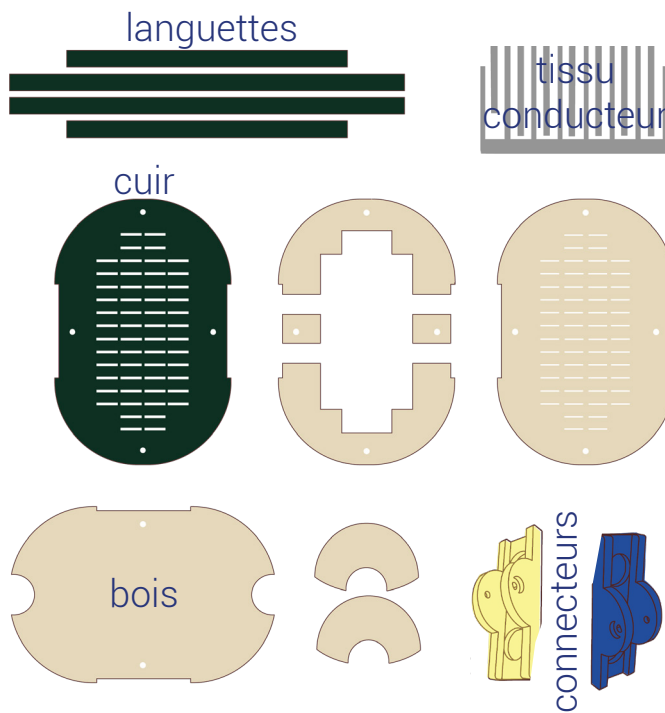

tournevis




fer à souder




aimants





colle

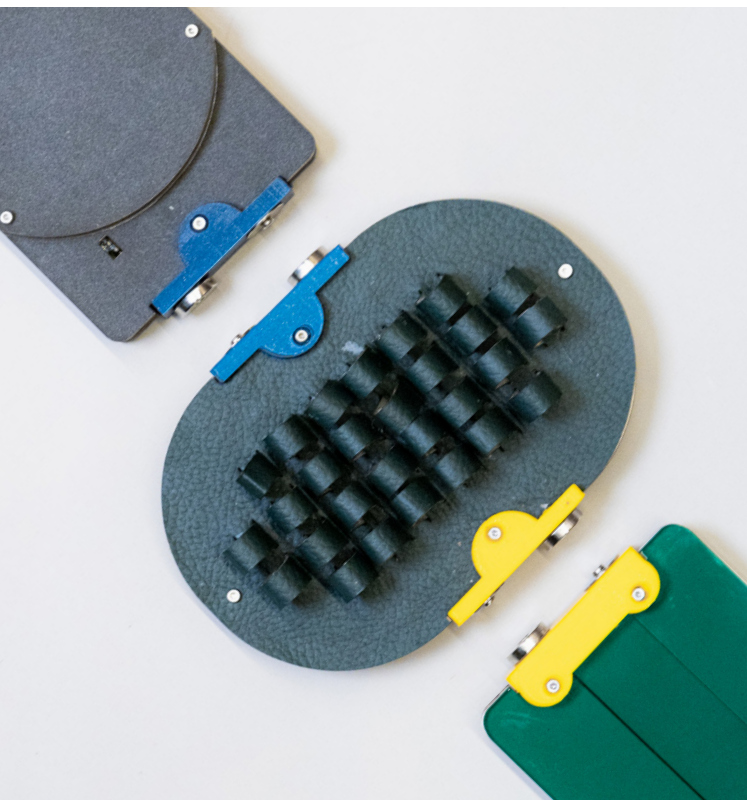


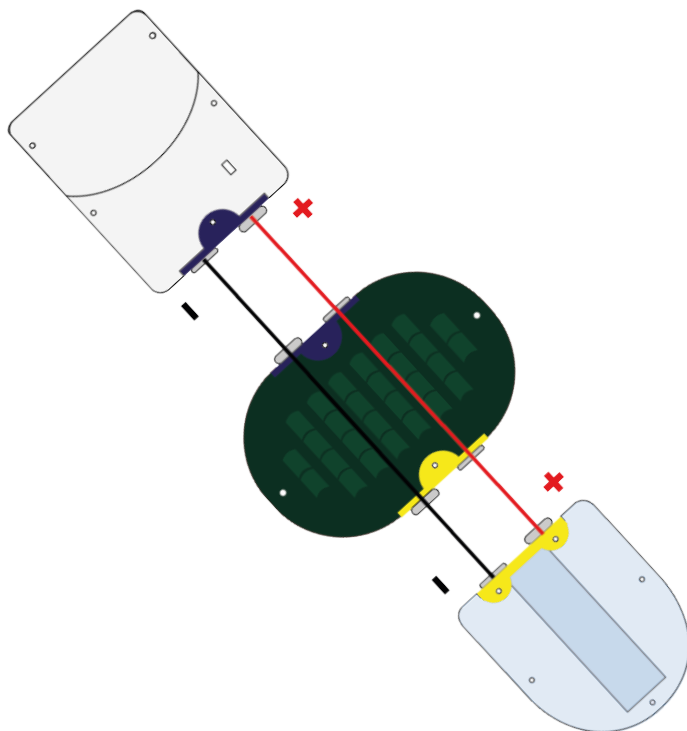

insérer

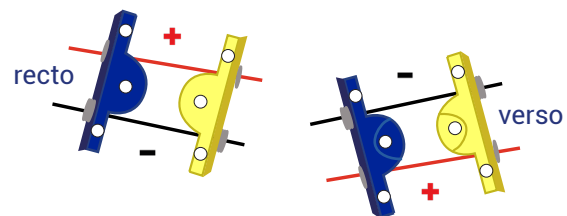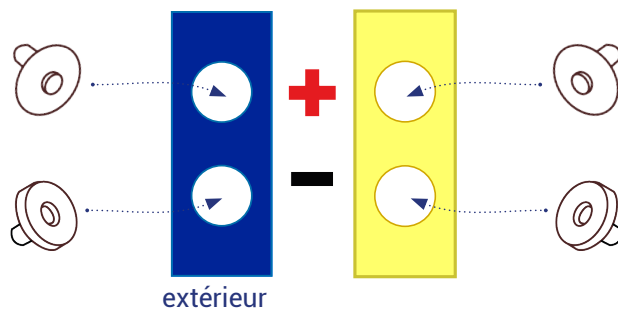


solder

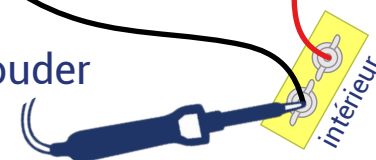

2


3

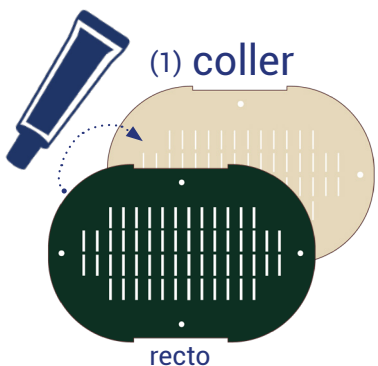


(1) coller

recto



(2) insérer

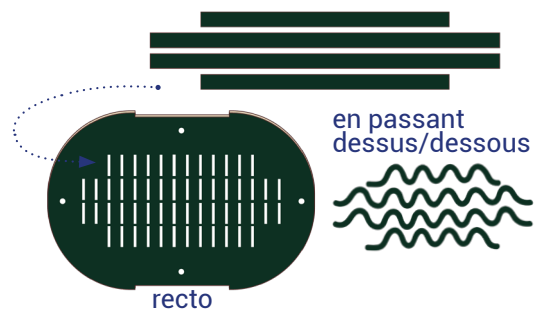en passant
dessus/dessous

recto

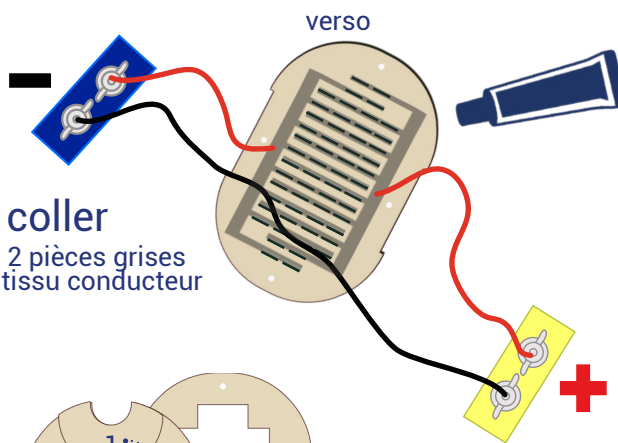(3) coller
les 2 pièces grises
de tissu conducteur

verso

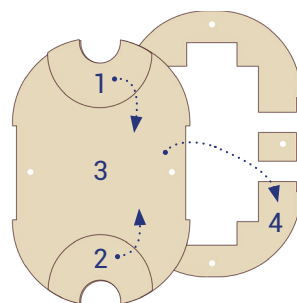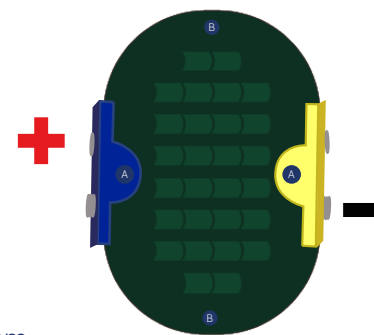(4) superposer
le reste des pièces en
bois : 1&2 sur 3 sur 4(1) clipser
les connecteurs bleu & jaune(2) visser
à la main puis au
tournevis étoile