

خانه < بایگانی نوشته ها < آموزش نصب فریمور روی مودم b612 و TF-i60 از طریق بوت پوینت

آموزش

## آموزش نصب فریمور روی مودم b612 و TF-i60 از طریق بوت پوینت

۱۳۹۹/۰۸/۰۴

محمدرضا ستوده نیا



به سه طریق امکان بروز رسانی فریمور در مودم B612 و TF-i60 وجود دارد:

### ۱. از طریق منوی آپدیت مودم :

در صورتی که فریمور پیچ شده نصب باشد فریمورهای رسمی و غیر رسمی قابل نصب است ولی اگر فریمور رسمی باشد به این روش فقط فریمور ساین شده و رسمی همان اپراتور قابل نصب است.

### ۲. از طریق نرم افزار مولتی کست :

در صورتی که قابلیت مولتی کست در فریمور نصب شده روی مودم فعال باشد امکان نصب فریمور ساین شده وجود دارد و باز هم اگر فریمور نصب شده پیچ شده باشد امکان نصب فریمور ساین نشده هم وجود دارد البته این امکان در بیشتر فریمور های اپراتوری غیر فعال است و بیشتر در فریمورهای اصلی وجود دارد.

### ۳. از طریق باز کردن مودم و اتصال بوت پوینت :

از این طریق همه نوع فریمور چه ساین شده چه مود شده و غیر ساین قابل نصب است که در ادامه آموزش کامل آن آمده است.

**قبل از اینکه ادامه آموزش رو بخونید توجه داشته باشید که این روش روی ویندوز ۷ به راحتی جوابگو هست.**

**اگر ویندوز سیستم شما ۱۰ هست ابتدا این مراحل رو انجام بدید :**

ابتدا پیش نیاز رو از **اینجا** دانلود کنید. **Exists in Package**

دوستانی که از بیلدهای جدید ویندوز ۱۰ استفاده میکنن و گزینه فعال سازی Cmd از طریق شیفت + کلیک راست وجود نداره با فایل ریجستری که قرار دادم راحت این گزینه رو اول به ویندوز خودشون اضافه کنن .

اول ویندوز رو از طریق cmd و طبق آموزش داخل فایل تکست به حالت : ۱۰ Disable Driver Signature Windows ببرید .

فایل ریجستری : BOS\_solution رو اجرا کنید .

حالا برنامه : MobileWiFi که مربوط به درایوهای هواوی هست رو نصب کنید .

این درایوها رو هم نصب کنید : Huawei Driver v ۵.۰۱.۰۶.۰۰

و تمام .

=====

الان راحت در حالت : ۱۰ Disable Driver Signature Windows میتونید مودم رو به یو اس بی لود ببرید و فریمور هم نصب کنید . بعد پایان کار میتونید از داخل آموزش فایل تکست ۱۰ Disable Driver Signature Windows رو خاموش کنید .

با نصب : MobileWiFi سرعت رایت فریمور خیلی خیلی بالا میره و کمتر از ۱ دقیقه طول نمیکشه که فریمور نصب میشه .

دوستانی که ویندوز ۷ دارن فقط از : MobileWiFi و Huawei Driver v ۵.۰۱.۰۶.۰۰ استفاده کنن و راحت سرعت usb رو افزایش بدن و بدون اتلاف زمان خیلی سریع فریمور رو نصب کنن .

**آموزش نصب فریمور روی مودم B۶۱۲ و Tf-i۶۰ به روش بوت پین از طریق باز کردن مودم و لحیم کردن کابل یو اس بی انجام میشه که مراحلش به شکل زیر هست :**

- باز کردن مودم

مودم B۶۱۲ و TF-i۶۰ دارای ۴ پیچ است که دو تا در کنار انتن دو پیچ در پایین مودم دو طرف سیم کارت وجود دارد ابتدا هر ۴ پیچ را باز کنید.

سپس طبق عکس درب بالایی مودم را با کاردک یا اچار مخصوص باز کردن باز کنید.

نکته مهم در باز کردن این است که هرگز از سمت سیم کارت شیئی وارد مودم نکنید که باعث کنده شدن قطعات پشت سیمکارت میشود.



- **لحیم کردن کابل USB :**

یک کابل USB تهیه کنید و سر MicroUSB رو بریده و به ترتیبی که در عکس مشخص است لحیم کنید.

ترتیب رنگهای کابل به این صورت هست:

قرمز VCC

سفید -Data

سبز +Data

مشکی GND یا زمین



- اتصال بوت پین و روشن کردن مودم:

همانطور که در عکس مشخص است اتصال بوت پین را با یک شیء رسانا وصل کنید و سپس مودم را روشن نمایید.



در صورتی که بوت پین را به درستی اتصال داده باشید و مودم را روشن کنید هیچ چراغی از مودم روشن نمیشود.  
در صورتی که کابل را درست وصل کرده باشید یک دیوایس جدید به لیست Devicemanager اضافه خواهد شد. در این صورت اگر درایور دیوایس جدید نصب نشده باشد از طریق فایل های درایور موجود در بخش درایور آن را نصب میکنیم در غیر این صورت به مرحله نصب میرویم.

- نصب درایور :

فایل درایور مودم های هواوی را از **اینجا** دانلود کنید. **Driver.Huawei Folder**

- بارگذاری لودر و فریمور :

برای اینکه لودر و فریمور به راحتی نصب بشه این فایل رو میتونید از **اینجا** دانلود کنید . **Exists in Package**


- رمز فایل لودر : technopick.ir

1- Run **./balong\_usbdload.exe usbsafe-b612.bin**

بعد از دانلود فایل FLASHER رو اجرا کنید:



ابتدا با انتخاب گزینه ۱ لودر را نصب کنید اگر گزینه ای انتخاب نشود بعد از ۳۰ ثانیه گزینه یک بصورت اتوماتیک انتخاب میشود:

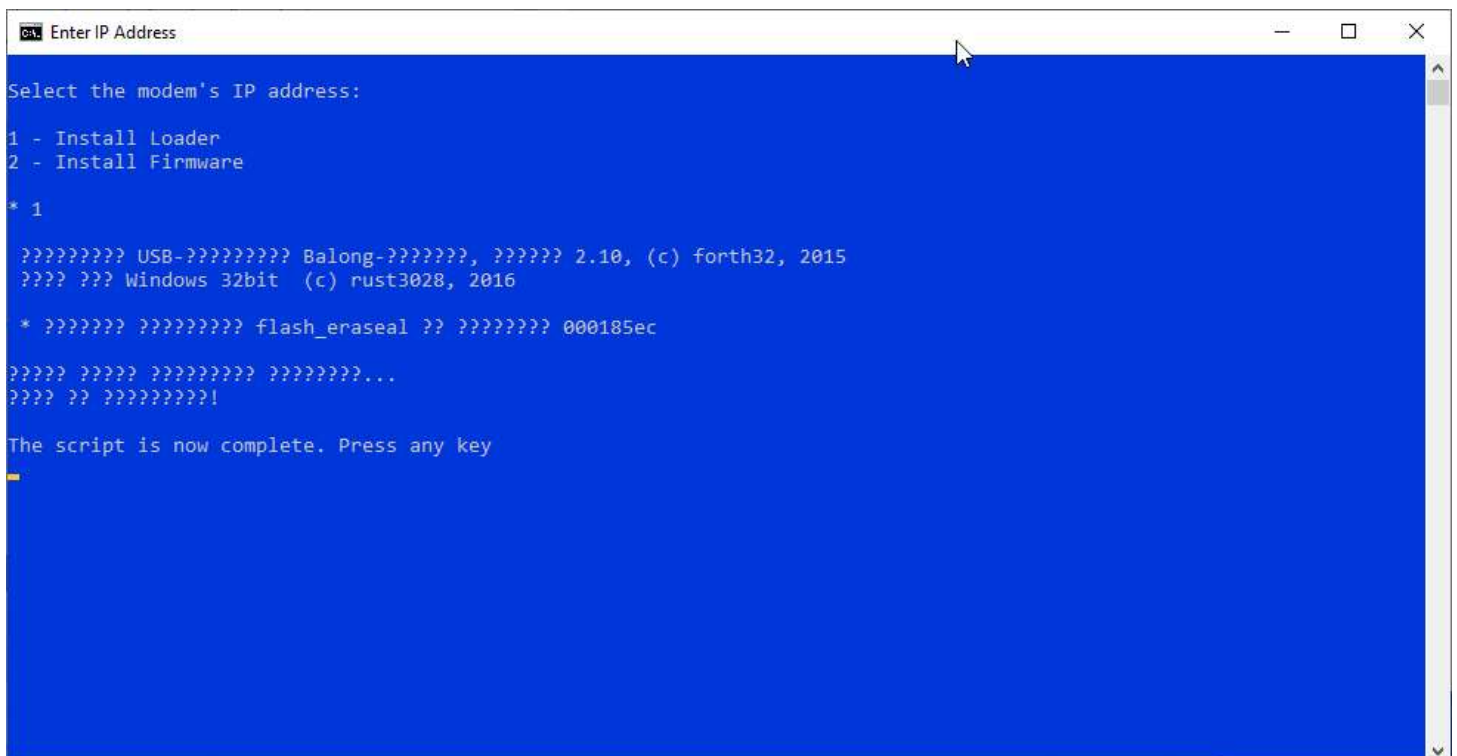

بعد از نصب لودر اگر کار به درستی انجام شده باشد سیستم دو تا دیوایس جدید شناسایی میکند که درایور آنها را هم نصب میکنیم و مرحله ۲ را انتخاب کرده شماره پورت Huawei-3G PC UI Interface را از بخش DeviceManager سیستم بدست آورده و نام فایل فریمور را میزنیم و فریمور بصورت اتوماتیک نصب میشود.


Port Number

لینک دانلود فریمور جدید با قابلیت‌های فوق العاده :

[B612\\_UPDATE\\_11.195.03.00.1445moded.rar](#) **دانلود**

2- Run `./balong_flash -p6 B612_UPDATE_11.195.03.00.1445moded.bin`

توجه کنید که محتویات دانلود شده فایل نصب لودر و فریمور و فریمور مورد نظرتون رو داخل یک پوشه قرار بدید :

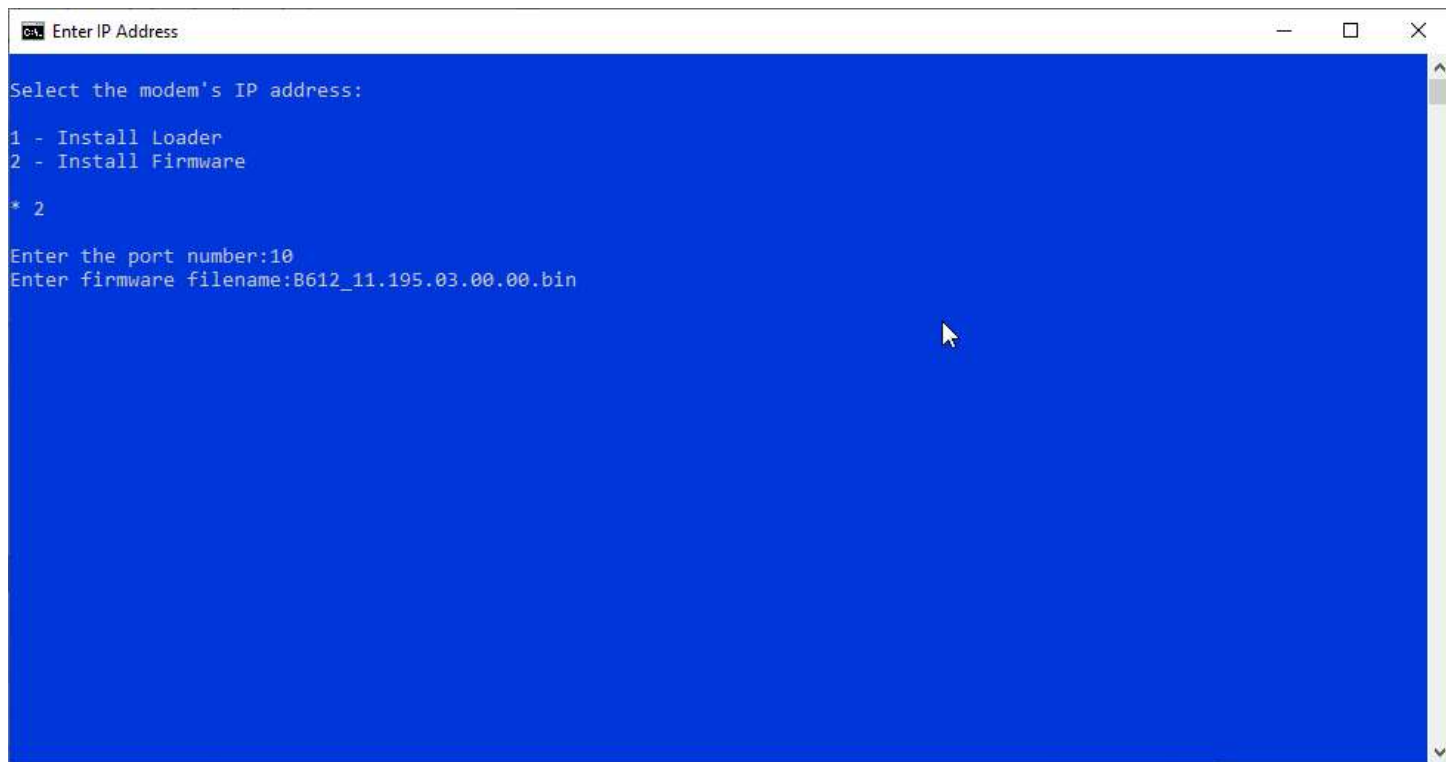

Name	Date modified	Type	Size
B612_UPDATE_11.197.03.00.00.bin	8/24/2019 3:01 AM	BIN File	71,177 KB
balong_flash	8/23/2018 7:39 AM	Application	153 KB
balong_usbdload	12/30/2018 11:33 ...	Application	93 KB
FLASHER	6/29/2020 12:57 AM	Windows Batch File	1 KB
usbsafe-b612.bin	3/5/2018 1:13 AM	BIN File	7,770 KB

Finally Run:

`/unlock/GO.cmd`

تمام!

مودم شما با موفقیت آنلاک شد!

حالا میتونید از سیمکارت هر اپراتوری که دلتون میخواد استفاده کنید.