

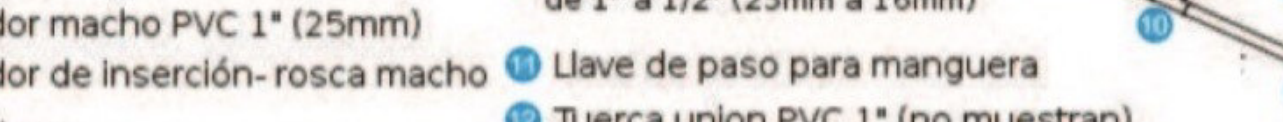
(LAJ)

Hacia el drenaje

Normalmente, se puede distribuir el agua de una lavadora de carga frontal hasta 8 salidas, y de una lavadora de carga superior hasta 20.

Deja un extremo de la línea principal de 1" (25mm) completamente abierta, sin válvula ni tapón

Leyenda

- 
 - 1 Válvula de desvío (3 vías)
 - 2 Adaptador macho PVC 1" (25mm)
 - 3 Adaptador de inserción- rosca macho
 - 4 Abrazadera
 - 5 Reductor de PVC 1.5" x 1" (40x25mm)
 - 6 Adaptador hembra 1.5" (40mm)
 - 7 Válvula de admisión de aire
 - 8 T liso 1" (25mm)
 - 9 Adaptador dentado-liso 1" (25mm)
 - 10 T para manguera con reducción de 1" a 1/2" (25mm a 16mm)
 - 11 Llave de paso para manguera
 - 12 Tuerca union PVC 1" (no muestran)
 - 13 T dentado
 - 14 Tubería de PVC de 1" (cédula 40)
 - 15 Manguera de riego de 1/2" (16mm)
 - 16 Manguera de polietileno de alta densidad de 1" (25mm)
 - 17 Caja de válvula para riego (para una cubierta de salida o trampa de raíces)