


120p用以滤除高频总线噪音
以牺牲高频为代价，可以使用更大的电容

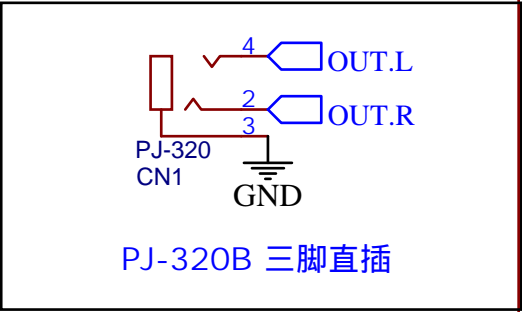

此处可能音量过大

此处可能需要下拉电阻

51k有点破音

加电位器之后必须加电容

只用一半，避免电位器不平衡

OPN破音

模拟地和数字地要隔离

以后布局制版之前，音频放大电路要完整验证。

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-21 Drawn By: Denjhang	