




拼装步骤

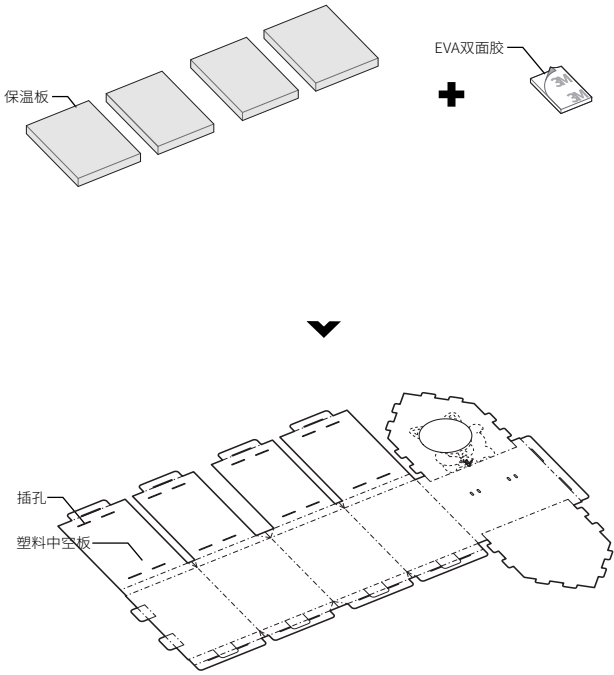


1、将保温板用EVA双面胶固定在主体中空板上,粘贴时请勿遮挡中空板上的插孔;

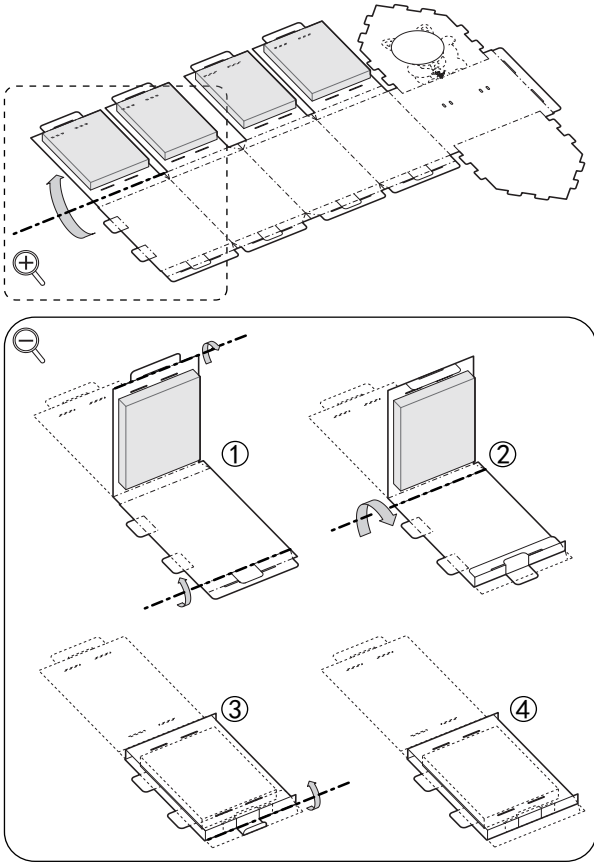


2、按图示依次沿折痕折叠中空板,所有折痕均为向内折叠;

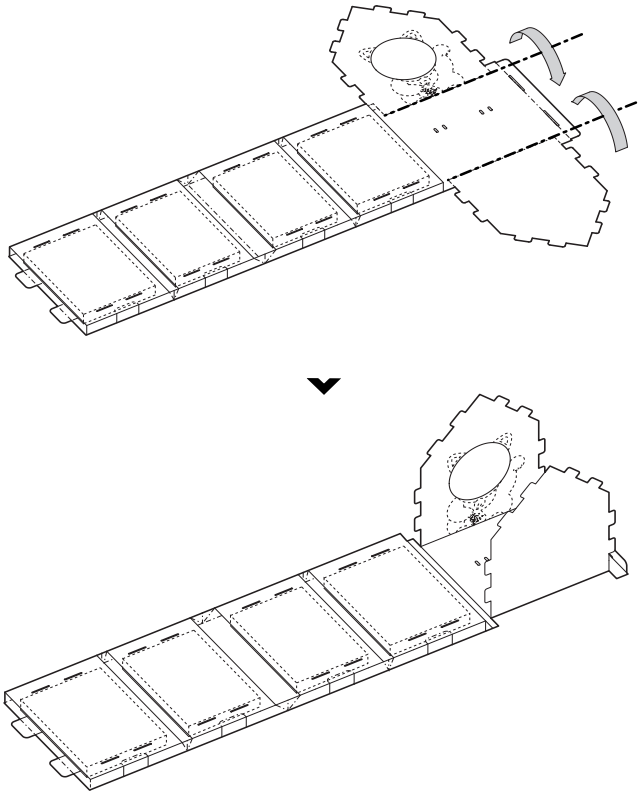


3、按图示将前后面板沿折痕向上折起;

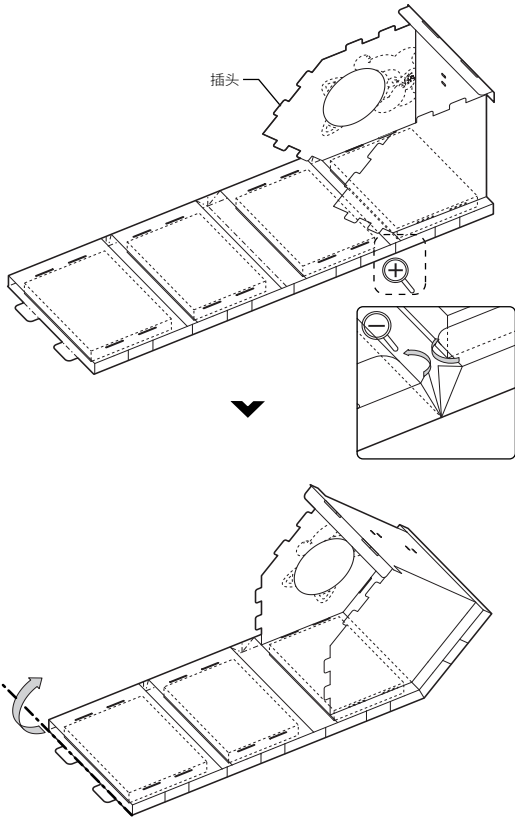


4、按图示将前后面板和底板一起沿折痕向上折,前后面板的插头插入插孔,注意局部放大图中三角形部分向内对折;

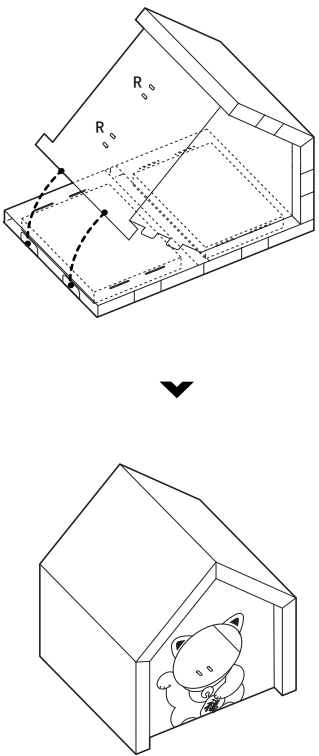


5、依照第二步的方法,扣紧侧墙板和底板,完成喵房主体;

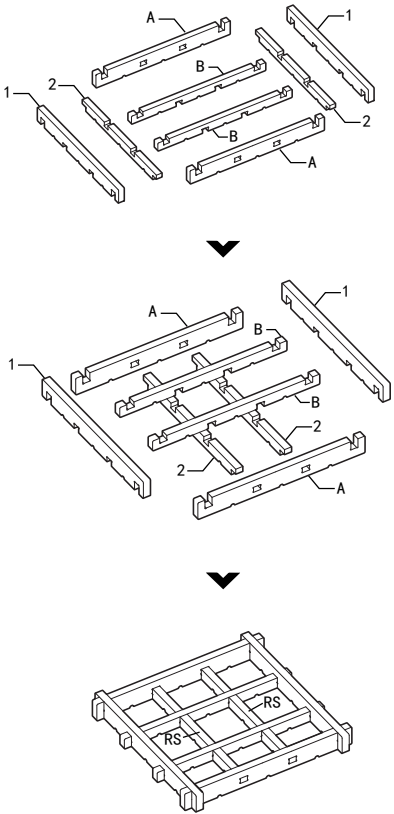

6、依图示顺序摆放底座杆件,保持箭头向上;将杆件2榫头插入杆件A榫槽,将杆件B放置在杆件2上,将杆件1放置在杆件A和B上;

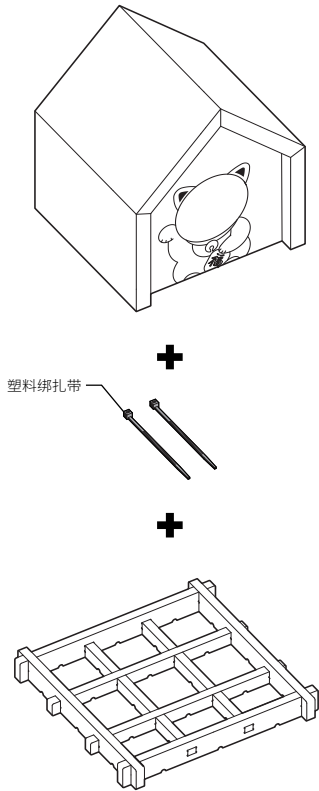

7、将塑料绑扎带穿过喵房底板孔洞,固定于底座半圆形凹槽处;

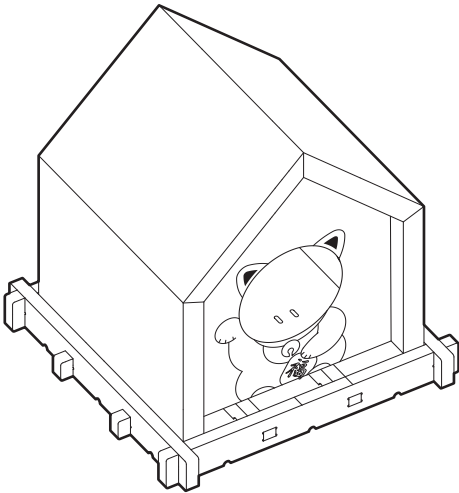

8、完成。