

CREATE!
by **OBI**

LET'S CREATE!
BETT FRANZ

SCHRITT-FÜR-SCHRITT- ANLEITUNG



SELBSTGEMACHT

NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

ALLES
MACHBAR
MIT OBI.



DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittsplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

MORITZ

TISCHLERMEISTER UND DESIGNER

es freut uns, dass du dich für Franz entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Moritz das Bett entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem **Bau loslegen** kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE


oder

CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?




TIPPS & TRICKS

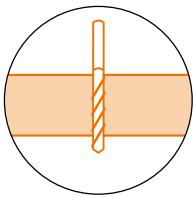


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

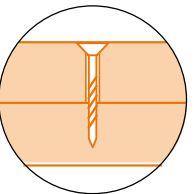

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

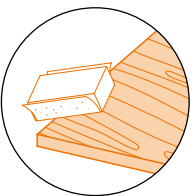

SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



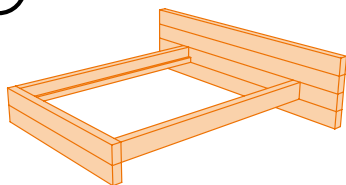

SCHLEIFEN


Schritt 1

Aller Anfang ist leicht: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen werden.

Seite 8



1h

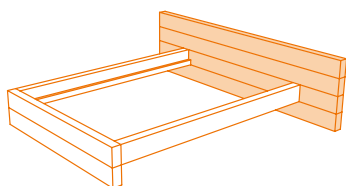

KOPFTEIL


Schritt 2 - 5

Mach dir keinen Kopf: Denn mit dem Kopfteil ist der erste Schritt zum neuen Bett schon gemacht.

Seite 9 - 12



1h

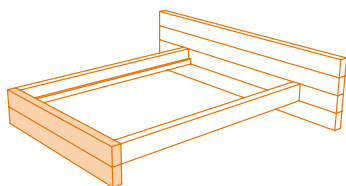

FUSSTEIL


Schritt 6 - 7

Einen Fuß vor den anderen: Mit dem Fußteil kommst du deinem Ziel einen großen Schritt näher.

Seite 13 - 14



1h

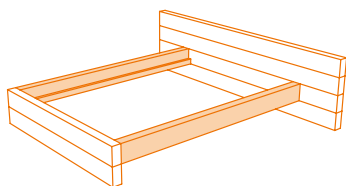

SEITENTEILE


Schritt 8 - 9

Hat auf jeder Seite eine starke Seite: Dein neues Lieblingsmöbel nimmt immer mehr Gestalt an. Mit den Seitenteilen hast du die Lattenrostaufgabe gebaut.

Seite 15 - 16



0,5h

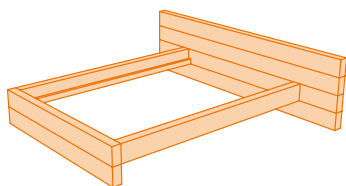

RAHMEN


Schritt 10 und 12 - 13

Ansprechendes Rahmenprogramm: Zusammen mit dem Kopf- und dem Fußteil bilden die Seitenteile den Rahmen deines Bettes.

Seite 17;
Seite 19 - 20



0,5h

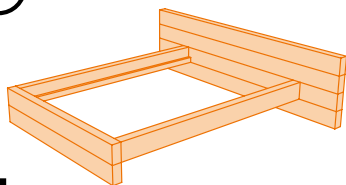

FARBE & ÖL

Schritt 11

Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Möbel im besten Licht erscheinen.


Seite 18



1h

+ Trocknungszeit

optional

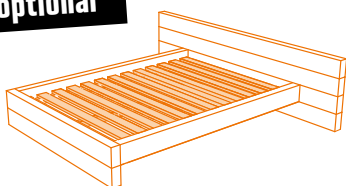

LATTENROST

Schritt 14


Die perfekte Ablage: Benötigst du noch ein bequemes Lattenrost für dein Bett? Hier findest du es.

Seite 21



1h

optional

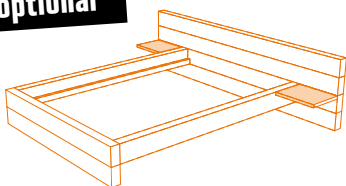

NACHTTISCH

Schritt 15 - 16

Individuell statt konventionell: Passe dein Bett mit kleinen, schwebenden Nachttischen genau an deine Vorstellungen an.

Seite 22-23



1h

FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

KOPF- / FUSSTEIL

N Balken 80 x 160 mm

O Balken 80 x 160 mm

RAHMEN

P Balken 80 x 160 mm

Q Balken 34 x 54 mm


R Balken 54 x 74 mm

LATTENROST

S Latten 24 x 94 mm


NACHTTISCH

T Platten 27 x 320 x 400 mm

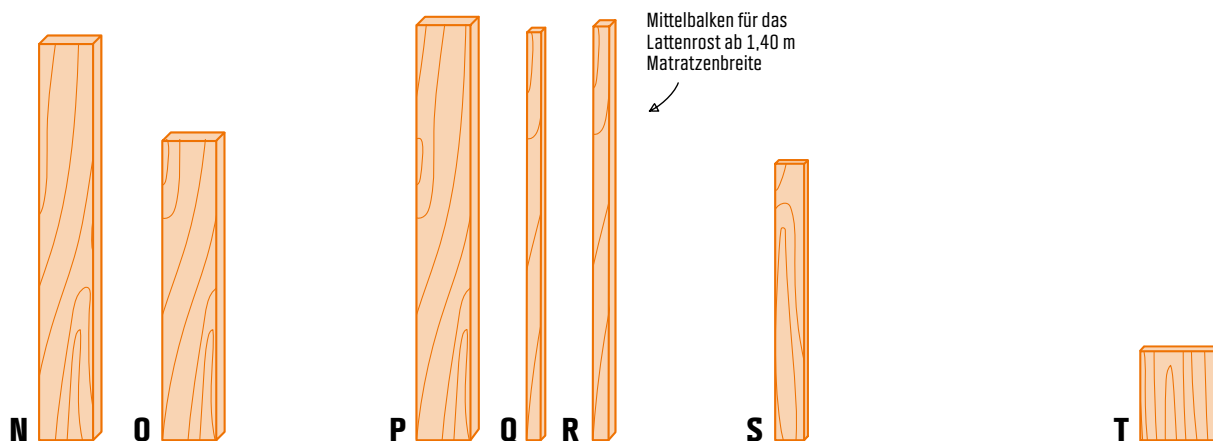

Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

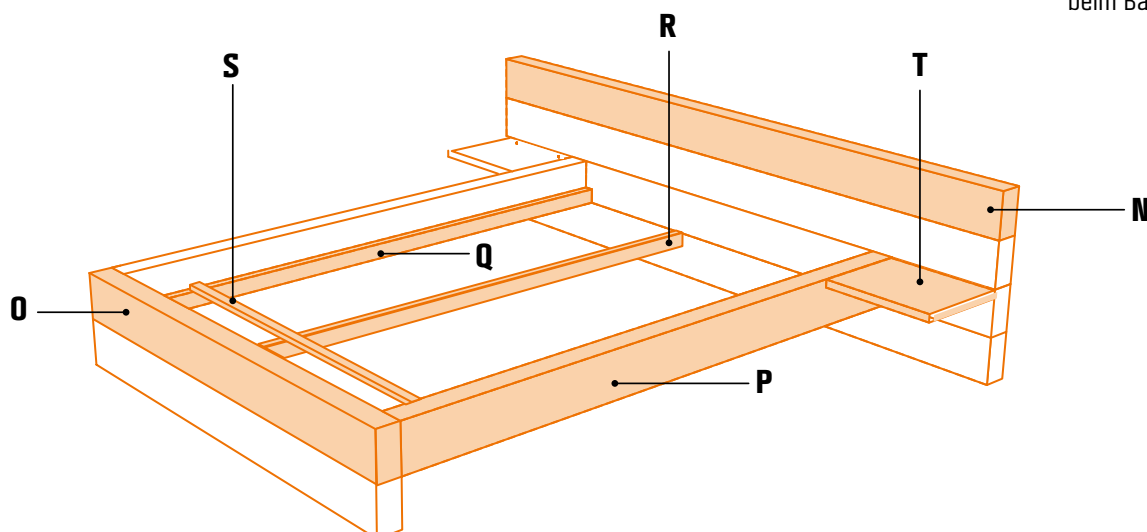

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab. In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



A
Akkuschrauber



B
Bitsatz Torx



C
Holzbohrer
4 mm / 5 mm /
8 mm (25cm Länge)



D
Exzentrerschleifer



E
Schleifklotz



F
Zollstock




G
Bleistift


MATERIAL




H
Spax 4,5x50 mm
Spax 5x80 mm
Spax 6x120 mm
Spax 8x220 mm

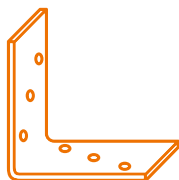

I
Winkel 50 x 50 x 40
mm/ 60 x 60 x 60 mm



J
Schleifpapier
K120/ K180/ K240
Schleifpapierauflage
K 120/ K 180

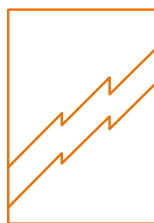

L
Abdeckplane
4x5 m

FARBE & ZUBEHÖR



M
Deine Wahlfarbe



K
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch





Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.



SCHLEIFEN

Schritt 1

Schleife alle Flächen der Hölzer mit dem Exzentrerschleifer und der **K 120 und K 180 Schleifauflage**. Schleife die Kanten mit dem Schleifklotz und dem **K 180 Schleifpapier**.

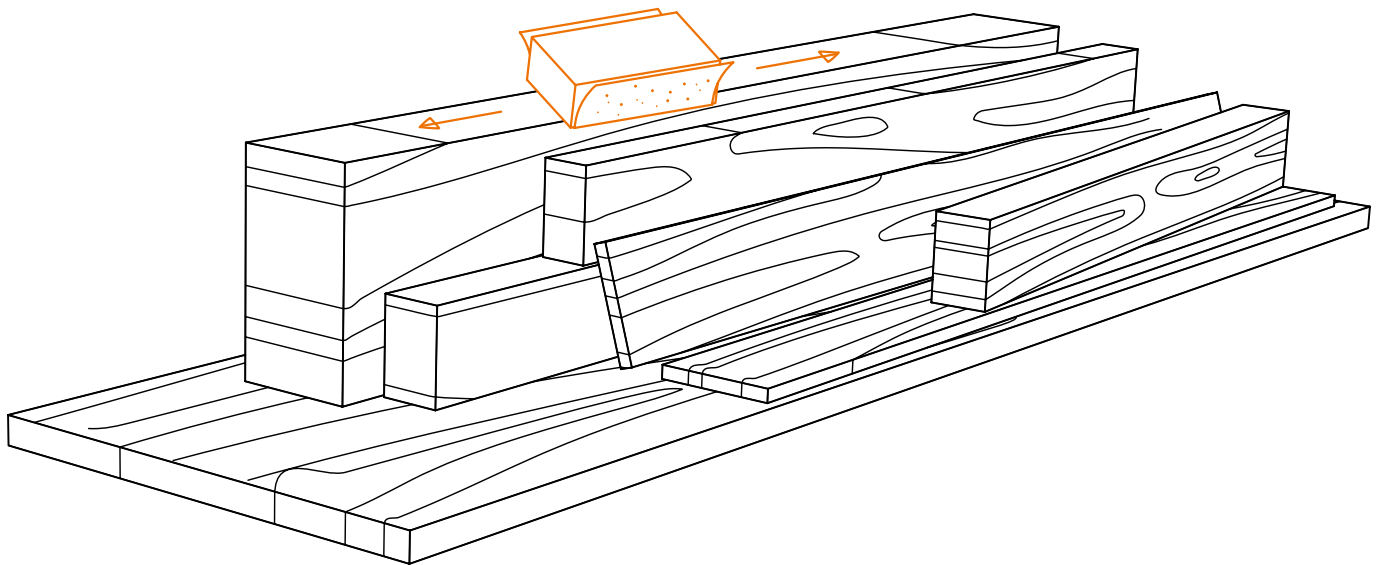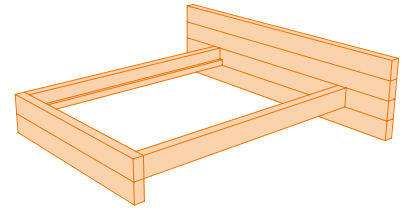

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

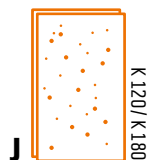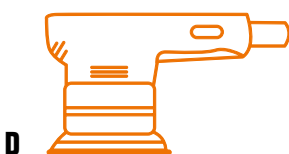


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

KOPFTEIL

Schritt 2


Bohre, **bis auf einen**, alle Balken [N] wie abgebildet mittig durch. Bei einer Kopfteilbreite von **106 – 150 cm** bohrst du drei Löcher in jeden Balken. Ab einer Länge von **151 – 250 cm** bohrst du vier Löcher, ab einer Länge von über **250 cm fünf Löcher**.

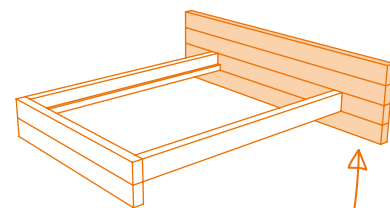


jeweils 2-4 x,
je nach Höhe

BREITE DES KOPFTEILS:


106 - 150 cm:

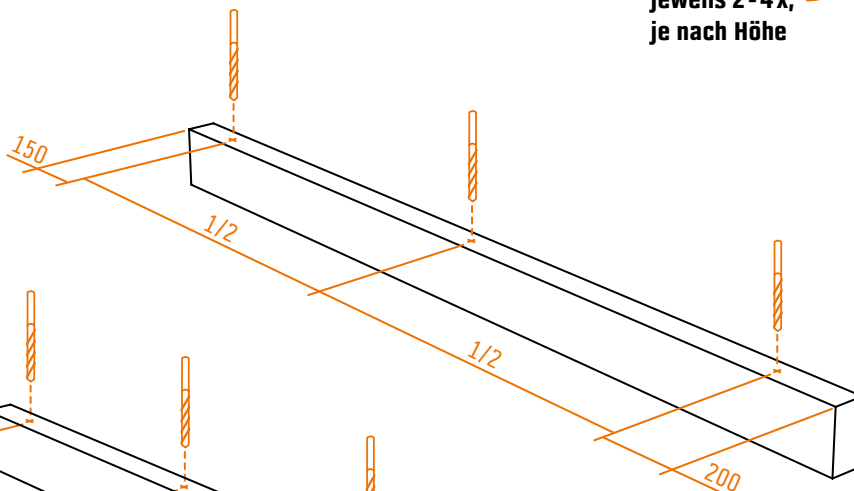

151 - 250 cm:

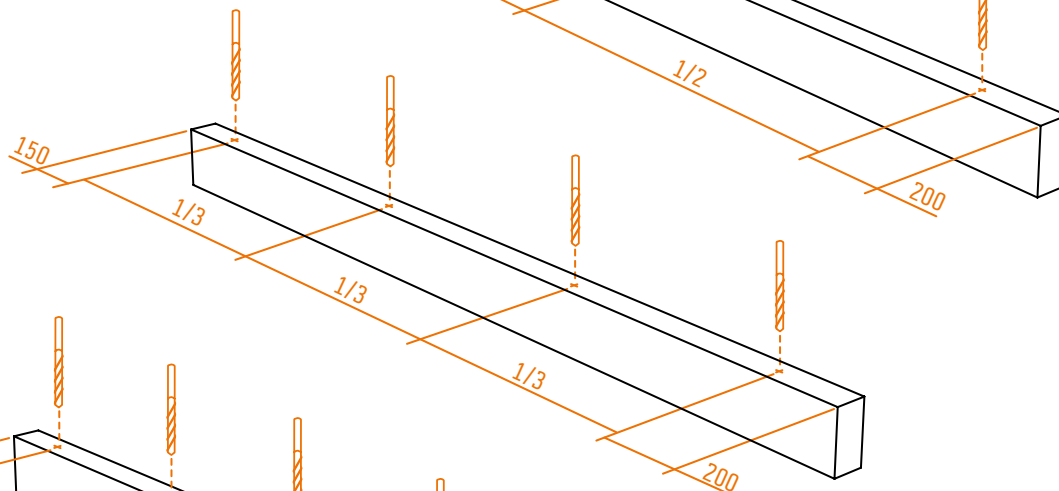

ÜBER 250 cm:

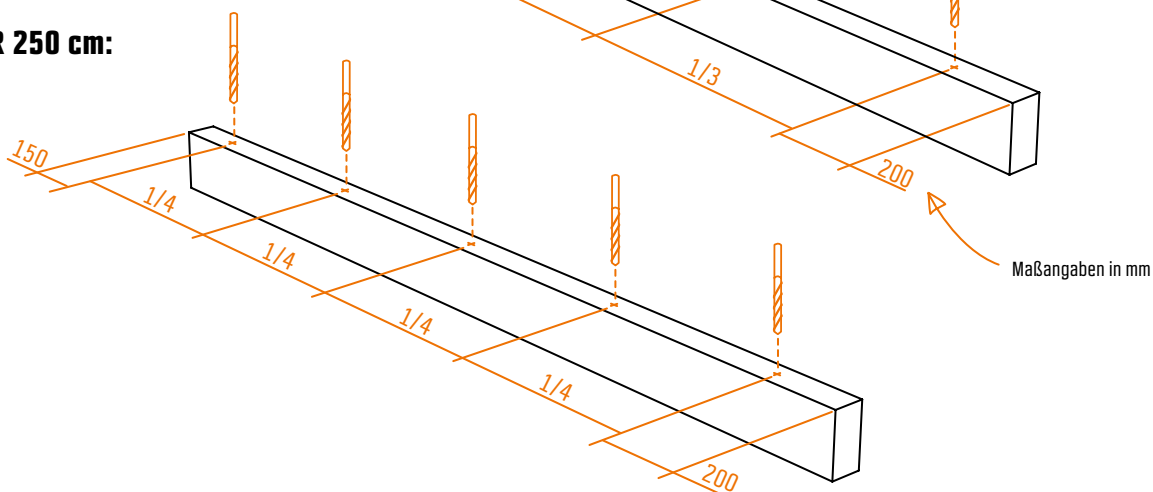

Maßangaben in mm

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



A




C



F



G



N



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

KOPFTEIL


Schritt 3

Ordne die Balken **[N]** wie abgebildet an. Achte dabei darauf, dass der Balken ohne Löcher mit der optisch schönsten Seite nach unten liegt. Anschließend nimmst du den **dritten Balken von unten und drehst ihn um 180 Grad horizontal um die Mittelachse**. So verhinderst du, dass sich die Schrauben später treffen.

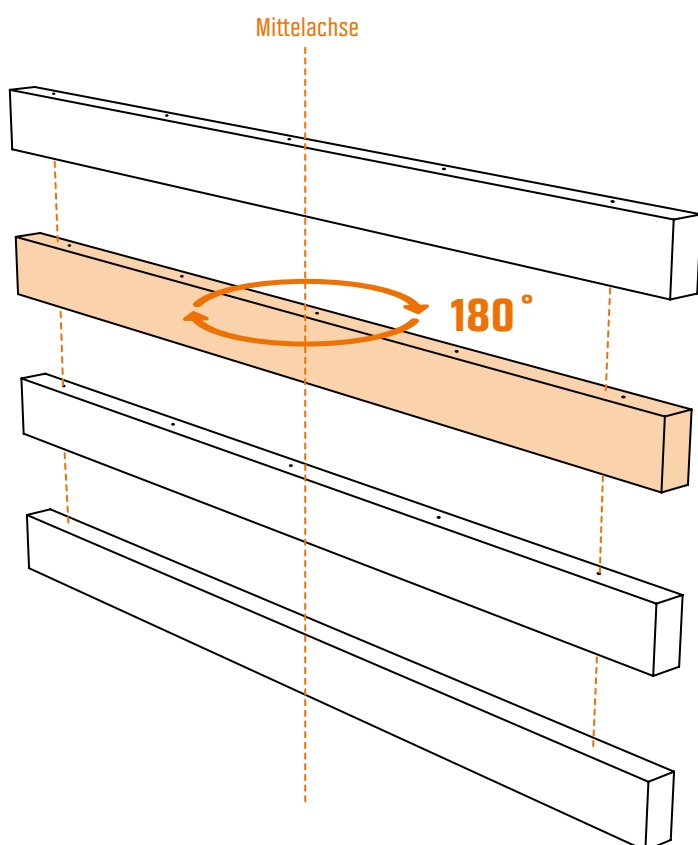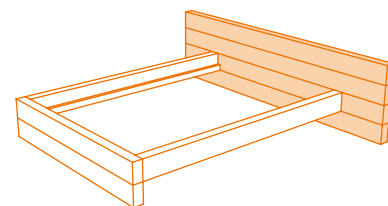

Anzahl der Balken:

Abhängig von der Höhe deiner Konfiguration. Wenn du keine oder eine kleinere Rückenlehne möchtest, nimm für das Kopfteil entsprechend eins oder zwei Balken weniger.



DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


KOPFTEIL

Schritt 4

Verschraube die Balken **[N]** wie abgebildet miteinander. Beginne mit den unteren Balken und versenke die Schrauben vollständig im Holz.

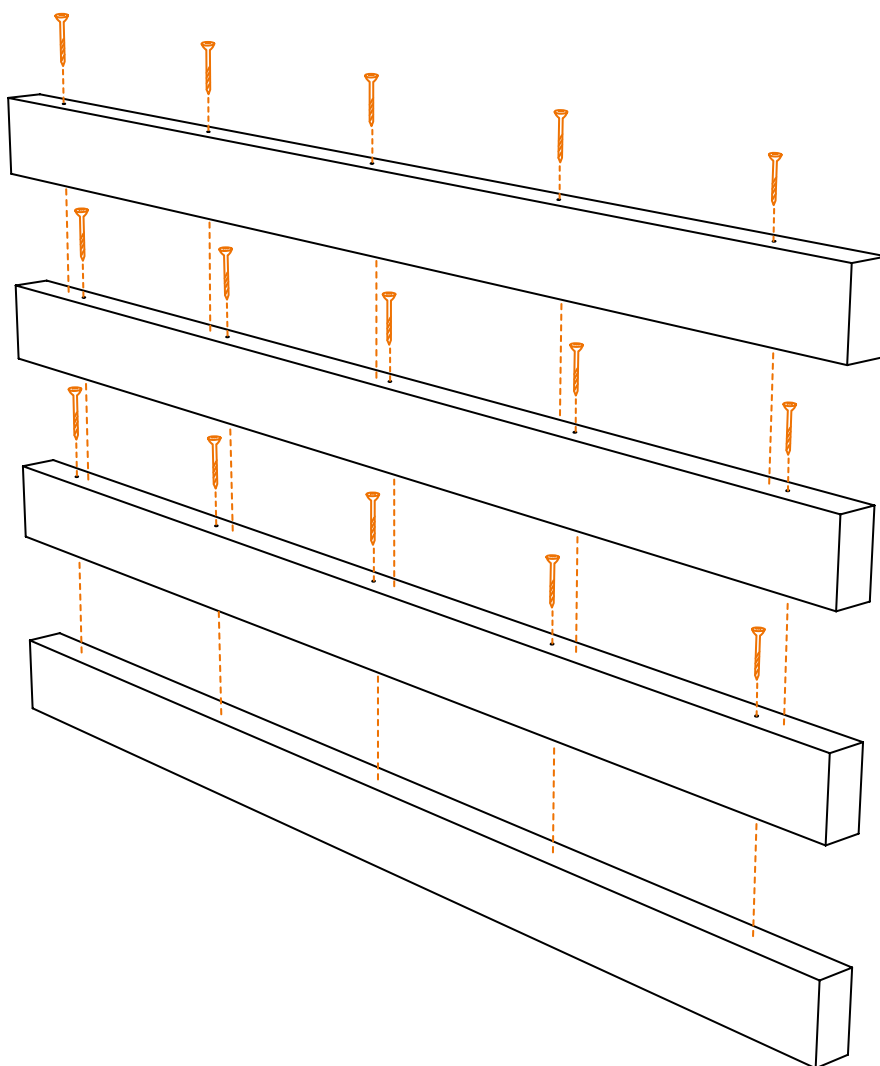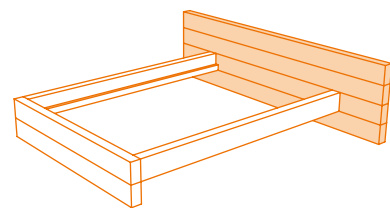

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

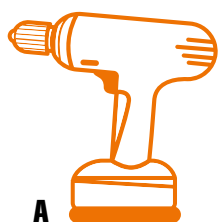

A



B



H

8 x 220 mm



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

KOPFTEIL

Schritt 5

Um die Seitenteile später mit dem Kopfteil verbinden zu können, durchbohrst du wie abgebildet **den zweiten Balken von unten**. Bohre von beiden Seiten präzise, damit ein durchgehender Bohrkanal entsteht.

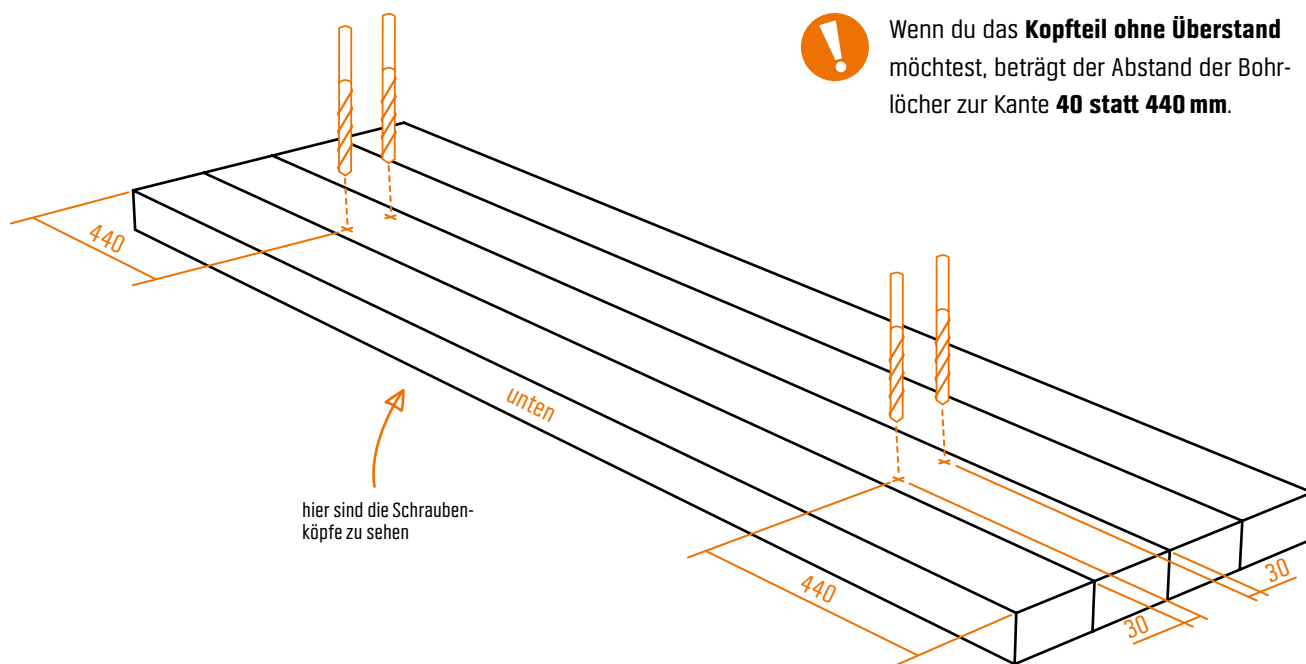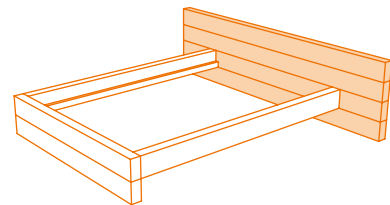

Wenn du das **Kopfteil ohne Überstand** möchtest, beträgt der Abstand der Bohrlöcher zur Kante **40 statt 440 mm**.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

FUSSTEIL


Schritt 6

Bohre einen der Balken **[0]** wie abgebildet vor. Bei einer Fußteillbreite von 106 – 150 cm bohrst du **drei** Löcher. Bei einer Breite von 151 – 236 cm bohre **vier** Löcher.

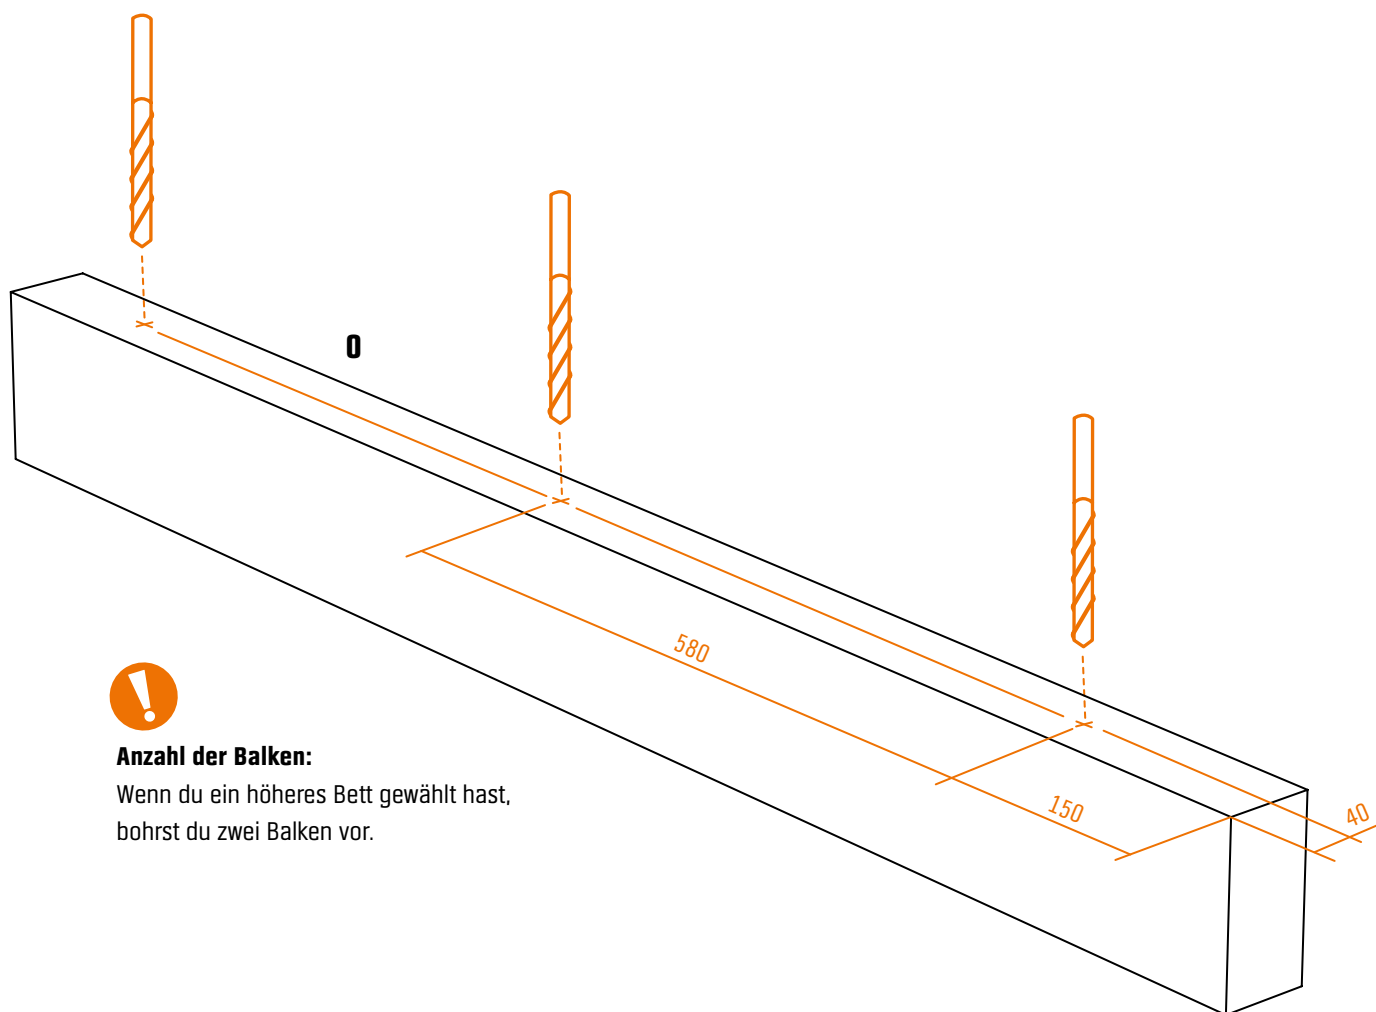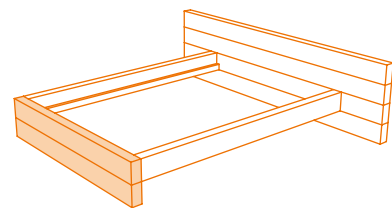

Anzahl der Balken:

Wenn du ein höheres Bett gewählt hast, bohrst du zwei Balken vor.

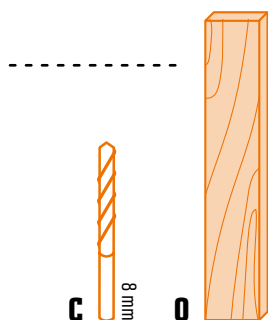

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


FUSSTEIL

Schritt 7

Lege den Balken mit der optisch schöneren Seite nach unten. Dann verschraubst du wie abgebildet die beiden Balken.

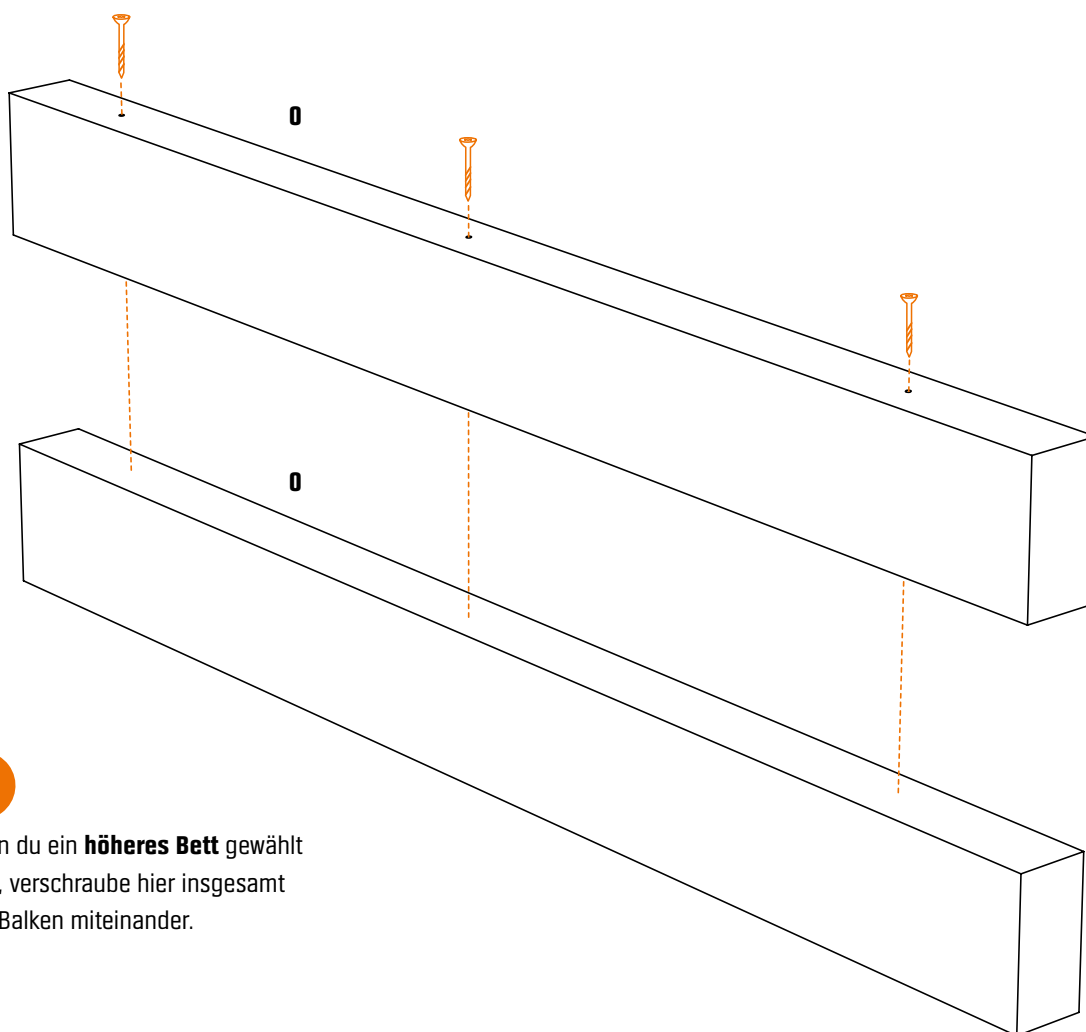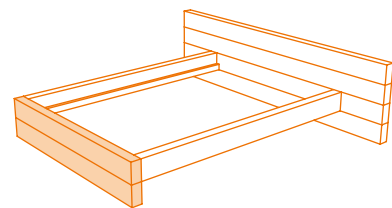

Wenn du ein **höheres Bett** gewählt hast, verschraube hier insgesamt drei Balken miteinander.

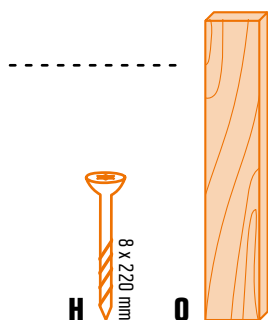

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

SEITENTEILE

Schritt 8

Bohre für die Lattenrostauflage **[Q]** die Löcher wie abgebildet mittig vor.

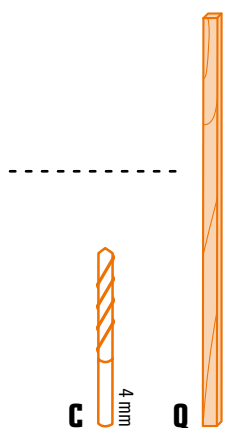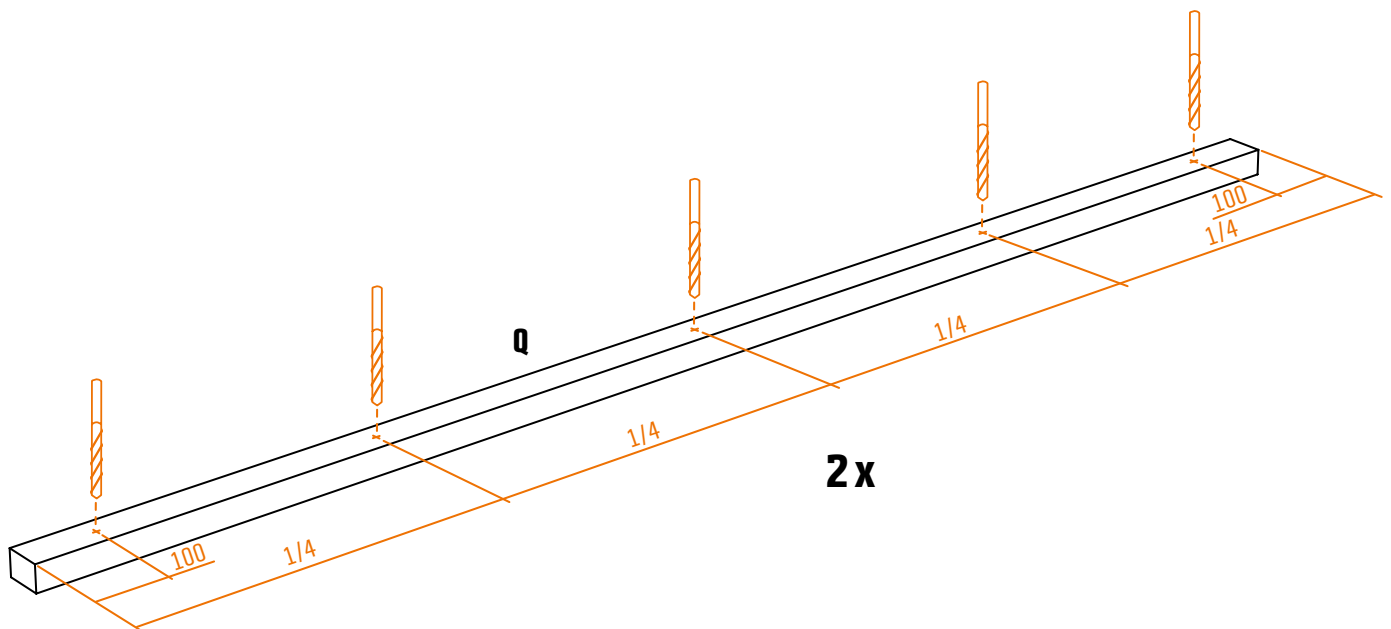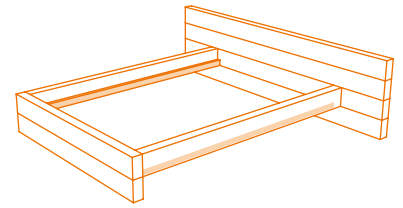

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

SEITENTEILE

Schritt 9

Verschraube die Lattenrostauflage **[Q]** mit den Seitenbalken **[P]**. Achte darauf, dass Fuß-, Kopf- und Unterseite **bündig** sind.

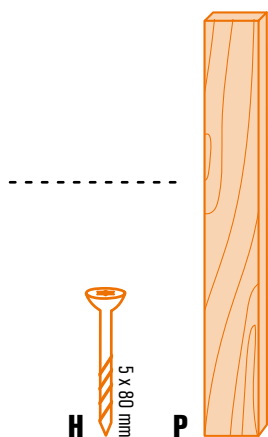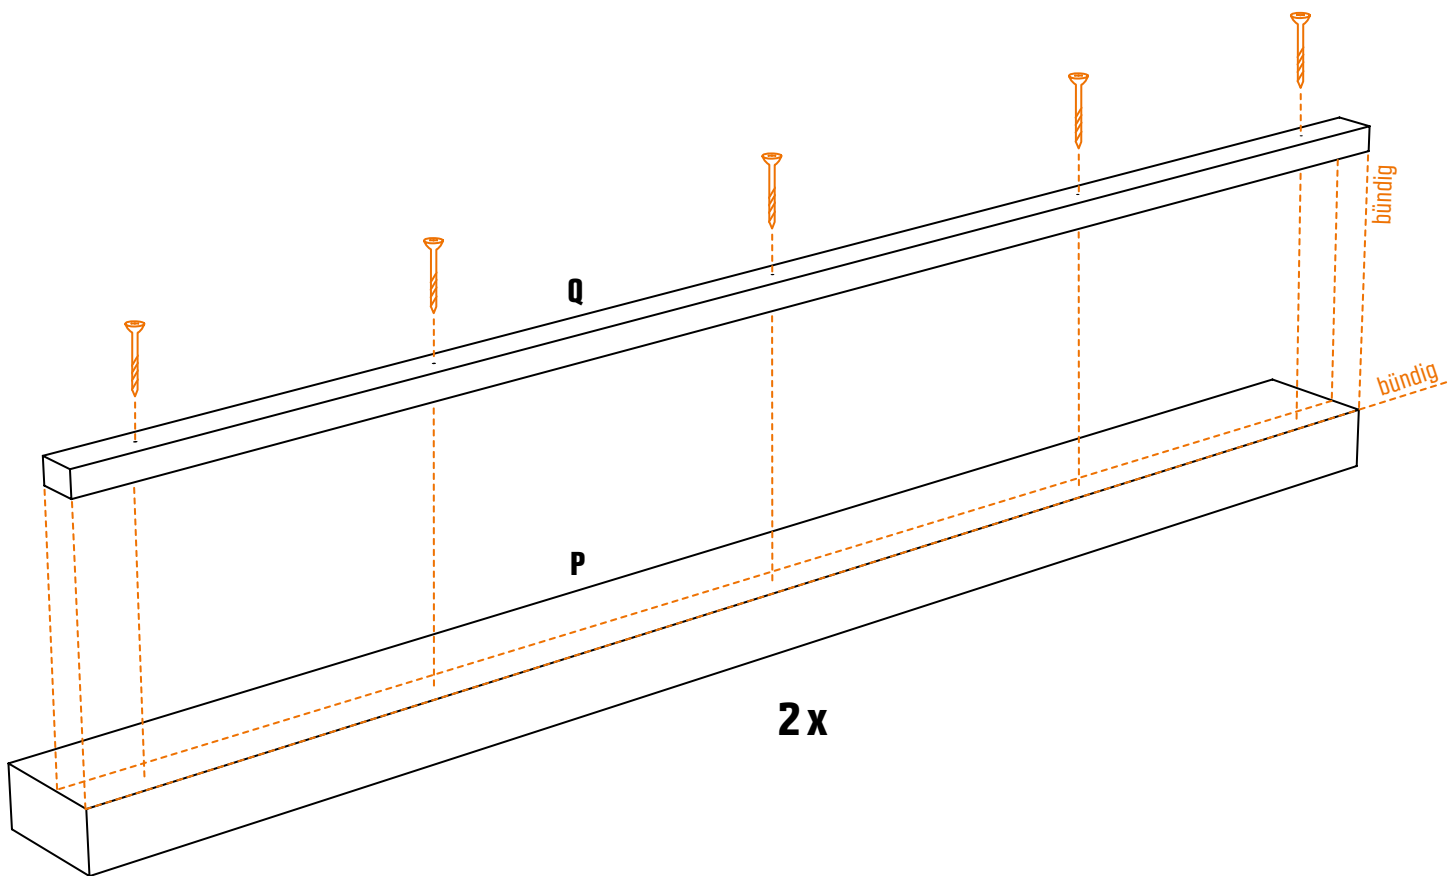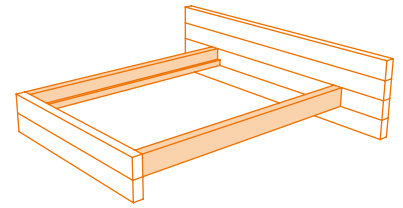

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RAHMEN

Schritt 10

Drehe den Rahmen auf den Kopf. Verschraube anschließend die Seitenteile mit dem Fußteil. Achte darauf, dass du wie abgebildet unterschiedliche Winkelverbinder benutzt.

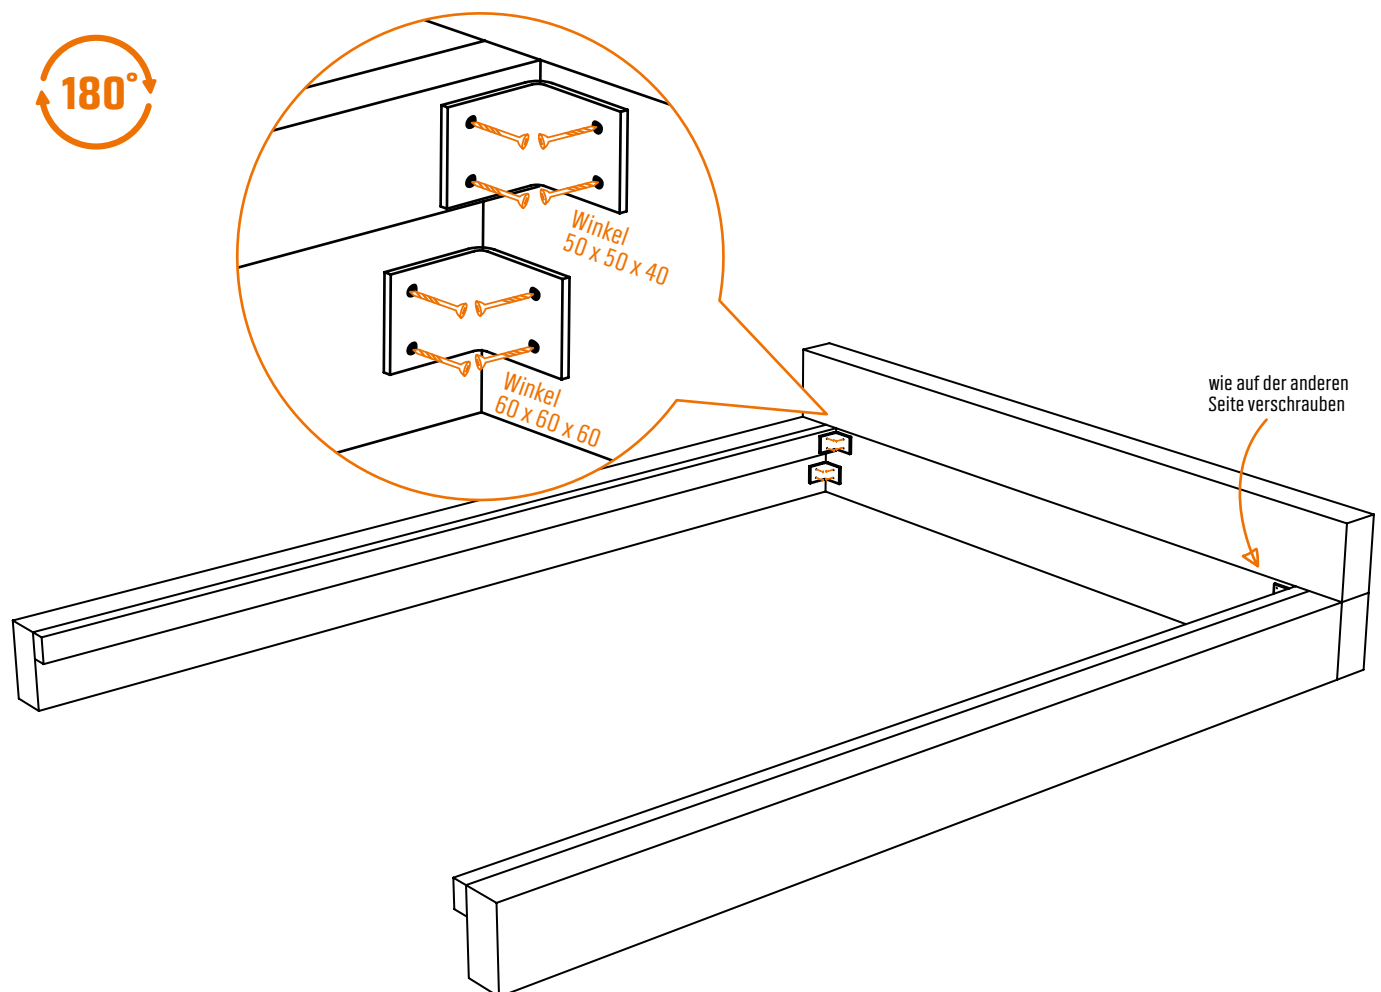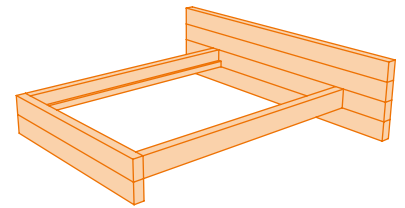

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----


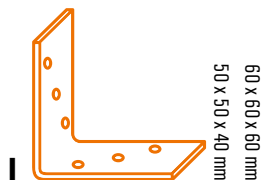


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

Schritt 11


Streiche das Kopfteil, den Rahmen und ggf. die Nachttische in der von dir ausgewählten Farbe. Beim anschließenden Trocknen richten sich die Holzfasern auf. Sobald alles vollständig getrocknet ist, schleifst du das gesamte Bett leicht mit dem **Schleifpapier K 240** ab und entferne so die aufgestellten Fasern. Dann trage eine zweite Schicht Farbe auf und lasse alles gut trocknen. Wenn du eine Lasur verwendest, benötigst du – je nach gewünschter Intensität – nur einen Anstrich. Das Schleifen entfällt dann.

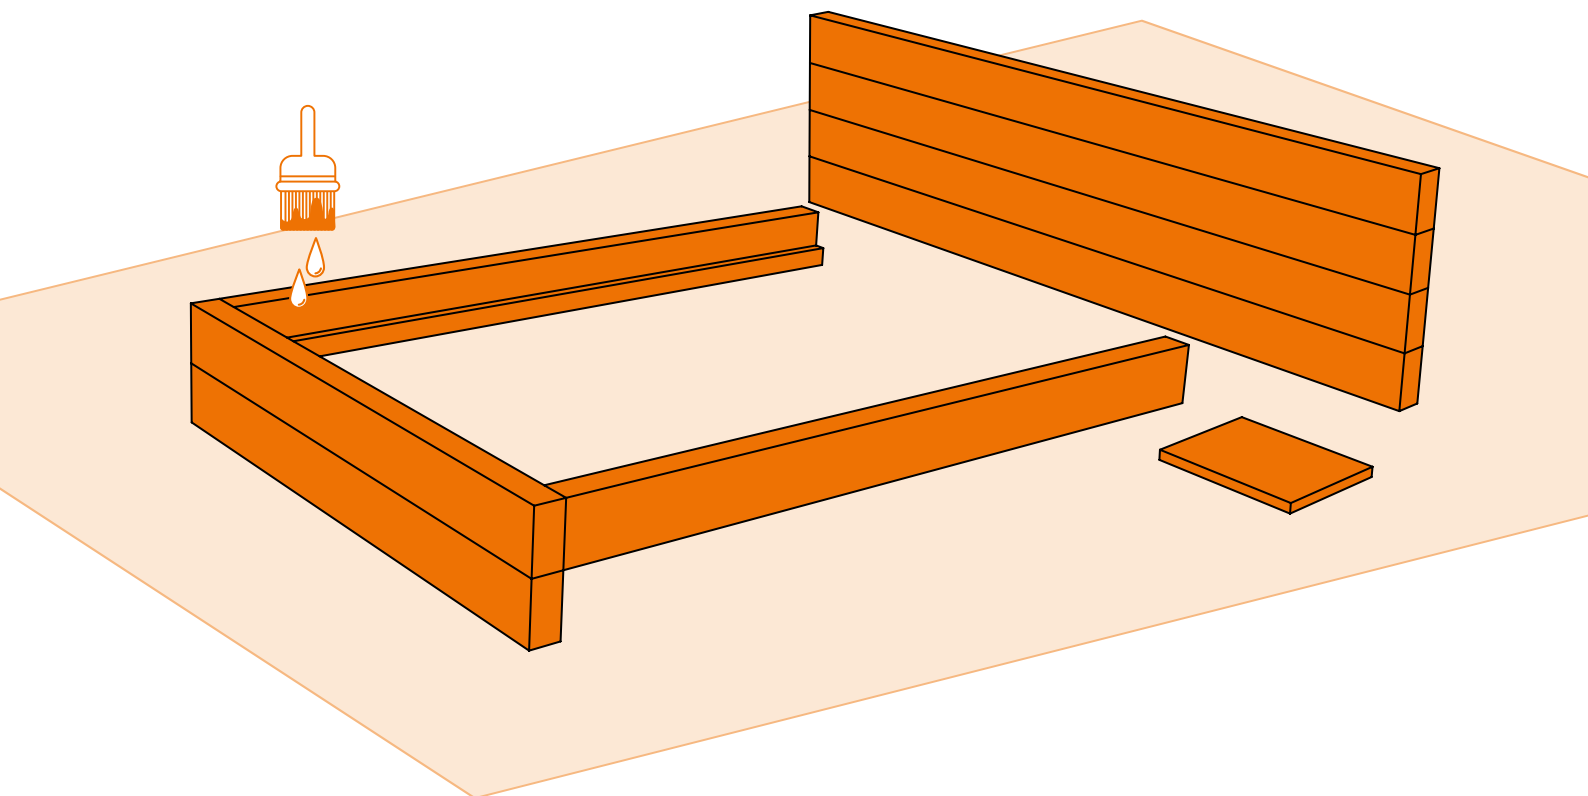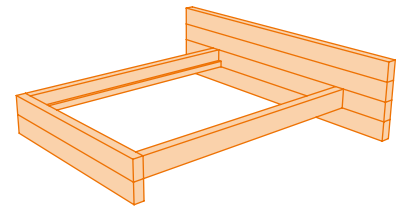

Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**. Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden. Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

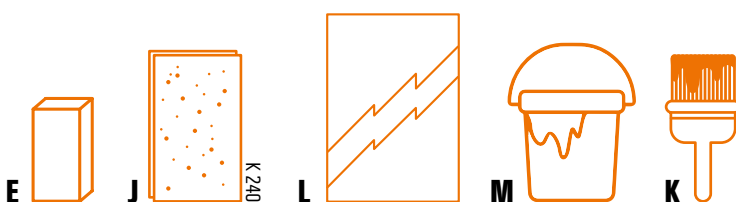



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN

Schritt 12

Ordne den Rahmen und das Kopfteil entsprechend der Abbildung an und verschraube beides. Achte darauf, dass du die Schrauben mittig in die Kopfseiten der Seitenteile schraubst. Wenn du bereits ein Lattenrost hast und deine Matratze **mindestens 140 cm** breit ist, benötigst du zusätzlich **einen Mittelbalken** zur Stabilisierung (**Schritt 13**).

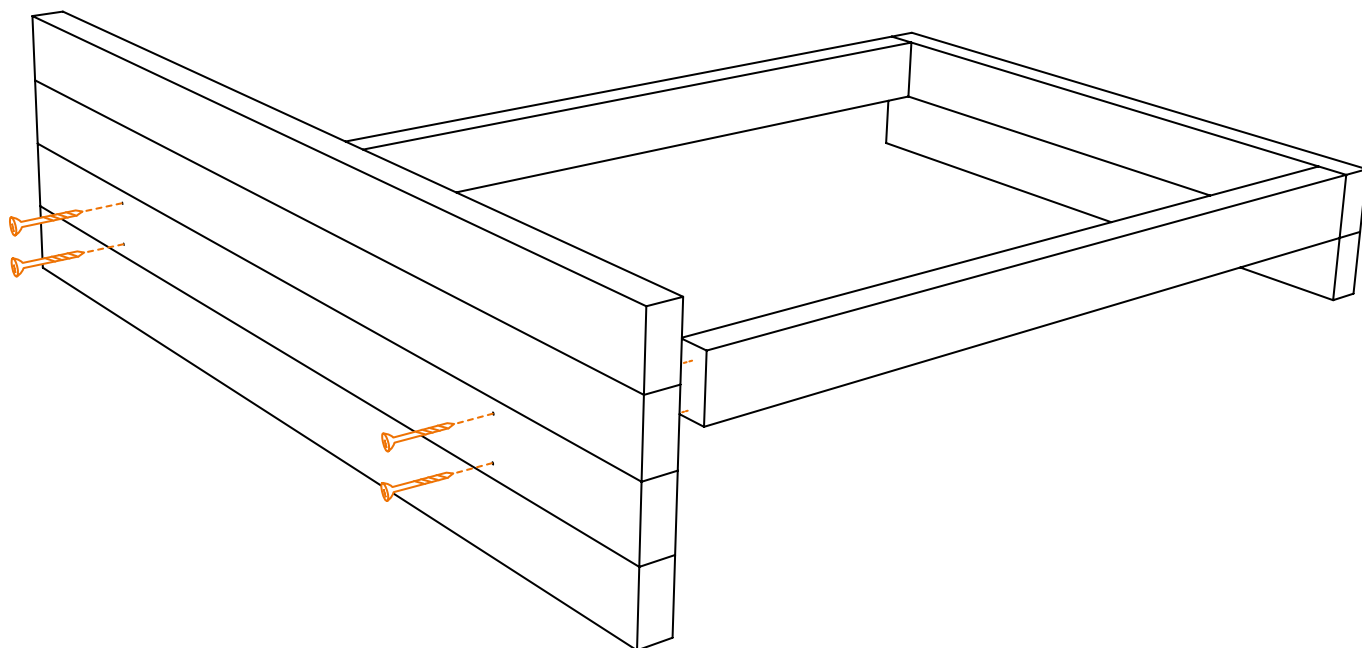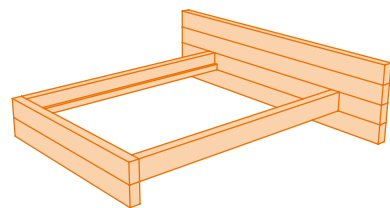

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

optional


MITTELBALKEN

Schritt 13

Wenn deine Matratze **mindestens 140 cm breit** ist, benötigst du einen Mittelbalken **[R]** zur Stabilisierung. Schraube den Balken wie abgebildet mittig in den Rahmen. Achte darauf, dass dieser bündig zu den Lattenrostauflagen an den Seiten ist.

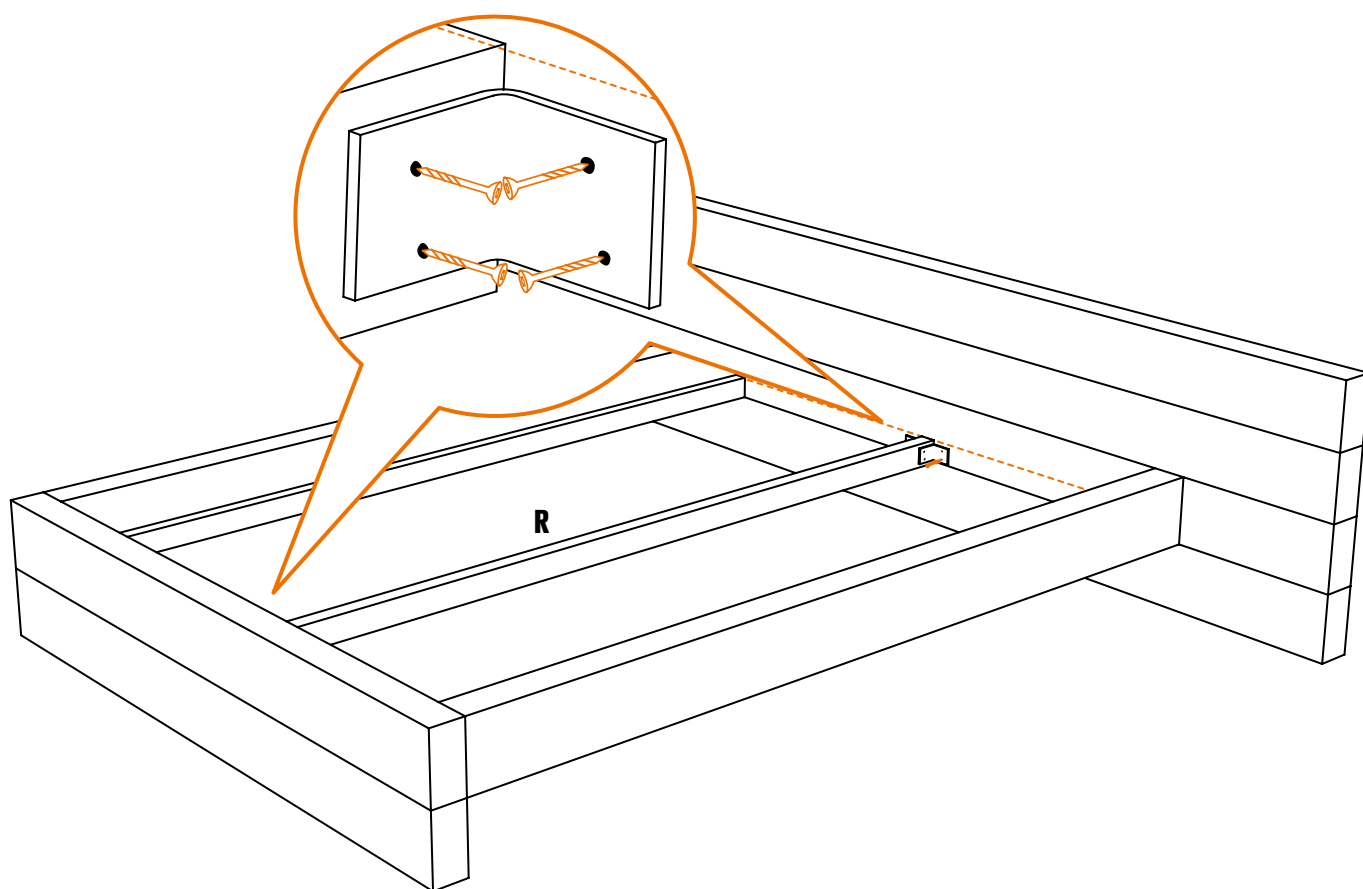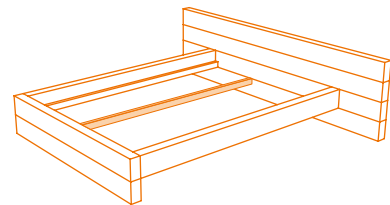

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:

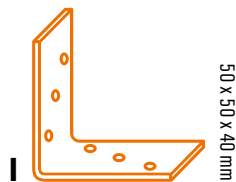

Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

optional


LATTENROST

Schritt 14

Ordne die Latten **[S]** gleichmäßig an und verschraube diese wie abgebildet mit dem Mittel- und den Seitenbalken. Beginne mit den jeweils äußeren Latten und arbeite dich im wechsel zur Mitte vor.

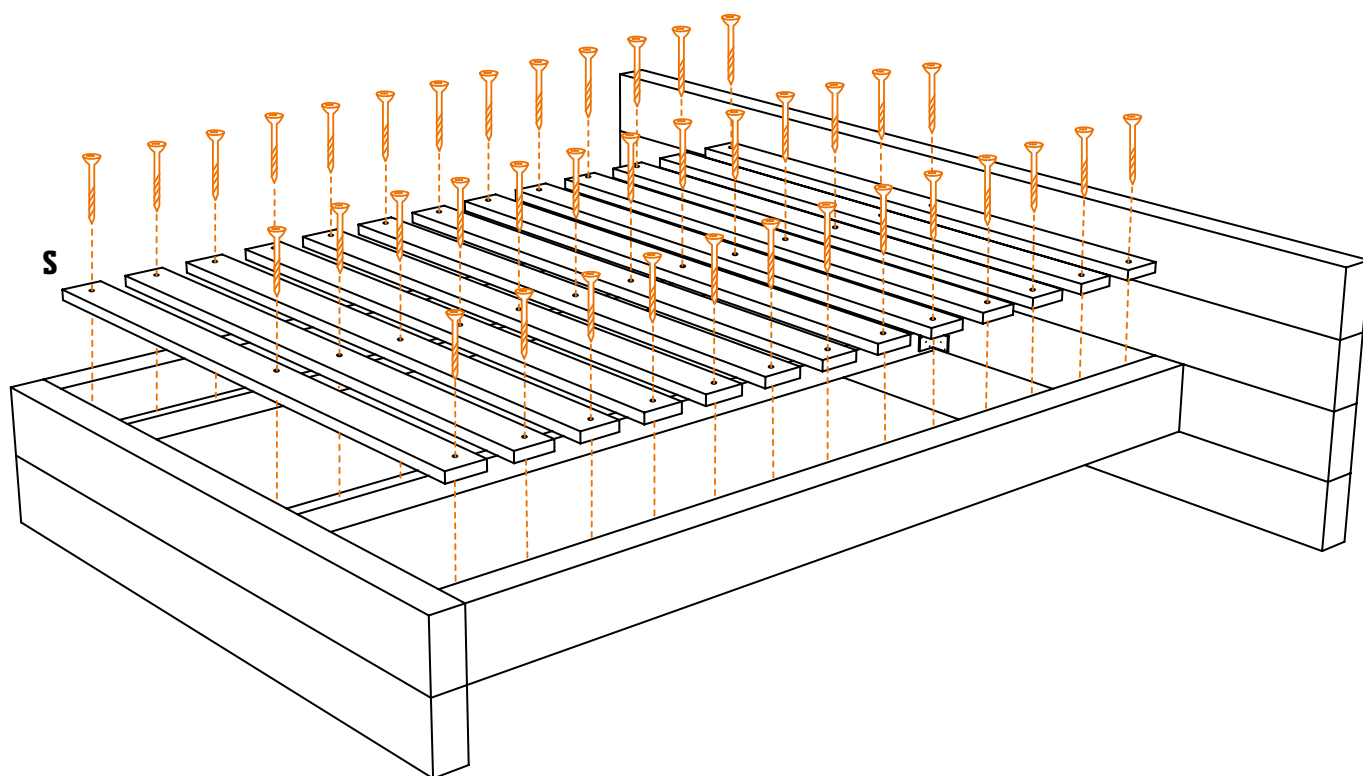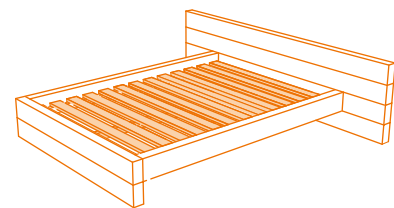

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



H



S

Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

optional


NACHTTISCH

Schritt 15

Bohre für die Nachttische **[T]** die Seitenteile und das Kopfteil wie abgebildet vor.
Bohre präzise von beiden Seiten, damit ein durchgehender Bohrkanal entsteht.

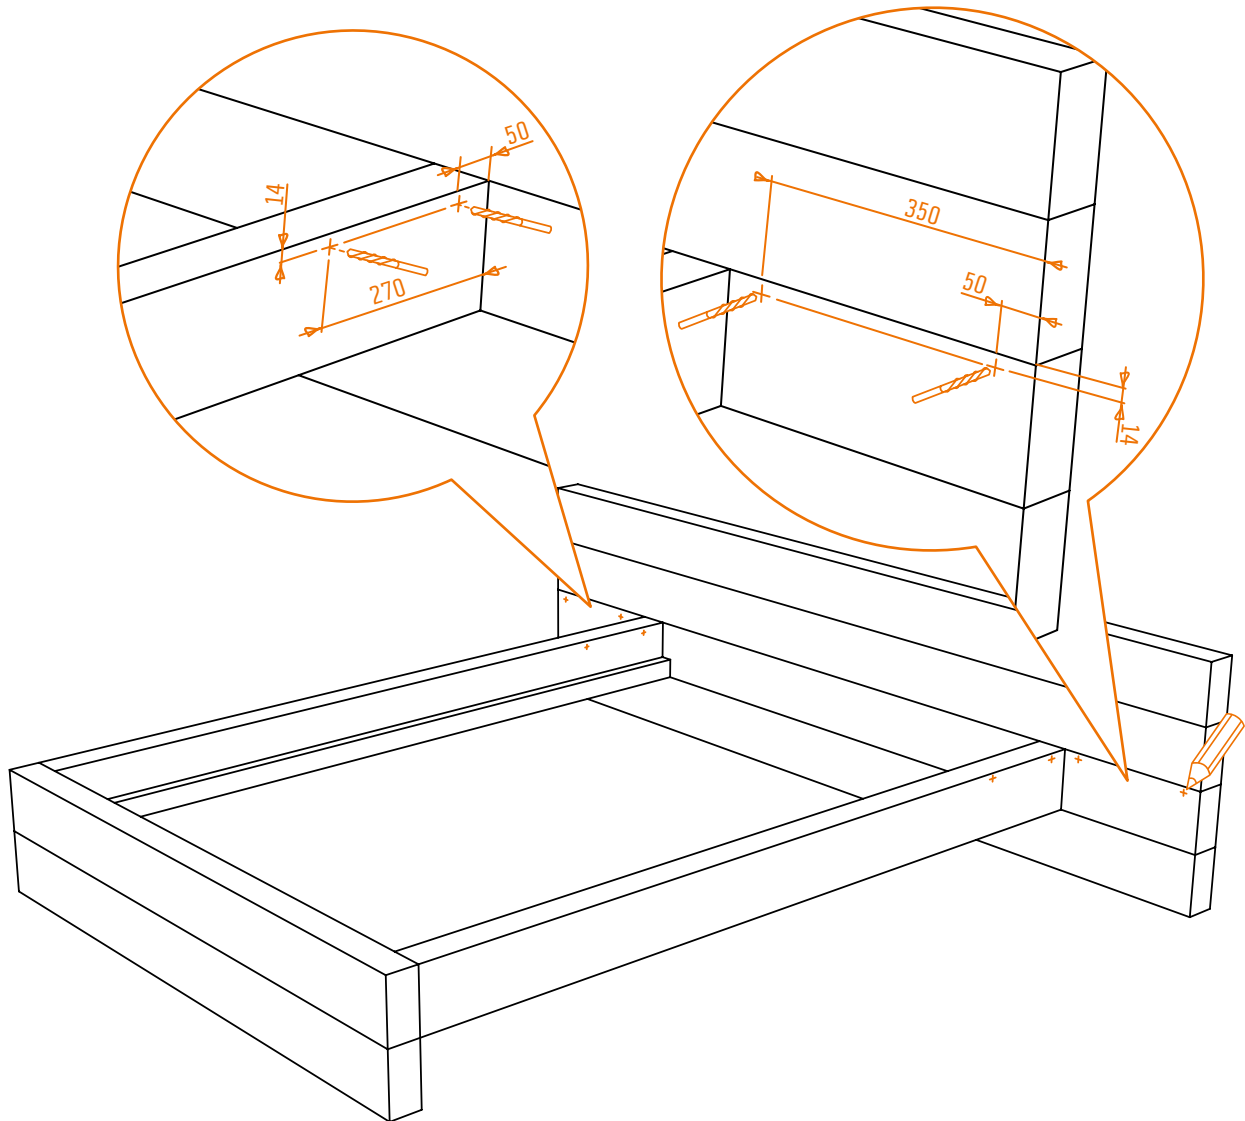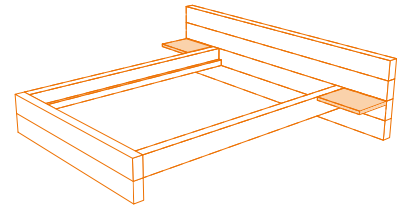

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

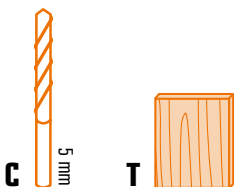

Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen
findest du auf **Seite 3**.

optional


NACHTTISCH

Schritt 16

Verschraube jetzt die Platten **[T]** an den entsprechenden Stellen mit den Seitenteilen und dem Kopfteil. **Fertig.**

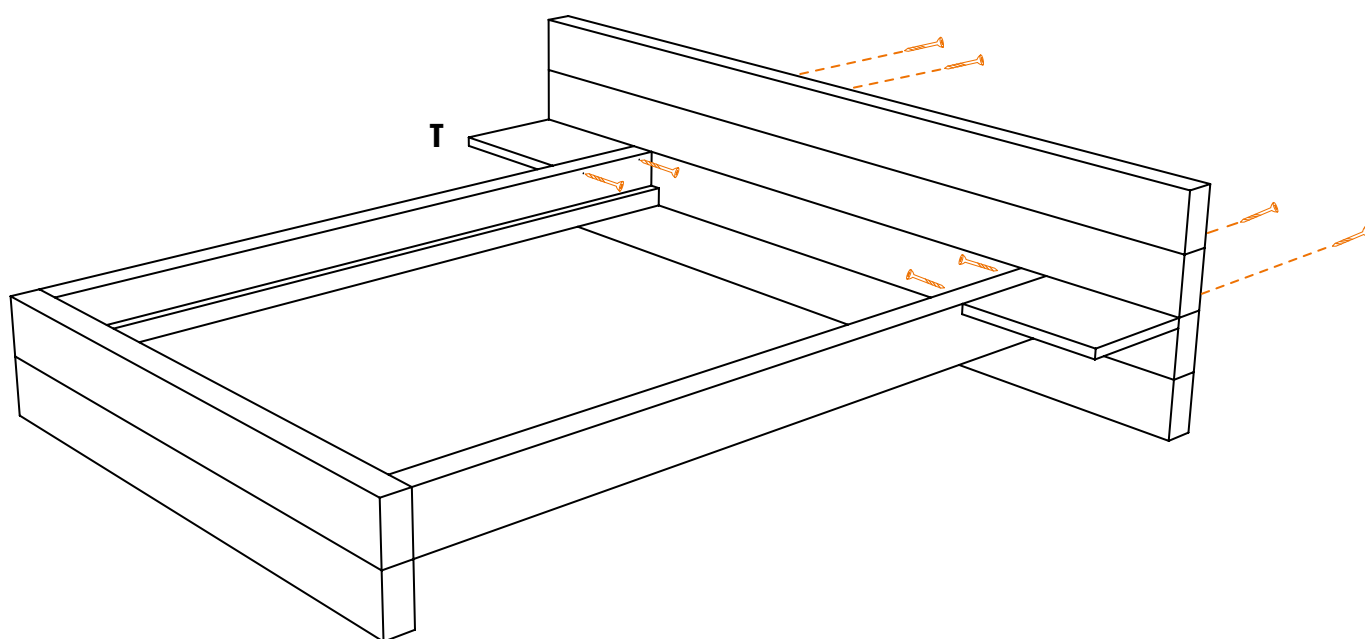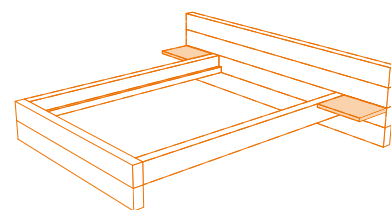

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

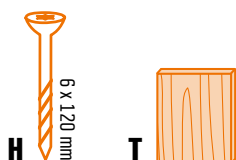

Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKE
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.